Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_d9ce4babe160a5630331

SHA-256: d9ce4babe160a56303319d3e5c81b8c19f6d4a23b77299fb40fc04d957a4ccde

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
Montážní návod	Monteringsvejledning
CZ	CZ
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein pejsesæt
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0601852511400a	0601852511400a
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein pejsesæt
Montážní návod	Monteringsvejledning
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein pejsesæt
Krbová stavebnice Dachstein	Dachstein pejsesæt

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
Poznámky v textu	Noter i teksten
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	De vigtigste er bemærkningerne markeret med ADVARSEL. Bemærkninger markeret med ADVARSEL advarer dig om en alvorlig risiko for beskadigelse af varmelegemet eller personskade.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Bemærkningen mærket Advarsel advarer dig om mulig skade på din varmeovn.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Denne bemærkning henleder derfor din opmærksomhed på oplysninger, der er vigtige for betjeningen af din varmeovn generelt.
CZ	CZ

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
Obsah	Indhold
CZ	CZ
Obsah	Indhold
1. Úvodní poznámky 1	1. Indledende bemærkninger 1
2. Předpoklady 1	2. Antagelser 1
3. Nářadí..... 1	3. Værktøjer..... 1
4. Materiál 1	4. Materiale 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Forberedelse til installation..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 3	6. Monteringsvejledning..... 3
7. Montáž krbové stavebnice..... 3	7. Samling af pejsesættet..... 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce..... 8	8. Brandinstruktioner for brandfarlige konstruktioner..... 8
9. Rozměrové schéma.....17	9. Dimensionsdiagram.....17

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
1. Úvodní poznámky	1. Indledende bemærkninger
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Læs venligst monterings- og betjeningsvejledningen til din pejseindsats, inden du læser denne monteringsvejledning. Når du udpakker betondelene, kan du bemærke ujævnheder på overfladen (revner, porer), som skal dækkes med den medfølgende klæbemiddel.
2. Předpoklady	2. Antagelser
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Før pejsen monteres, er det nødvendigt at kontrollere og sikre, at gulvet har tilstrækkelig bæreevne. Den samlede vægt af "Dachstein"-pejsen (pejseindsats med omramning) er ca. 300 kg. I tilfælde af lofter lavet af træbjælker skal du absolut konsultere en bygningsingeniør.
UPOZORNĚNÍ	MEDDELELSE
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Ved montering af et pejsesæt skal brandforskrifter og bygningsreglementer overholdes.
3. Nářadí	3. Værktøjer
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Følgende værktøj er nødvendigt for at samle pejsesættet:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- vaterpas - målebånd - 90° vinkel - murske eller spatel - gummihammer - blyant
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- svamp, klud - gaffelnøgle SW 10 - gaffelnøgle SW 13 - malerrulle - sprøjtepistol
CZ	CZ
4. Materiál	4. Materiale
- barva - případně omítka - voda	- maling - muligvis gips - vand
5. Příprava montáže	5. Forberedelse til samling
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Pak forsigtigt de enkelte betondele og tilbehør ud. Kontroller, at sættet er komplet ud fra nedenstående delliste. Arranger delene i den rækkefølge, de samles (se monteringsprocedure).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Juster pejseindsatsen til den korrekte højde ved at dreje de justerbare fødder med SW-nøglen.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. Den ideelle højde er vist i figur 3. Rammens underkant skal være 2 til 3 millimeter over betonfundamentet for at forhindre, at betonen beskadiges af pejseindsatsens termiske udvidelse. Det er også nødvendigt at opretholde et minimumsafstand på 2-3 mm mellem indsatsen og sidevæggene.
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Placer pejseindsatsen i den korrekte afstand fra bagvæggen (se figur 3). Vigtigt: Brug derefter et vaterpas til at nivellere pejseindsatsen.
1	1

Oprindelig side 6

Originaltekst	Dansk
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Tilslut indsatsen til skorstenen ved hjælp af et røgrør, f.eks. ved hjælp af et dobbelt røgrør (se Generel vejledning til pejseindsatsen).
Výrobní č.	Produktionsnr.
Množství	Beløb
Název	Navn
Materiál	Materiale
Provedení	Udførelse
Podlahová deska	Gulvplade
0621852010100	0621852010100
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Montážní tvarovka	Monteringsbeslag
0621852010500	0621852010500
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Sokl	Sokkel
0621852010200	0621852010200
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Boční stěna levá	Venstre sidevæg
0621852010300	0621852010300
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Boční stěna pravá	Højre sidevæg
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0621852010300	0621852010300

Originaltekst	Dansk
1	1
Nástavba	Udvidelse
0621852010400	0621852010400
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Mřížka	Gitter
Plech	Plademetal
0621852010800	0621852010800
1	1
lakovaný	lakeret
Betonová záslepka	Betonprop
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0621852010105	0621852010105
1	1
Dřevěné desky	Træbrædder
Dřevo	Træ
0621852010900	0621852010900
2	2
Flexibilní lepidlo	Fleksibelt klæbemiddel
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Akryl
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
2	2

Oprindelig side 7

Originaltekst	Dansk
6. Pokyny pro montáž	6. Monteringsvejledning
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Det er ikke tilladt at samle byggesættet uden at lime betondelene sammen og uden at sikre overbygningen mod at glide!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• For at forhindre små mellemrum mellem pejsen og væggen anbefaler vi at fylde med akrylmasse (i modsætning til silikone kan akryl overmales med det samme).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Når pejsesættet er tørt, kan pejsen males med mineralbaseret maling (ingen penetration nødvendig). For at opnå en finkornet struktur blandes lidt lim i malingen til det første lag. Det andet lag udføres kun med maling. Det er også muligt at bruge rulle og skrabet puds.
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Pejsesættet skal tørre i flere dage, før det tages i brug for første gang.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Læs vejledningen grundigt, inden pejseindsatsen tages i brug første gang. Efter cirka en time vil det være muligt at varme op med den nominelle effekt.
VAROVÁNÍ	ADVARSEL
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Ved montering af ulimede betondele er der risiko for personskade eller skade på børn!
Poznámka	Note
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Kapillarrevner forårsaget af udtørring af betondele kan repareres med den medfølgende fleksible klæbemiddel eller den medfølgende akrylfugemasse (vi anbefaler at bruge tekstiltape om nødvendigt). Små revner i betondele er ikke farlige, da konstruktionen er tilstrækkeligt forstærket med stålarmering.
UPOZORNĚNÍ	MEDDELELSE
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Små revner i betondele betragtes ikke som en grund til reklamation.
CZ	CZ
7. Montáž krbové stavebnice	7. Samling af pejsesættet
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Sørg for, at de enkelte dele af sættet placeres vandret ved samling. Marker den korrekte position med en blyant. Alle dele samles i den angivne rækkefølge og forbindes med fleksibel lim (påfør kun limen i et tyndt lag).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Bland den medfølgende klæbemiddel med vand, indtil det har en tandpastalignende konsistens. Alle dele vil hæfte sammen og klæbe til væggen. For at opnå optimal klæbestyrke skal klæbefladerne rengøres og let fugtes. Fjern overskydende klæbemiddel med en spatel og en fugtig klud.

Originaltekst	Dansk
3	3

Oprindelig side 8

Originaltekst	Dansk
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor be-	Figur 1: Placer gulvpladen og luk åbningen uden
tonovou záslepkou	tons hætte
Obrázek 2: Umístěte montážní	Figur 2: Placering af monteringen
tvarovku před podlahovou	montering før gulvet
desku	plade
Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte	Figur 3: Opsætning, justering
CZ	CZ
krbovou vložku a odstraňte	pejseindsats og fjern
montážní tvarovku	monteringsbeslag
4	4

Oprindelig side 9

Originaltekst	Dansk
Obrázek 4: Odmontujte přepravní pojistku ze soklu	Figur 4: Fjern transportlåsen fra basen
CZ	CZ
Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte	Figur 5: Skub soklen ind under pejseindsatsen og juster den
5	5

Oprindelig side 11

Originaltekst	Dansk
Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových	Figur 8: Brug træbrædder til at beskytte betongulve
hran bočních stěn	sidevægkanter
CZ	CZ
Obrázek 9: Usaďte nástavbu a	Figur 9: Placer kroppen og
vyjměte dřevěné desky	fjern træbrædderne
7	7

Oprindelig side 12

Originaltekst	Dansk
Obrázek 10: Usaďte mřížku	Figur 10: Placer gitteret
CZ	CZ
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Brandinstruktioner for brandfarlige konstruktioner
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	Væggen bag pejsen skal være ikke-brændbar eller brandbeskyttet. Den må ikke indeholde elementer, der kræver brandbeskyttelse, såsom el-, gas- eller bindingsværksvægge af træ osv. Hvis dette ikke er tilfældet, skal væggen beskyttes med kalciumsilikatisoleringsplader ≥40 mm tykke, f.eks. SILCA 250KM (medfølger ikke i leveringen).
UPOZORNĚNÍ	MEDDELELSE
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Under installationen skal nationale og europæiske standarder, lokale bygningsreglementer samt brandforskrifter overholdes.
8	8

Oprindelig side 13

Originaltekst	Dansk
Obrázek 11: Zděř ve stěně	Figur 11: Revne i væggen
se schválením ze strany	med godkendelse fra
stavebního dozoru	byggetilsyn
Obrázek 12: Montáž izolačních panelů	Figur 12: Montering af isoleringspaneler
CZ	CZ
9	9

Oprindelig side 15

Originaltekst	Dansk
Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou	Figur 15: Montering af brandbeskyttelsesskærme (ikke
součástí dodávky)	inkluderet i leveringen)
CZ	CZ
Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky	Figur 16: Tilslutning til skorstenen og afmontering af monteringsbeslaget
11	11

Oprindelig side 16

Originaltekst	Dansk
Obrázek 17: Bezpečnostní	Figur 17: Sikkerhed
vzdálenost před dvířky	afstanden foran døren
CZ	CZ
Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figur 18: Minimumsmål for det nødvendige bagvægsareal
chránit	forsvare
12	12

Oprindelig side 17

Originaltekst	Dansk
Obrázek 19: - minimální	Figur 19: - minimum
rozměry plochy na zadní a	dimensioner af området på bagsiden og
boční stěně, kterou je	sidevæggen, som er
nutné chránit	nødvendigt for at beskytte
- bezpečnostní vzdálenost	- sikkerhedsafstand
od boční stěny	fra sidevæggen
CZ	CZ
Obrázek 20: V případě	Figur 20: I tilfælde af
hořlavého stropu nižšího	brandfarligt loft nederst
než 230 cm je nutné jej	end 230 cm er det nødvendigt at
chránit	forsvare
13	13

Oprindelig side 19

Originaltekst	Dansk
Připojení na komín — horní kouřovod	Skorstenstilslutning — øvre røgkanal
Obrázek 22: - dvojitá zděř	Figur 22: - dobbelt skår
ve stropu	i loftet
- minimální šířka plochy	- minimumsbredden af området
zadní stěny, kterou je	bagvæggen, som er
nutné chránit	nødvendigt for at beskytte
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální	Figur 23: Minimum
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	længden af loftsarealet, der skal beskyttes
15	15

Krbová stavebnice Dachstein

Montážní návod
Krbová stavebnice Dachstein

CZ

/haassohnrukov

06018525114000a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 3
7. Montáž krbové stavebnice 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 8
9. Rozměrové schéma 17

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621852010100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621852010500	1	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621852010200	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna levá	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna pravá	Lehčený beton	surový
0621852010400	1	Nástavba	Lehčený beton	surový
0621852010800	1	Mřížka	Plech	lakovaný
0621852010105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621852010900	2	Dřevěné desky	Dřevo	
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		

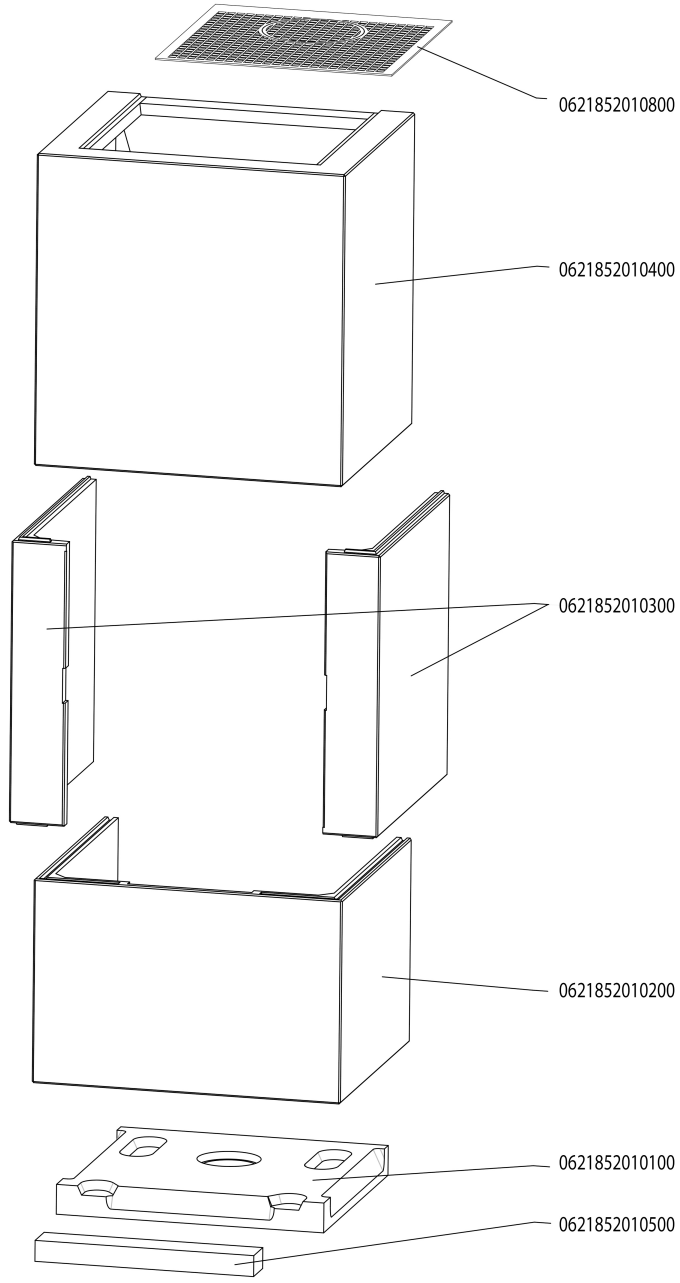

CZ

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.
- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

CZ


7. Montáž krbové stavebnice

1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).


2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.

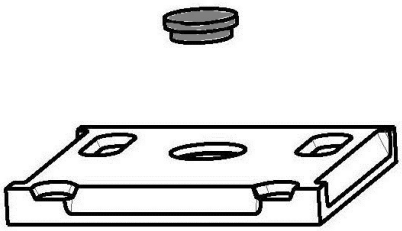

Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor betonovou záslepkou

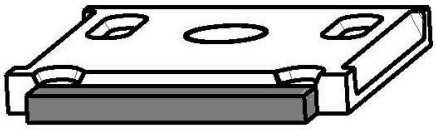


Obrázek 2: Umístěte montážní tvarovku před podlahovou desku

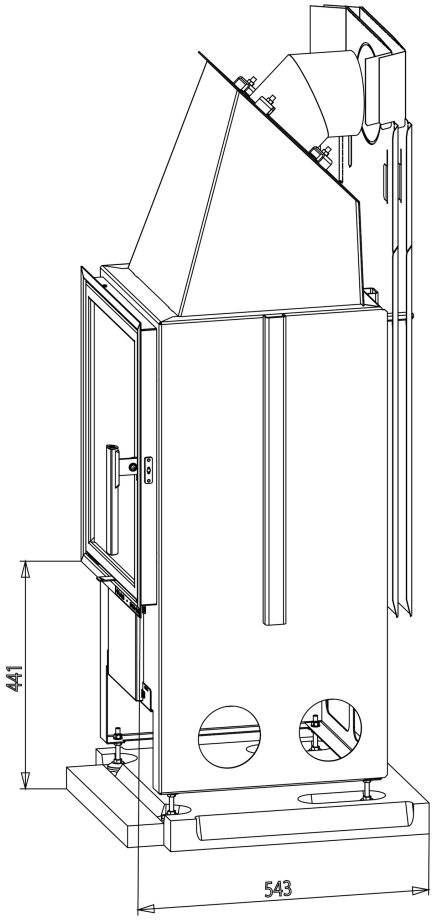


Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte krbovou vložku a odstraňte montážní tvarovku

CZ

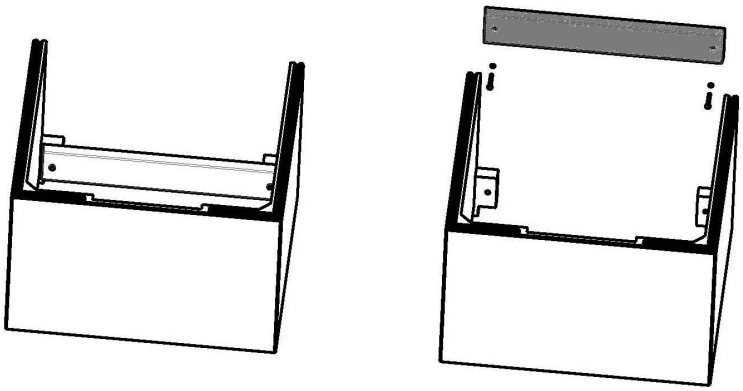


Obrázek 4: Odmontujte pře-pravní pojistku ze soklu

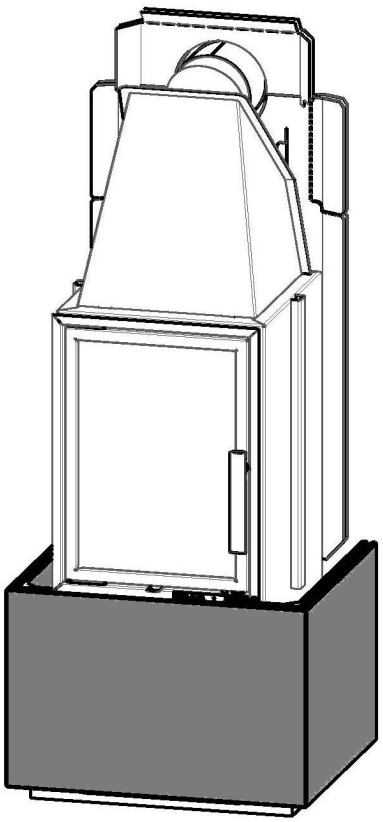


Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte

CZ

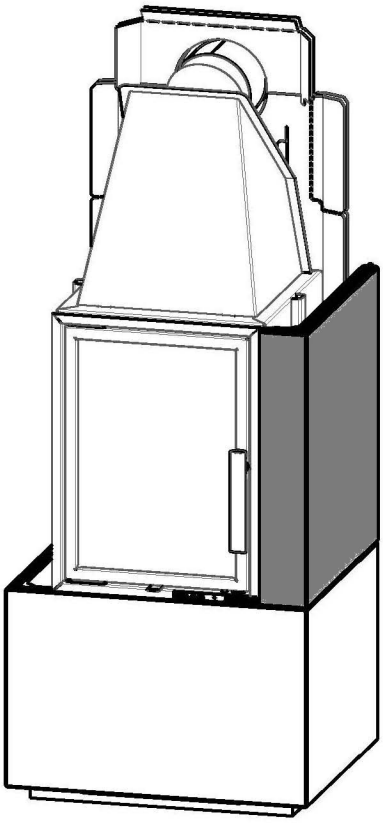


Obrázek 6: Usaďte pravou boční stěnu

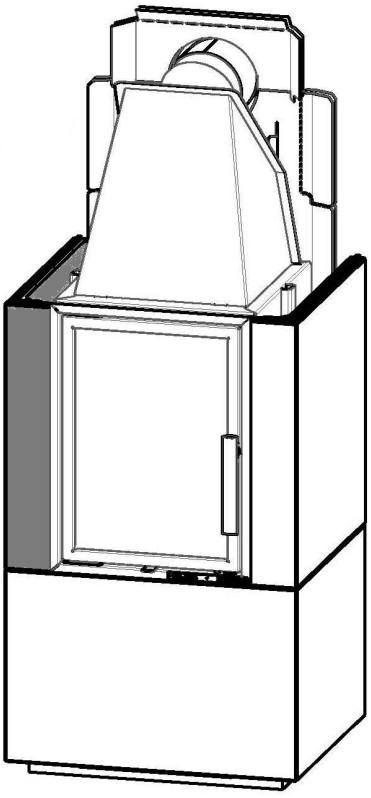


Obrázek 7: Usaďte levou boční stěnu

CZ

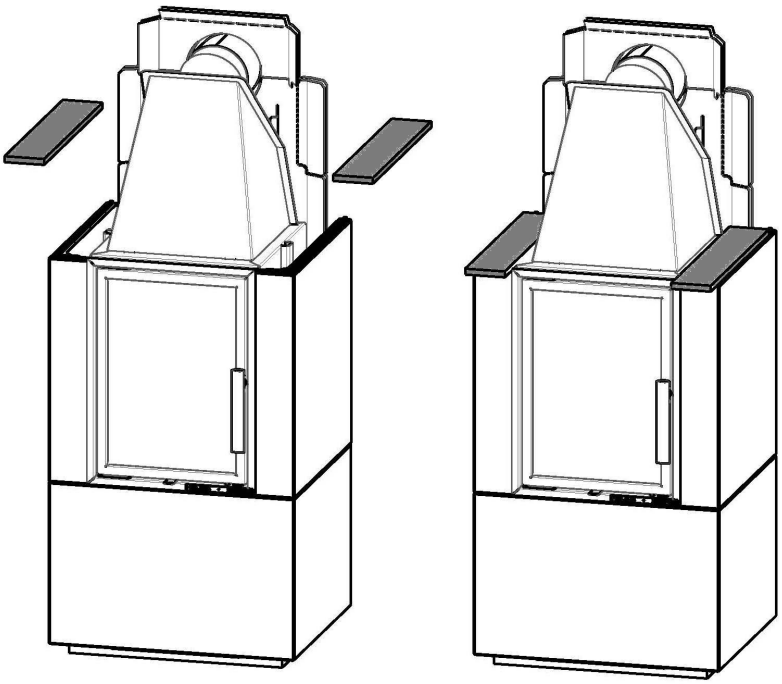


Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových hran bočních stěn

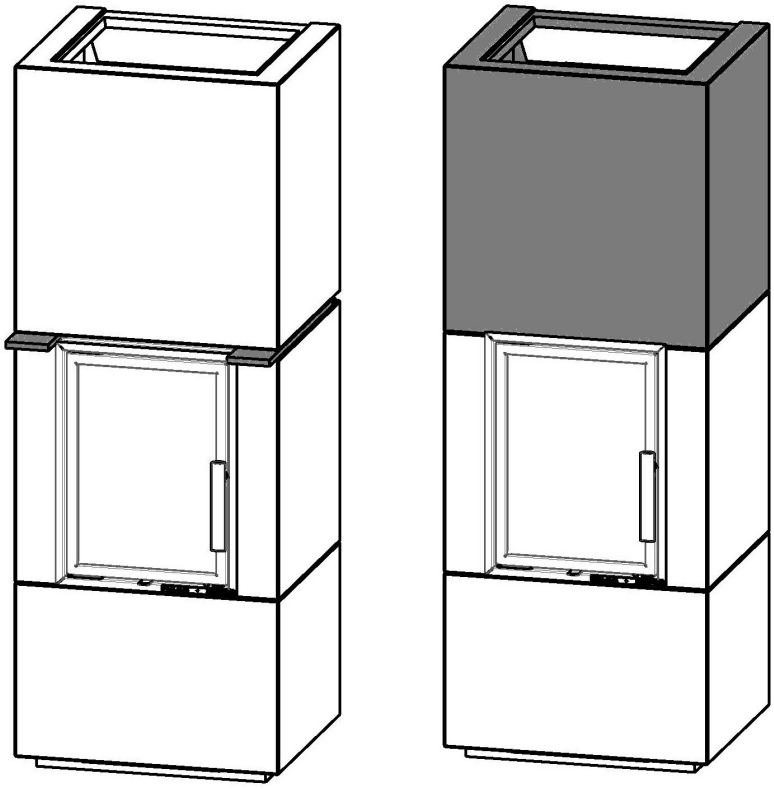

Obrázek 9: Usaďte nástavbu a vyjměte dřevěné desky

CZ

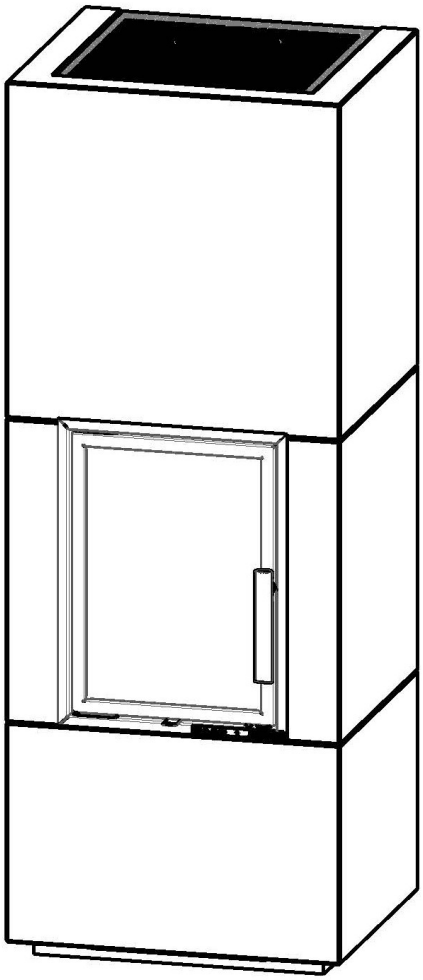

Obrázek 10: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce


Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

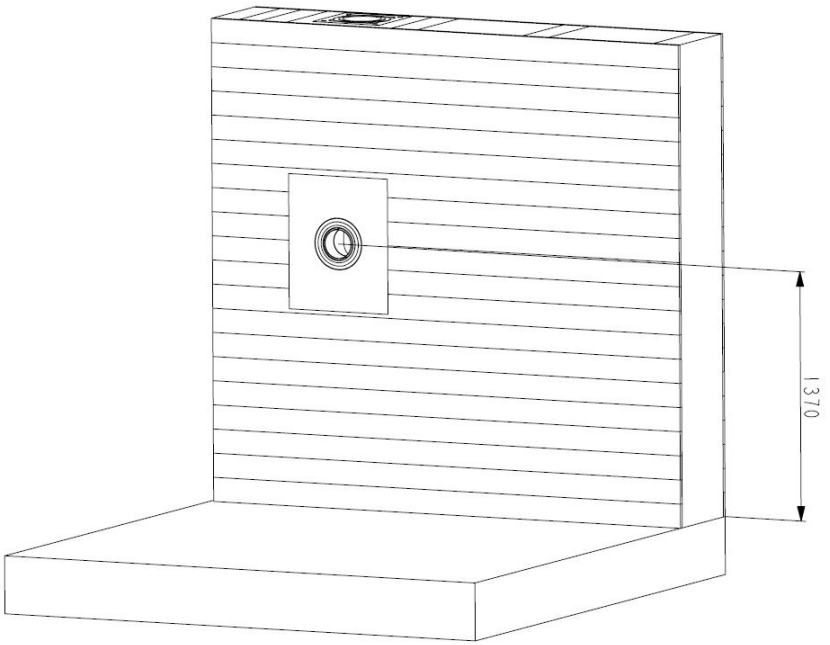


Obrázek 11: Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

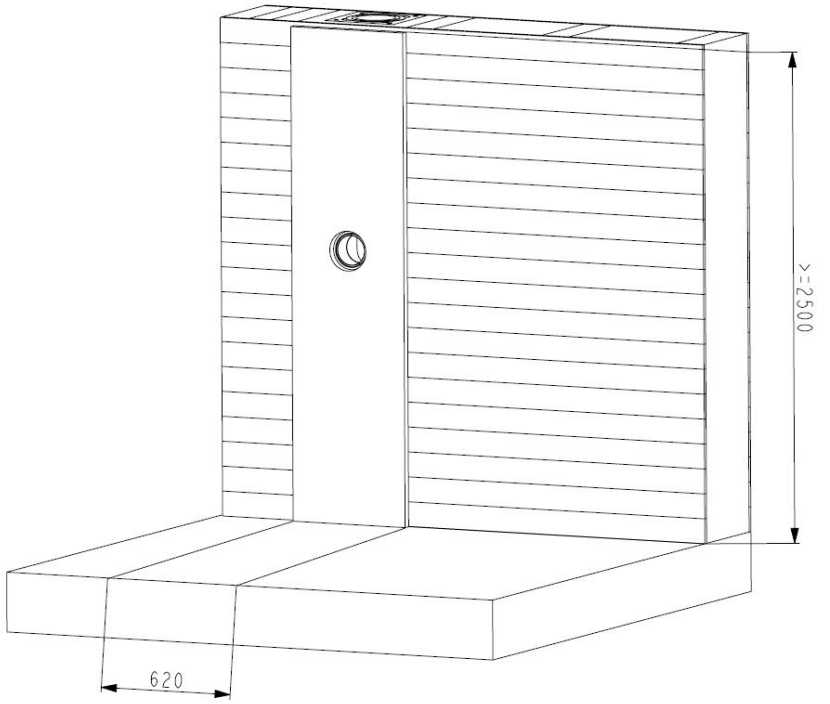


Obrázek 12: Montáž izolačních panelů

CZ

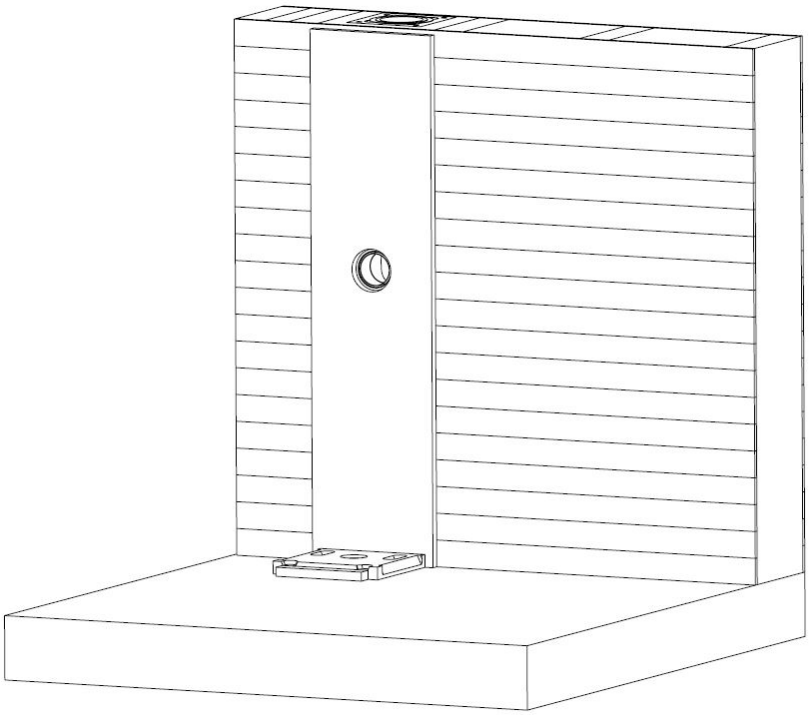


Obrázek 13: Umístění podlahové desky a montážní tvarovky

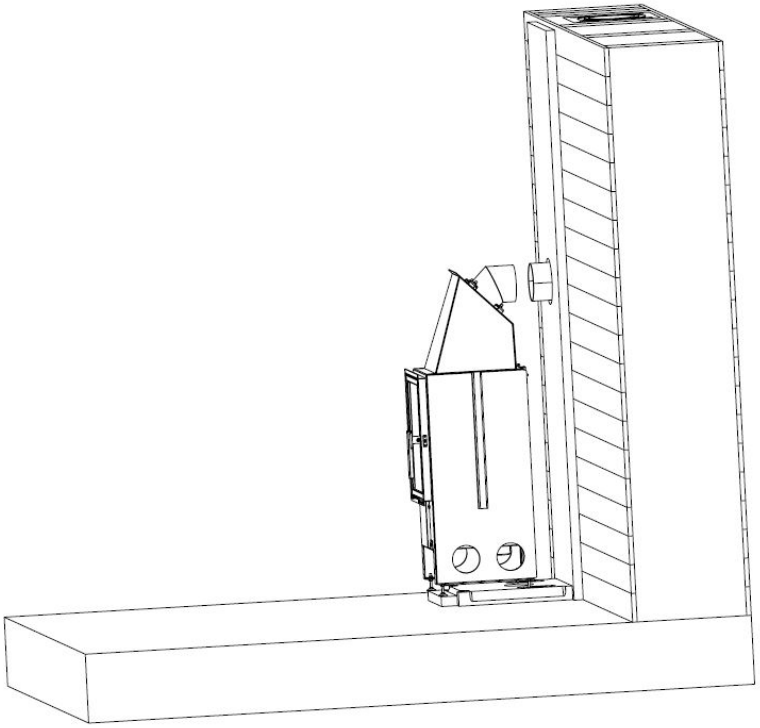


Obrázek 14: Umístění krbové vložky


CZ

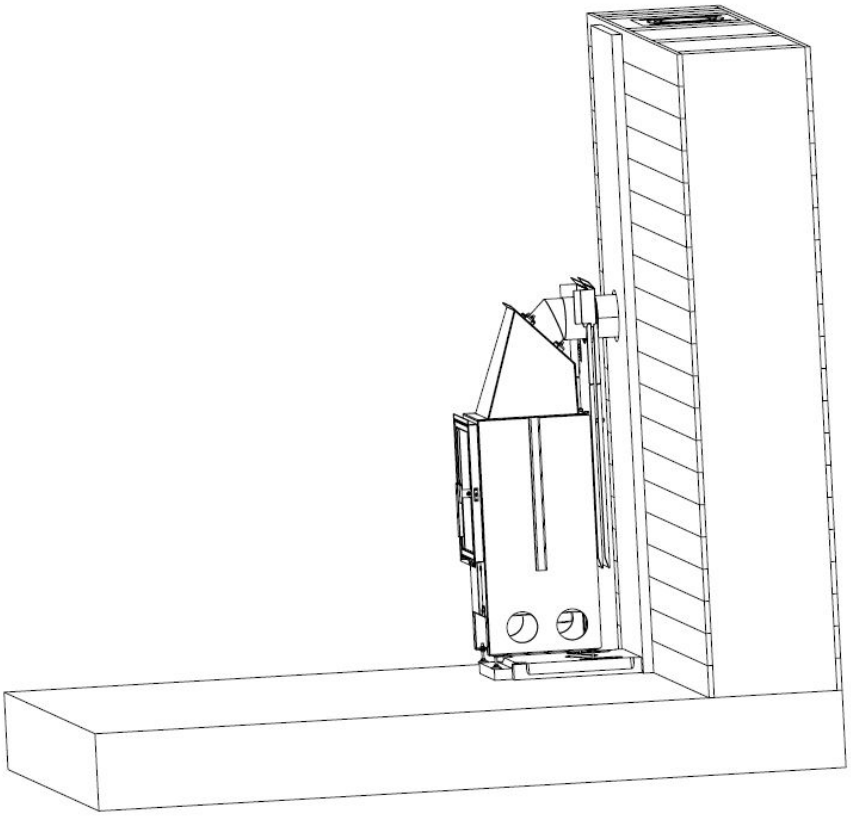


Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou součástí dodávky)

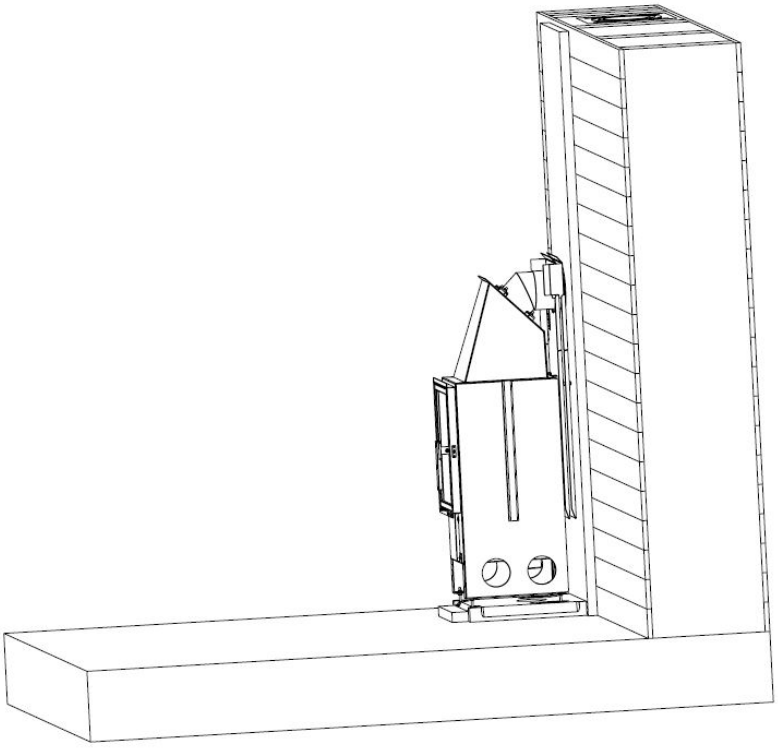

Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky

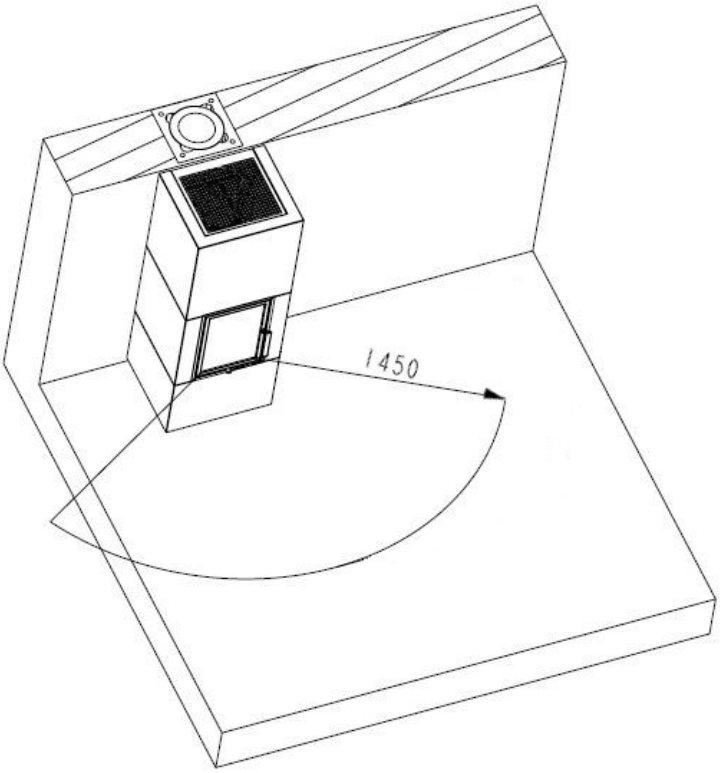


Obrázek 17: Bezpečnostní vzdálenost před dvířky

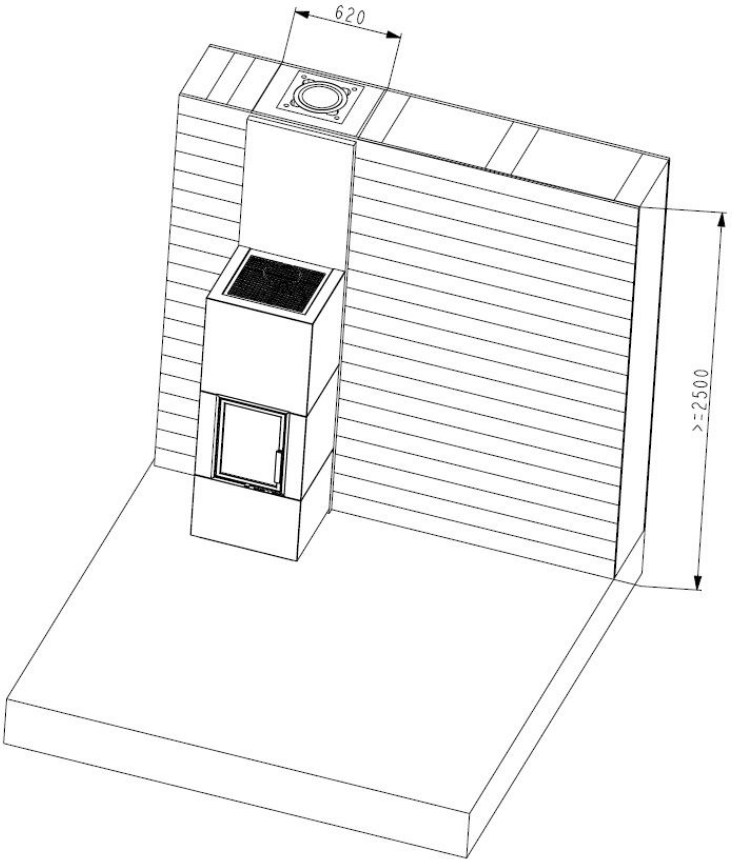


Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

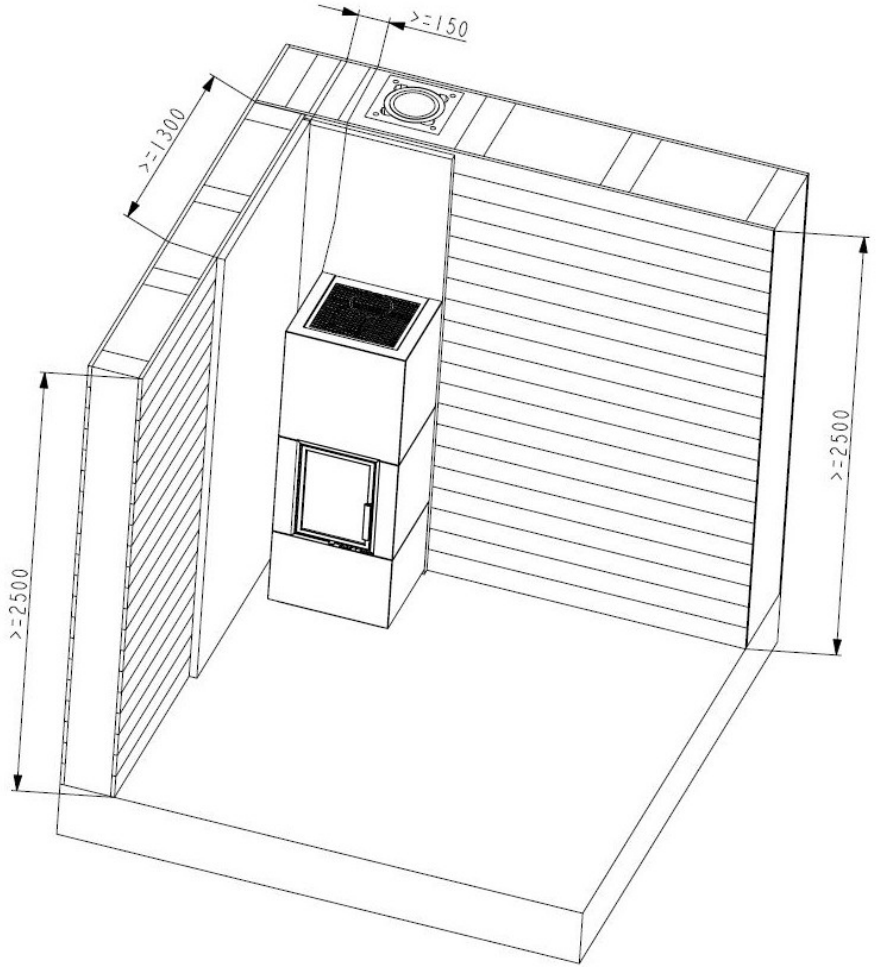


Obrázek 19: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

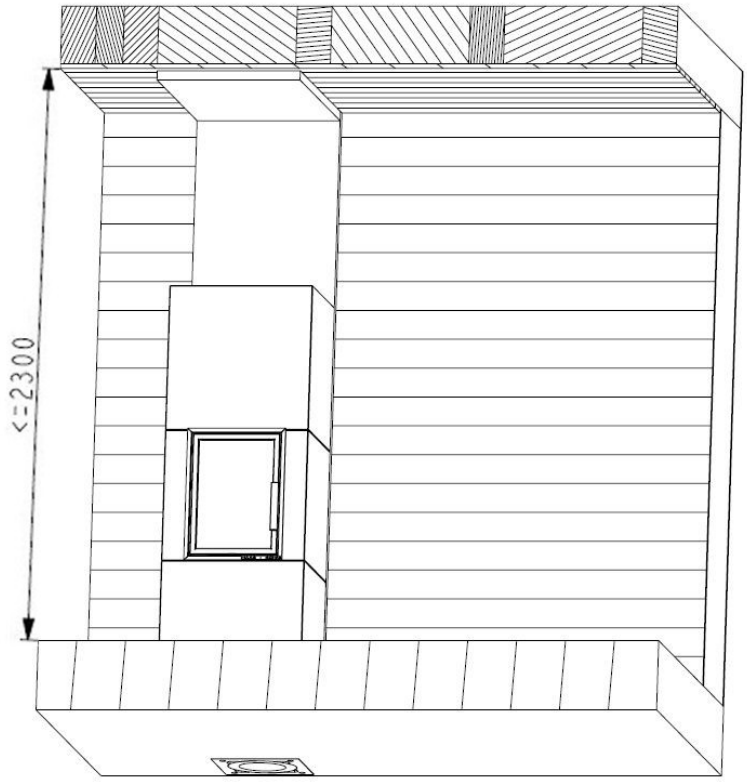

Obrázek 20: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit


CZ

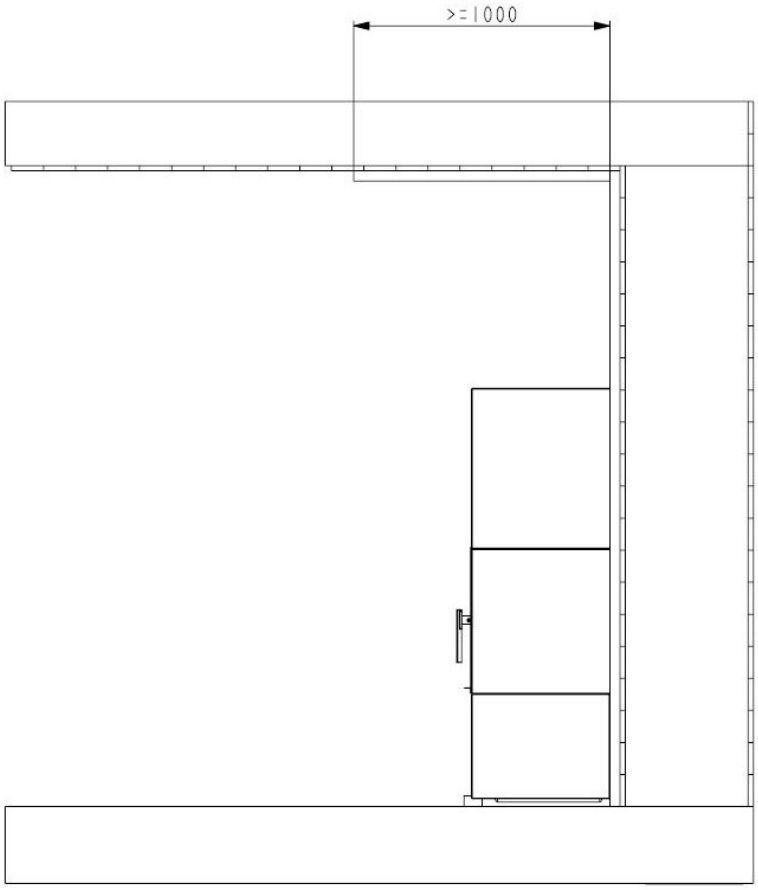


Obrázek 21: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

CZ

Připojení na komín — horní kouřovod

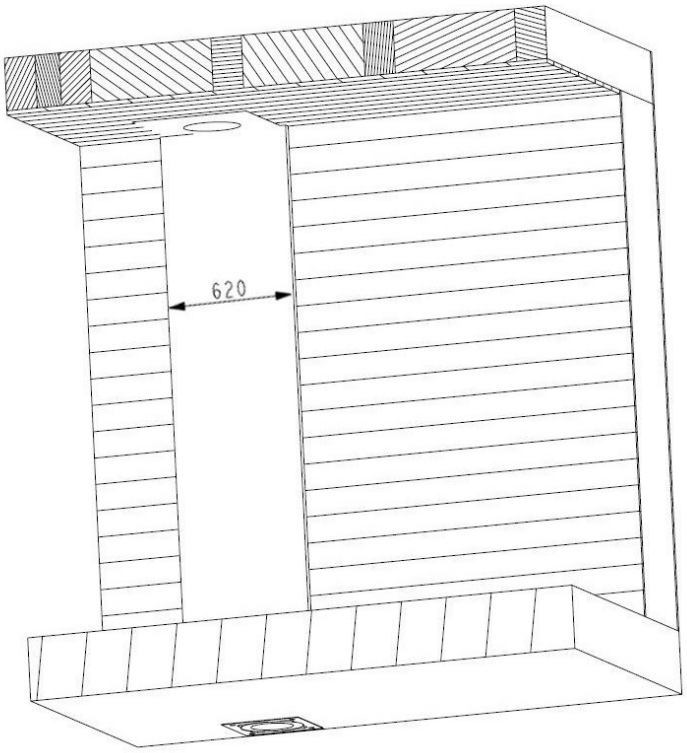


Obrázek 22: - dvojitá zděř ve stropu - minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

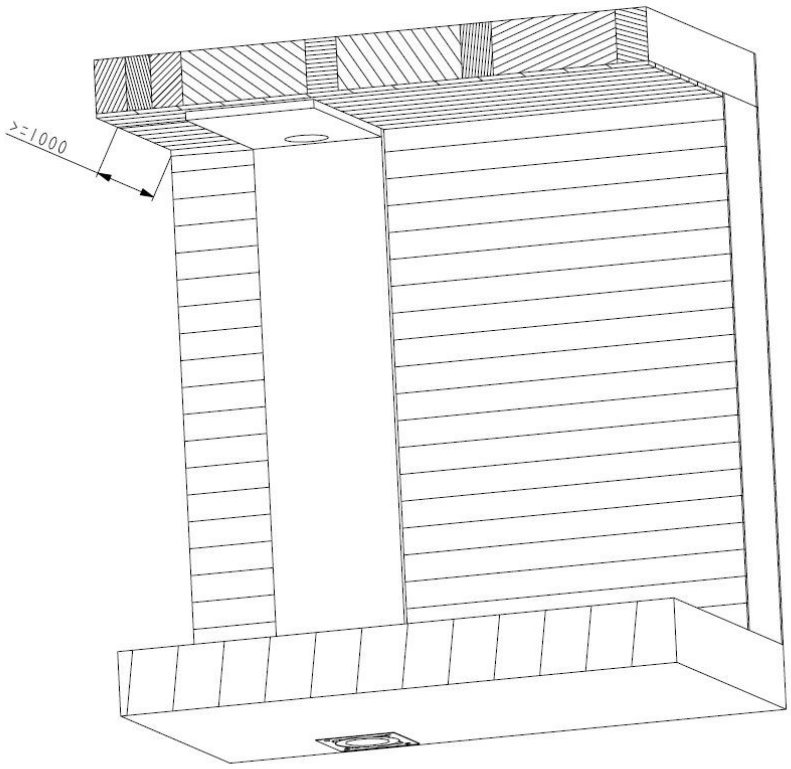

Obrázek 23: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit


CZ

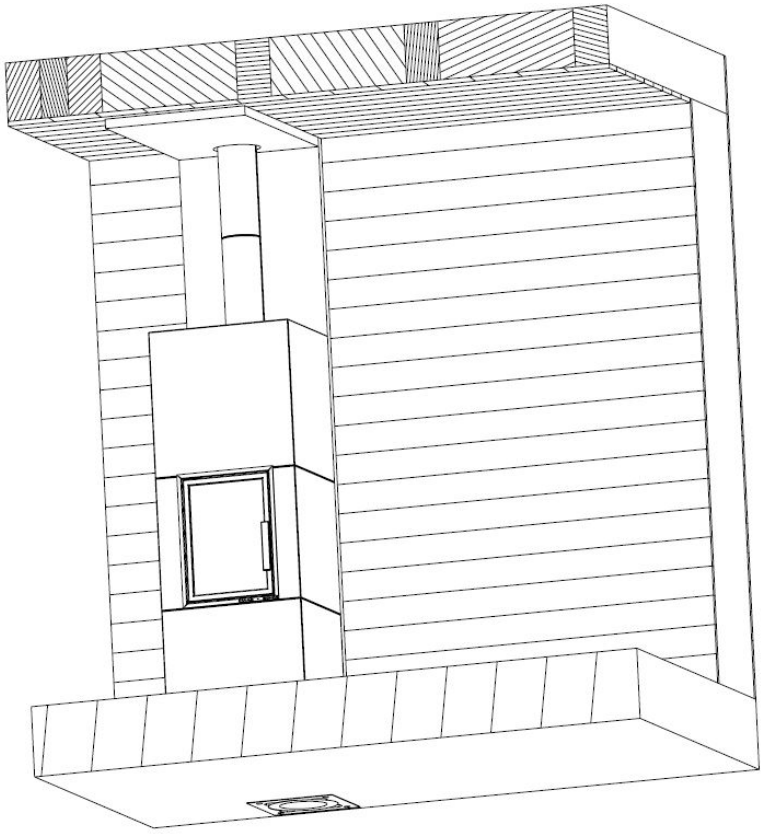

Obrázek 24: Napojení na komín - horní kouřovod

CZ

9. Rozměrové schéma

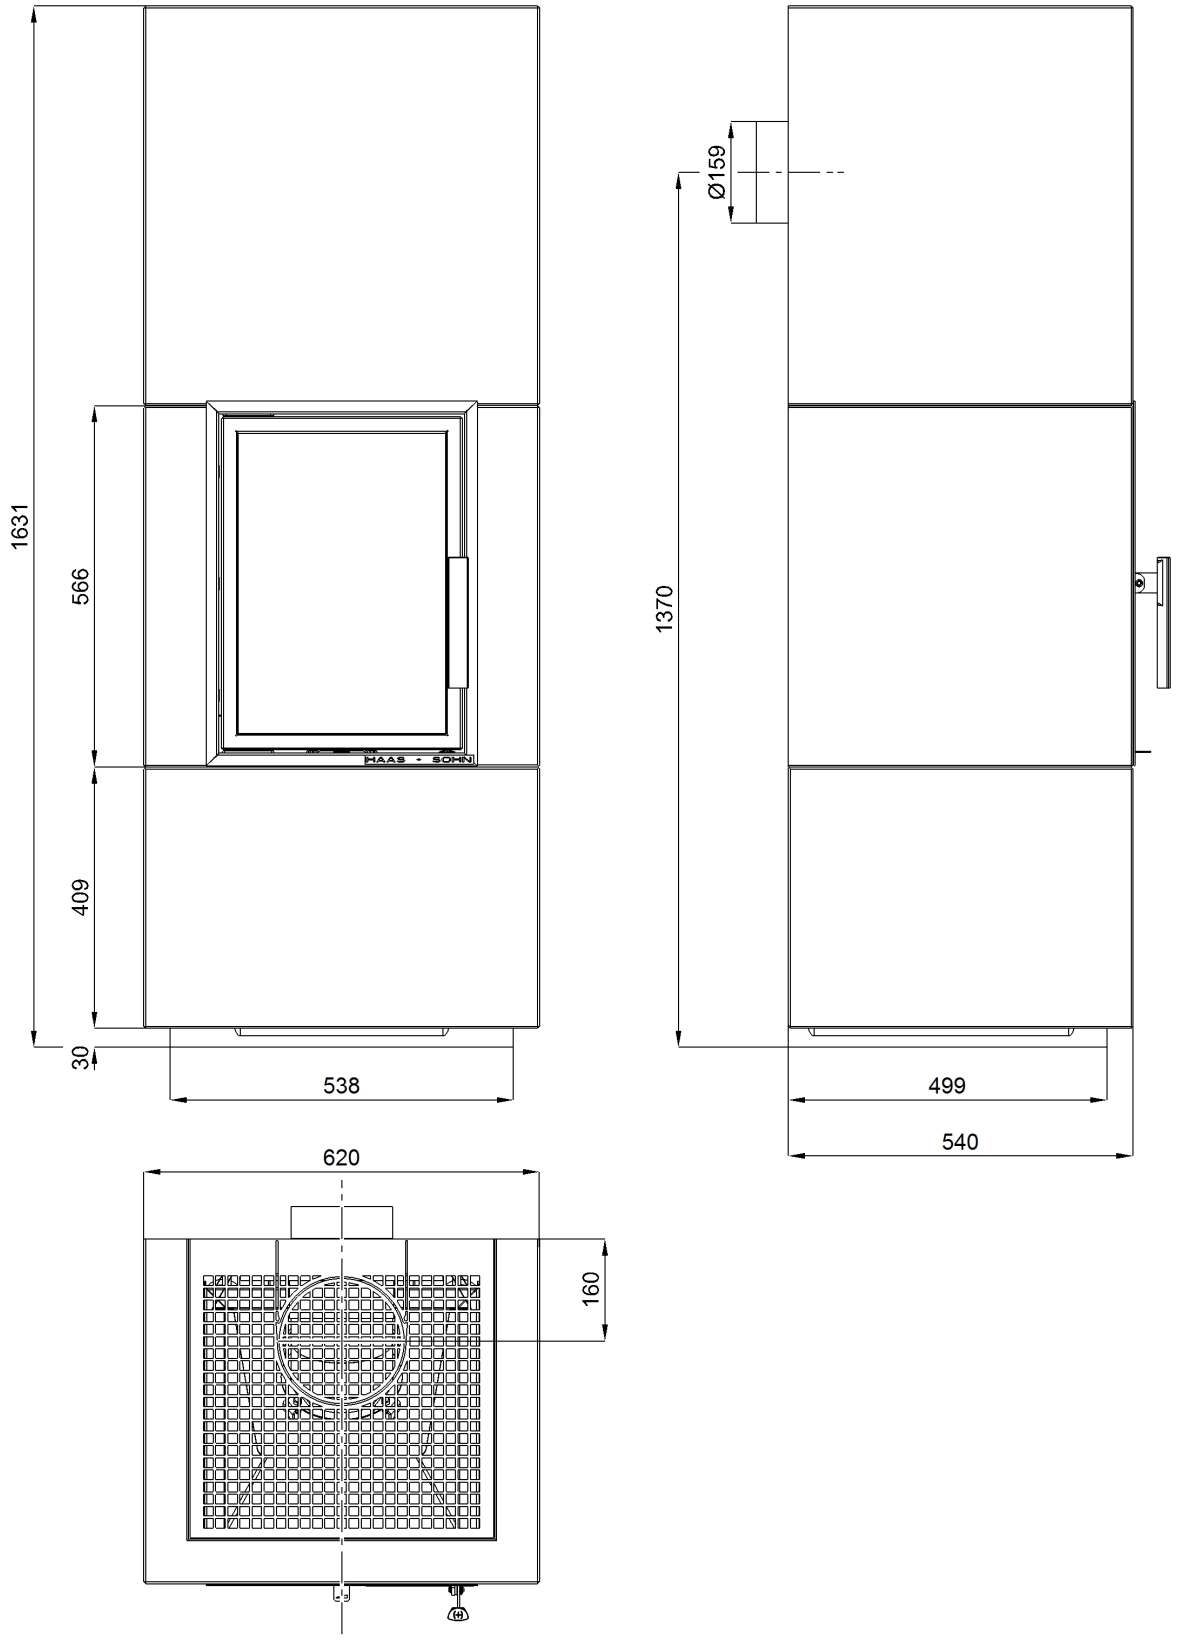

CZ