Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_496e0b5a56945d1c36c2

SHA-256: 496e0b5a56945d1c36c256dfa3faac2d970555bcee2f5517260ab0b2da634bd2

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
0601800411410b	0601800411410b
Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II	Monterings- og samlevejledning til GENF, GENF II pejsesæt
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 INDLEDENDE NOTER
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Før du begynder at bygge din pejs, bedes du først læse monterings- og betjeningsvejledningen til din pejseindsats.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Denne installationsvejledning indeholder:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - kusovník stavebnice (str. 3)	- monteringsvejledning til opbygning af pejseenheden (side 1 til 7) - monteringsvejledning til brandsikringssættet (hvis det anvendes) - liste over dele til sættet (side 3)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Når alle kunststenselementer udpakkes, skal overfladen kontrolleres visuelt, og eventuelle større ujævnheder (riller eller ujævnheder) kan udfyldes med den medfølgende klæbemiddel eller et passende spartelmasse.
2 PŘEDPOKLADY	2 ANTAGENDER
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Det er vigtigt at kontrollere gulvets bæreevne, før du installerer dit pejsesæt. Den samlede vægt af det komplette pejsesæt (pejseindsats med ildfast lerforing og også med kunststensbeklædning) kan - afhængigt af varianten - være fra ca. 420 til 440 kg. Ved bærende trækonstruktioner (træbjælkelofter) er det vigtigt at konsultere en bygningsingeniør.
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Vigtigt: Ved installation af sættet er det nødvendigt at overholde brandbeskyttelsesforskrifterne i henhold til ČSN 06 1008 eller fortsætte i henhold til de gældende regler for denne type apparat i de lande, hvor det er installeret. Det er især nødvendigt at beskytte brandfarlige vægge eller statisk følsomme bygningsdele, såsom armerede betonvægge, mod overdreven opvarmning. Til termisk afskærmning af pejseindsatsen anvendes et brandbeskyttelsessæt af afskærmningsplader, som altid skal installeres i tilfælde af brandfarlige vægge eller statisk følsomme vægge. Vi anbefaler også at bruge dette brandbeskyttelsessæt til ikke-brændbare vægge. Sættet installeres på pejseindsatsen, før installationen af kunststensbeklædningen påbegyndes.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Afskærmningspladesættet er ikke inkluderet i leveringen. Det leveres som separat tilbehør inklusive monteringsvejledning.
3 NÁŘADÍ	3 VÆRKTØJER
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Som værktøj til montering af kunststensbeklædning skal du bruge:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– vaterpas – 90° stålvinkel – murske eller
– gumovou paličku – tužku – houbu	– gummihammer – blyant – svamp

Originaltekst	Dansk
– stranový klíč SW 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– Gaffelnøgle SW 13 – Malerrulle – Silikonerør (akryl) – Manuel trykpistol
špachtli	spatel
4 MATERIÁL	4 MATERIALE
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka	– indendørs maling (f.eks. dispersionsmaling) – stukpuds
1	1

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
– akrylový tmel	– akryl fugemasse
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– fliseklæber (inkluderet)
5 POSTAVENÍ STAVEBNICE	5 BYGNING AF BYGGESÆTTET
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	1. Pak forsigtigt kunststensbeklædningen inklusive tilbehør ud. Kontroller, at dit sæt er komplet ved hjælp af den vedlagte stykliste. Sorter delene efter deres placeringsrækkefølge (se den verbale og billedlige stykliste).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).	2. Når du bruger brandisoleringssættet, skal du nu montere begge bagerste afskærmningsplader (se monteringsvejledningen til brandisoleringssættet) på bagvæggen af pejseindsatsen (hvis en sådan anvendes).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně. Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.	3. Juster pejseindsatsen til den korrekte højde med en gaffelnøgle SW 13 ved at dreje justeringsfødderne. Den ideelle højde er vist i (fig. 1). For at kontrollere, placeres soklen med sokkelpladen (pos. 1, 2, 4 og fig. 2, 3, 4). Juster afstanden mellem kanten af dækslet med luftregulatoren på pejseindsatsen og soklen ved hjælp af justeringsfødderne, så der er et mellemrum (fuge) på 1 til 2 mm mellem dem. OBS: Den samlede højde vil ændre sig minimalt ved limning. Det er dog muligt at justere pejseindsatsen til den ønskede højde ved hjælp af justeringsfødderne.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).	4. Derudover skal afstanden fra væggen indstilles til den korrekte dimension (se figur 1).
Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.	Vigtigt: Juster til sidst pejsen til vandret position ved hjælp af et vaterpas.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).	5. Nu skal du sikre forbindelsen af røgrøret (f.eks. dobbeltvægget) til skorstenen (se installations- og samlevejledningen til pejseindsatsen).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Begynd nu at samle sættet.
6 POKYNY	6 POKYNY
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Det er ikke tilladt at samle sættet uden at lime elementerne sammen og uden at sikre pejseindsatsens dæksel mod at glide (falde)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Når du er færdig med installationen, skal du lægge ildfast ler i brændkammeret på din pejseindsats (se det tekniske datablad for pejseindsatsen). Hvorfor ildfast ler? Fordi pejseindsatsen kan håndteres bedre under montering af sættet.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Vi anbefaler at udfylde små mellemrum mellem de modulære komponenter og væggen med akrylmasse. I modsætning til silikone kan akryl overmales med det samme.

Originaltekst	Dansk
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Når pejsesættet er tørt, kan pejsen males med almindelig indendørs maling. Grundmaling er ikke nødvendig. For at opnå en finkornet struktur blandes lidt lim i det første lag. Det andet lag er bare maling. Du kan selvfølgelig bruge passende puds til at skabe en mere struktureret overflade.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Pejsesættet skal tørre i mindst 2 uger, før det tages i brug for første gang.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Sådan tager du pejsen i brug: Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og tænd kun pejseindsatsen med en lille mængde (ca. en halv) træ første gang. Det tager cirka en time at nå den nominelle varmeeffekt.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Vigtigt: Kapillarrevner forårsaget af udtørring af betondele kan repareres med den medfølgende fleksible klæbemiddel eller den medfølgende akrylfugemasse (vi anbefaler også at bruge tekstiltape).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Små revner i betondele er ikke farlige, fordi konstruktionen er tilstrækkeligt forstærket med stålarmering.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Små revner i betondele betragtes ikke som en grund til reklamation.
2	2

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
Sada umělého kamene – GENF – kusovník	Kunststensæt – GENF – deleliste
Č.artiklu	Č.artiklu
Č.	C.
Počet	Antal
Název	Navn
Provedení	Udførelse
Materiál	Materiale
Sokl pravý	Højre sokkel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400100	0621800400100
1	1
1	1
Sokl levý	Venstre sokkel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400200	0621800400200
2	2
1	1
Zakrytí soklu	Dækning af fodpanelet
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400300	0621800400300
3	3
1	1
Prvek soklu před. uprostř.	Sokkelelement forrest i midten
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400400	0621800400400
4	4
1	1

Originaltekst	Dansk
Deska soklu střední	Sokkelplade medium
Ruivina	Ruin
Umělý kámen	Kunststen
0631800410100	0631800410100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Højre fodliste
Ruivina	Ruin
Umělý kámen	Kunststen
0631800410200	0631800410200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Sokkelplade venstre
Ruivina	Ruin
Umělý kámen	Kunststen
0631800410300	0631800410300
7	7
1	1
Deska soklu střední	Sokkelplade medium
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Natursten
0631800490100	0631800490100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Højre fodliste
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Natursten
0631800490200	0631800490200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Sokkelplade venstre
Rainbow	Rainbow

Originaltekst	Dansk
Přírodní kámen	Natursten
0631800490300	0631800490300
7	7
1	1
Boční díl pravý	Højre sidedel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400500	0621800400500
8	8
1	1
Boční díl levý	Venstre sidedel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400600	0621800400600
9	9
1	1
Opěra římsy	Gesimsstøtte
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400700 10	0621800400700 10
1	1
Římsa	Klippeafsats
imitace dřeva - dub	træimitation - eg
Umělý kámen	Kunststen
0621800400800 11	0621800400800 11
1	1
Montážní ochrana 3dílná	3-delt monteringsbeskyttelse
Karton	Pap
Papír	Papir
12	12
1	1
Poklop	Dække

Originaltekst	Dansk
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800400900 13	0621800400900 13
1	1
Nástavec poklopu	Lugeforlængelse
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800401000 14	0621800401000 14
1	1
Vzduchová mřížka	Luftgitter
Ocelový plech	Stålplade
Ocelový plech	Stålplade
0621800401100 15	0621800401100 15
1	1
Stínicí rám	Afskærmningsramme
Ocelový plech	Stålplade
Ocelový plech	Stålplade
0621800201500 16	0621800201500 16
1	1
Stavěcí patky M 8x100	Justeringsfødder M 8x100
0621800201600 17	0621800201600 17
4	4
Lepidlo	Klæbemiddel
0621800105000	0621800105000
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene GENF	Monteringsvejledning til GENF kunststenssæt
Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.	Instruktioner: Før monteringen påbegyndes, er det nødvendigt at være opmærksom på installationens nøjagtige placering. Sørg for altid at montere delene i vandret og lodret position.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.	1. Saml nu pejsesættet uden lim. Kontroller, at de enkelte dele er i lodret og vandret position. Marker den korrekte position med en blyant.
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).	Derefter adskilles alle dele igen, og de samles igen med fliseklæb (se fig. 2-7).

Originaltekst	Dansk
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Bland den medfølgende lim (låselim) med vand, indtil du får en tyk pasta, der ligner tandpasta. Lim alle elementerne sammen, og sæt dem derefter fast på væggen, hvor du skal montere sættet. De overflader, der skal limes, skal være rene og let fugtige for at opnå optimal klæbestyrke. Fjern overskydende lim med en spatel eller våd klud.
3. Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8). Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).	3. Vær opmærksom på gesimsens nøjagtige placering; af hensyn til bagventilation må den ikke stikke ud over sidebeklædningen (se fig. 7 og 8). Før pejseafdækningen monteres, er det absolut nødvendigt at placere og derefter fjerne monteringsbeskyttelsen på gesimsen (se pos. 12 og fig. 9 + 11).
4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).	4. Når sættet er samlet, fyldes eventuelle huller med akrylfugemasse. Når sættets overflade er tør, kan den behandles med en passende indvendig maling (f.eks. dispersionsmaling). Til sidst limes bunden og de dekorative paneler (pos. 5, 6, 7 og fig. 4).
3	3

Oprindelig side 4

Originaltekst	Dansk
Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy	Figur: 1 Placer pejseindsatsen på plads
Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu	Figur 2: Montering af sokkelelementer og sokkeldæksel
Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed	Figur 3: Montering af sokkelelementet i midten foran
Obrázek 4: Montáž desek soklu	Figur 4: Montering af fodlisterne
Obrázek 5: Montáž bočních prvků	Figur 5: Montering af sideelementerne
Obrázek 6: Montáž stínicího rámu	Figur 6: Montering af skærmrammen
4	4

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
Obrázek 7: Montáž opěry římsy	Figur 7: Montering af gesimsstøtten
Obrázek 8: Montáž římsy	Figur 8: Montering af gesimsen
Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky	Figur 12+13: Montering af forlænger og luftgitter
5	5
Obrázek 9: Položení montážní ochrany	Figur 9: Montering af monteringsbeskyttelse
Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany	Figur 11: Fjernelse af monteringsbeskyttelsen
Obrázek 10: Montáž poklopu krbu	Figur 10: Montering af pejseafdækning
správně!	korrekt!
chybně!	fejlagtigt!

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- kusovník stavebnice (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč SW 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 POSTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně.
   Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).

   Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 POKYNY

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene – GENF – kusovník

Č.artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800400100	1	1	Sokl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400200	2	1	Sokl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400300	3	1	Zakrytí soklu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400400	4	1	Prvek soklu před. uprostř.	Umělý kámen	Umělý kámen
0631800410100	5	1	Deska soklu střední	Ruivina	Umělý kámen
0631800410200	6	1	Deska soklu pravá	Ruivina	Umělý kámen
0631800410300	7	1	Deska soklu levá	Ruivina	Umělý kámen
0631800490100	5	1	Deska soklu střední	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490200	6	1	Deska soklu pravá	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490300	7	1	Deska soklu levá	Rainbow	Přírodní kámen
0621800400500	8	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400600	9	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400700	10	1	Opěra římsy	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400800	11	1	Římsa	imitace dřeva - dub	Umělý kámen
	12	1	Montážní ochrana 3dílná	Karton	Papír
0621800400900	13	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401000	14	1	Nástavec poklopu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401100	15	1	Vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201500	16	1	Stínicí rám	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201600	17	4	Stavěcí patky M 8x100		
0621800105000		1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene GENF

Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.

   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).


2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. **Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8).** Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).

4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).

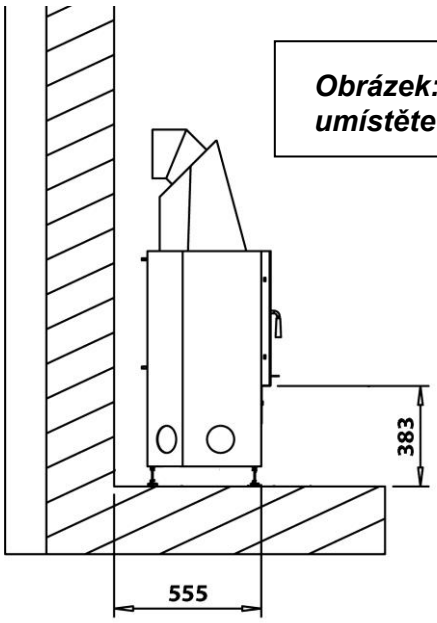


Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy

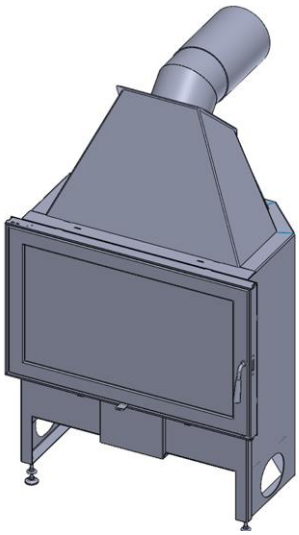


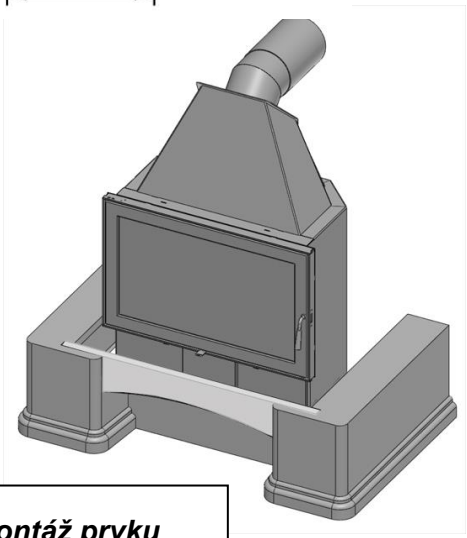


Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed

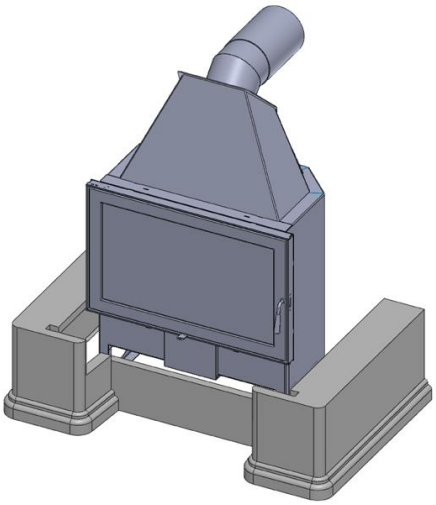


Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu

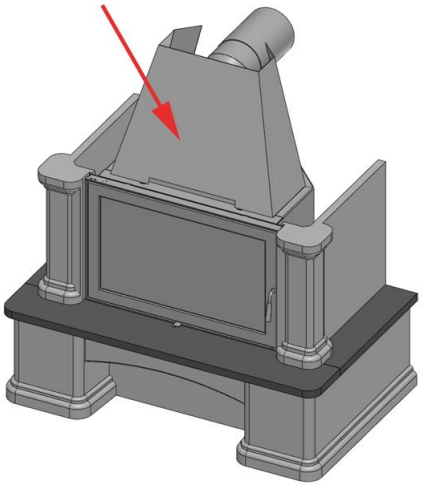


Obrázek 6: Montáž stínicího rámu

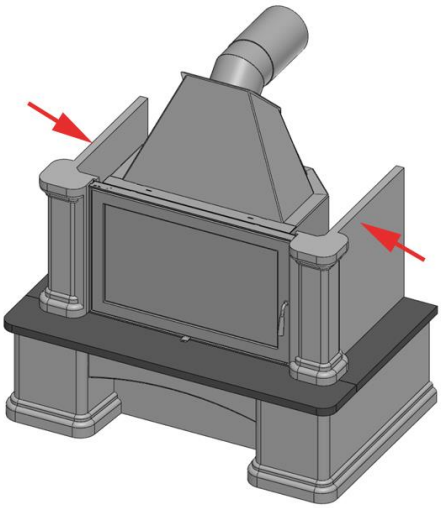


Obrázek 5: Montáž bočních prvků

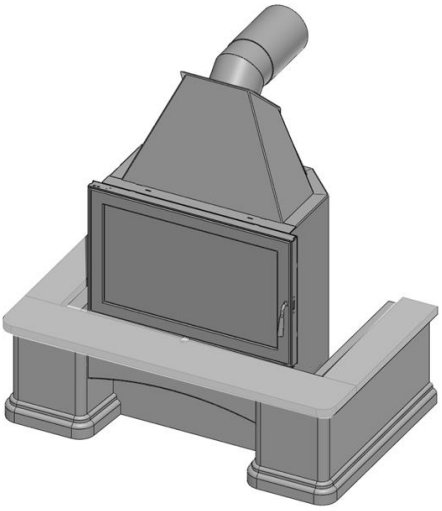



Obrázek 4: Montáž desek soklu

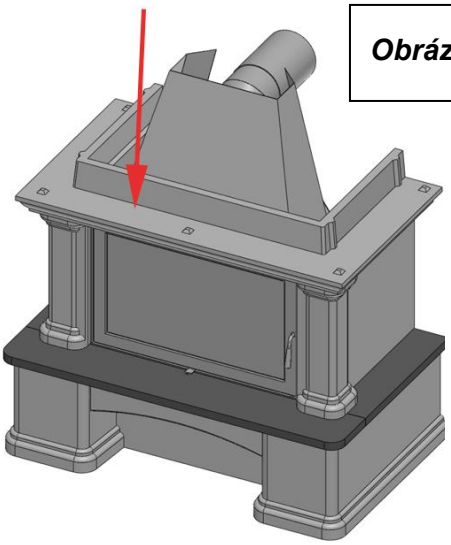


Obrázek 7: Montáž opěry římsy

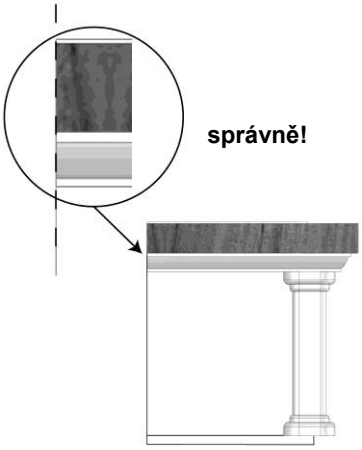

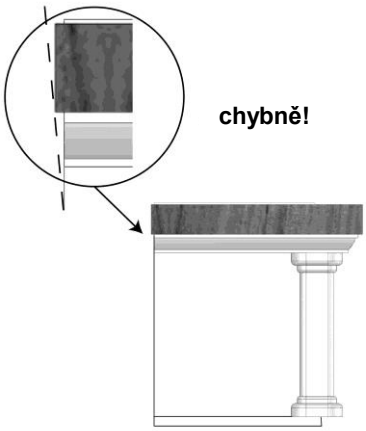


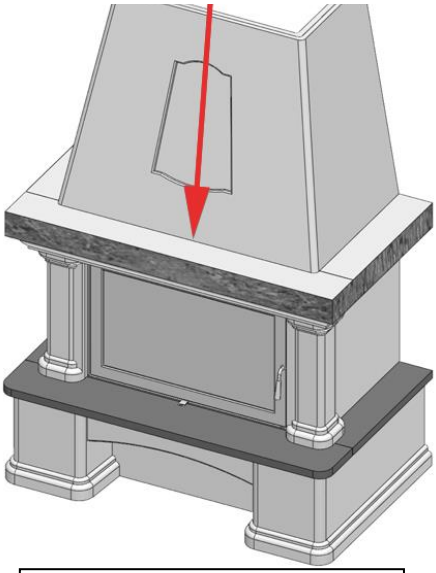


Obrázek 10: Montáž poklopu krbu

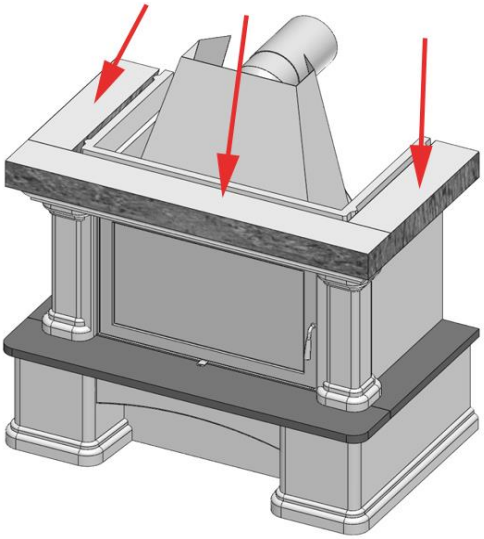


Obrázek 9: Položení montážní ochrany

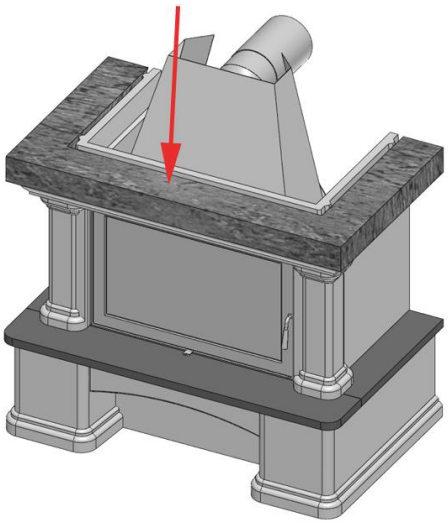


Obrázek 8: Montáž římsy

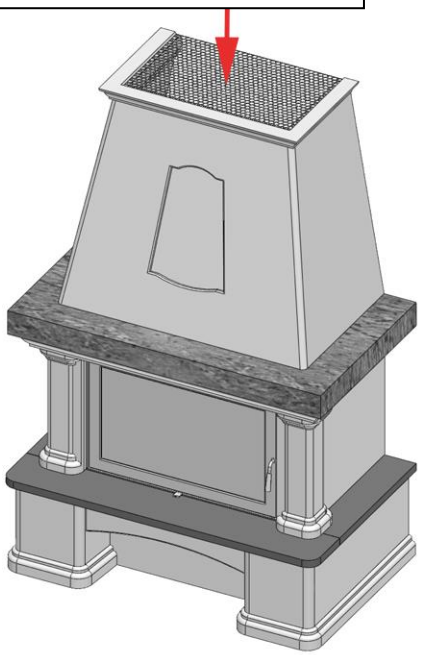

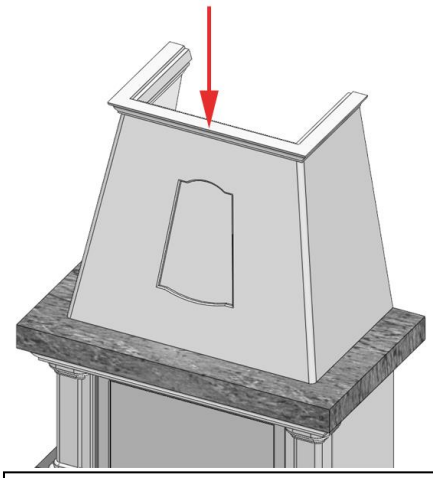


Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky

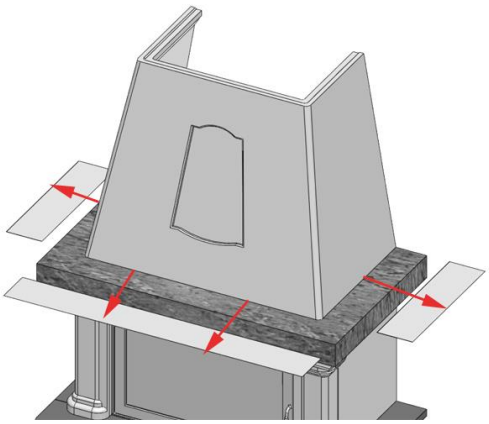

Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany

Obsah komponentů

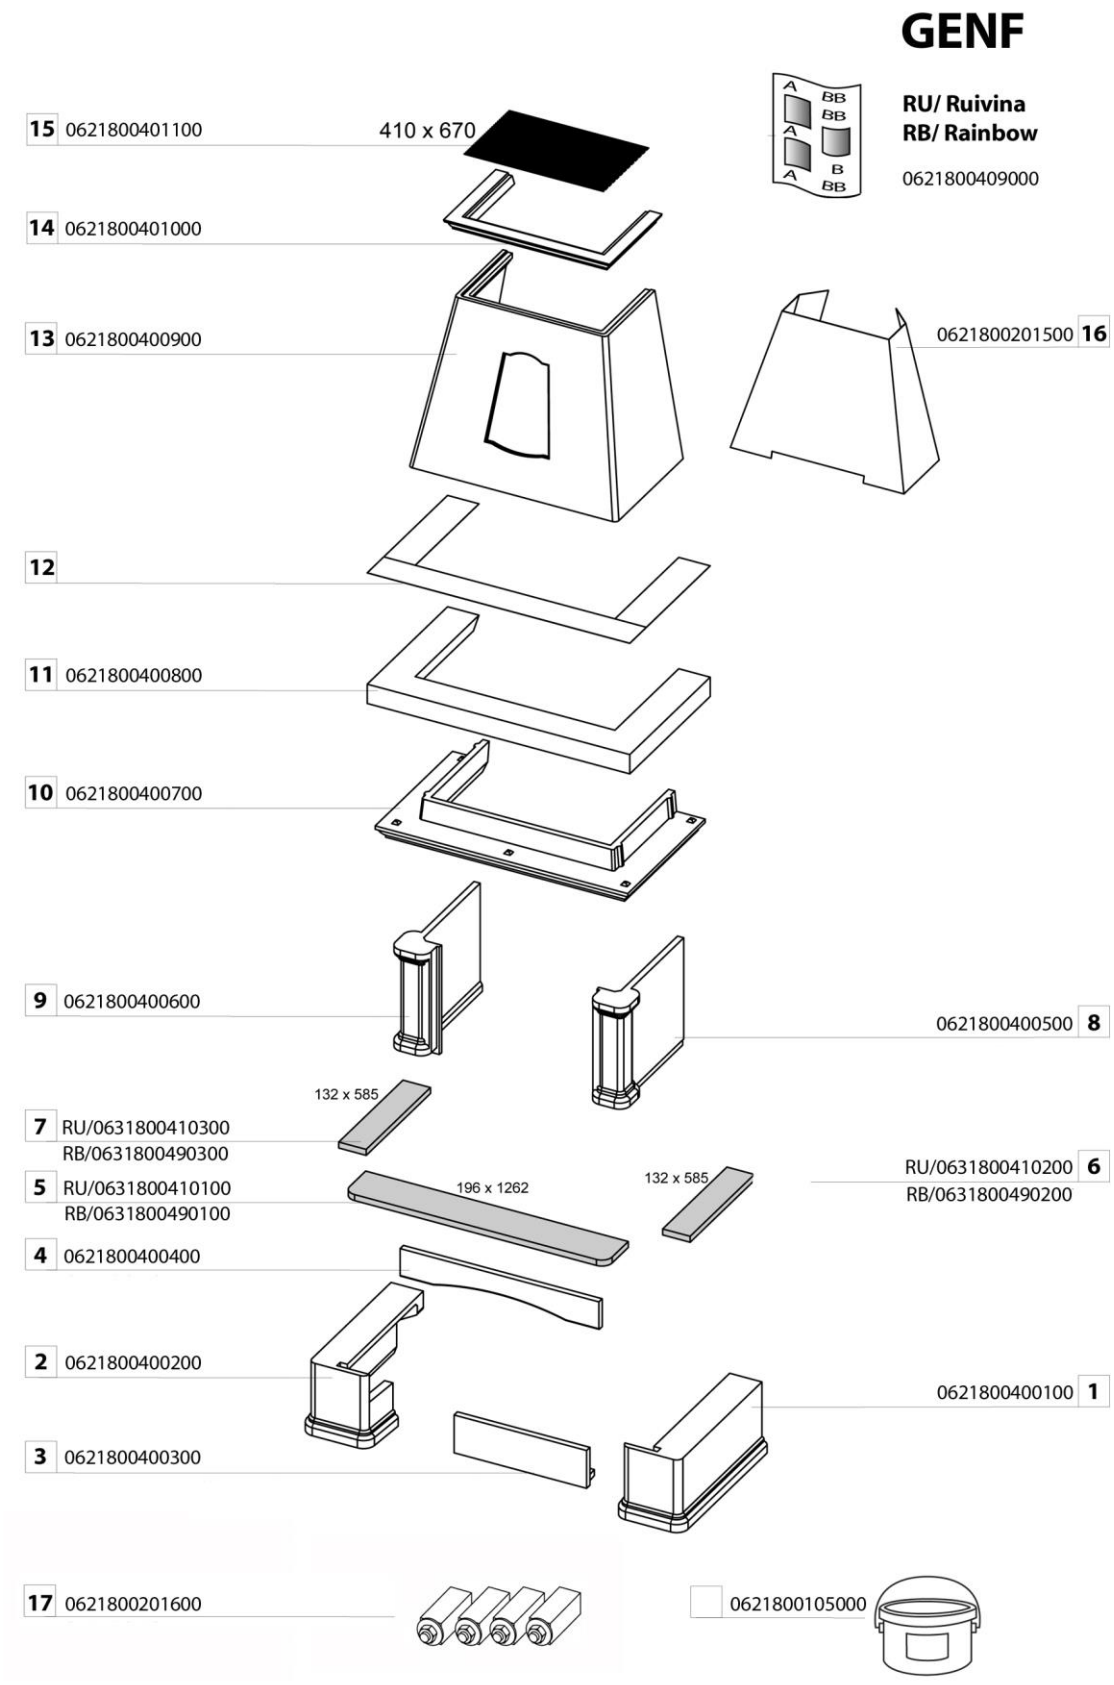

Obrázek 14: Rozměry

