Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_ce2d526d1f96a2672973

SHA-256: ce2d526d1f96a26729738ee55cd4015d2ae55ca789f3cfb2edce6f12311b6e45

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
0601851021410a	0601851021410a
Montážní návod Ascim II	Ascim II monteringsvejledning
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 INDLEDENDE NOTER
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a	Før du begynder at bygge pejsen, bedes du først læse installationsvejledningen og
obsluhu Vaší krbové vložky.	betjening af din pejseindsats.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Denne installationsvejledning indeholder:
montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)	Samlevejledning til opbygning af et pejsesæt (side 1 til 7)
-	-
montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)	Monteringsvejledning til brandisoleringssættet (hvis det anvendes)
-	-
seznam dílů (str. 3)	reservedelsliste (s. 3)
-	-
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Når alle kunststenselementer udpakkes, skal overfladen kontrolleres visuelt, og eventuelle større ujævnheder (riller eller ujævnheder) kan udfyldes med den medfølgende klæbemiddel eller et passende spartelmasse.
2 PŘEDPOKLADY	2 ANTAGENDER
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy.	Det er vigtigt at kontrollere gulvets bæreevne, før du installerer dit pejsesæt.
Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě	Den samlede vægt af det komplette pejsesæt (pejseindsats med ildfast lerforing og også med kunststensbeklædning) kan - afhængigt af varianten - være fra cirka 400 til 430 kg. I tilfælde af
dřevěných	træ-
nosných	støttende
konstrukcí	konstruktion
(dřevěných	(træ
trámových	bjælke
stropů)	lofter)
se	med
musí	skal
bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Det er vigtigt at anmode om en konsultation med en bygningsingeniør.

Originaltekst	Dansk
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008	Vigtigt: Ved installation af sættet er det nødvendigt at overholde brandforskrifterne i henhold til ČSN 06 1008.
nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	eller fortsæt i henhold til de gældende regler for denne type apparat i de lande, hvor de er installeret. Det er især nødvendigt at beskytte brandfarlige vægge eller statisk følsomme bygningsdele, såsom armerede betonvægge, mod overdreven opvarmning. Til termisk afskærmning af pejseindsatsen anvendes et brandbeskyttelsessæt af afskærmningsplader, som altid skal installeres i tilfælde af brandfarlige vægge eller statisk følsomme vægge. Vi anbefaler også at bruge dette brandbeskyttelsessæt til ikke-brandfarlige vægge. Sættet installeres på pejseindsatsen, før installationen af kunststensbeklædningen påbegyndes.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Brandisoleringssættet til afskærmningspladerne er ikke inkluderet i leveringen. Det leveres som separat tilbehør inklusive monteringsvejledning.
3 NÁŘADÍ	3 VÆRKTØJER
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Som værktøj til montering af kunststensbeklædning skal du bruge:
– vodováhu	– vaterpas
– gumovou paličku	– gummihammer
– stranový klíč vel. 13	– gaffelnøgle str. 13
– ocelový úhelník 90 o	– stålvinkel 90°
– tužku	– en blyant
– malířský váleček	– malerrulle
– zednickou lžíci nebo	– murske eller
špachtli	spatel
– houbu	– svampe
– tubu se silikonem	– silikonerør
(akrylem)	(akryl)
– ruční tlaková pistole	– manuel trykpistol
4 MATERIÁL	4 MATERIALE
– interiérová barva (např. disperzní)	– indvendig maling (f.eks. dispersionsmaling)
– štuková omítka	– stukpuds
1	1

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
– akrylový tmel	– akryl fugemasse
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– fliseklæber (inkluderet)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICE	5 SAMLING AF SÆTTET
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost	1. Pak forsigtigt kunststensbeklædningen inklusive tilbehør ud. Kontroller, at alt er komplet.
Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	af dit sæt ved hjælp af den vedlagte delliste. Sorter delene efter deres placeringsrækkefølge (se både den verbale og den billedlige delliste).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz	2. Hvis du bruger brandsikringssættet, skal du installere begge bagvægpladeskærme (se
montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	monteringsvejledningen til det brandsikre isoleringssæt) på bagvæggen af pejseindsatsen.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové	3. Juster pejsen til den korrekte højde ved at dreje de justerbare fødder med en gaffelnøgle str. 13.
vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	Indsats. Den ideelle højde er vist i figur 2. Saml venligst indsatsen sammen med soklen og frontpanelet for kontrol, figur 5. Den nederste kant af rammen på pejseindsatsen kan flugte med bunden af betonbeklædningen uden samling eller kan være 1 til 2 mm højere (bemærk: efter limning vil den samlede højde øges en smule: det er dog muligt at justere pejseindsatsen til den ønskede højde ved hjælp af de justerbare fødder).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).	4. Derudover skal afstanden til den væg, der bygges, indstilles til den korrekte dimension (se figur 2).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Vigtigt: Til sidst nivelleres pejseindsatsen vandret med et vaterpas.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zdří) do komína (viz	5. Nu skal du sikre forbindelsen af røgrøret (f.eks. med dobbelt røgkanal) til skorstenen (se
všeobecný návod na krbové vložky).	generelle instruktioner for pejseindsatse).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Begynd nu at samle sættet.
6 UPOZORNĚNÍ	6 ADVARSEL
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Det er ikke tilladt at samle sættet uden at lime elementerne sammen og uden at sikre pejseindsatsens dæksel mod at glide (falde)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Når du er færdig med installationen, skal du lægge ildfast ler i brændkammeret på din pejseindsats (se det tekniske datablad for pejseindsatsen). Hvorfor ildfast ler? Fordi pejseindsatsen kan håndteres bedre under montering af sættet.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Vi anbefaler at udfylde små mellemrum mellem de modulære komponenter og væggen med akrylmasse. I modsætning til silikone kan akryl overmales med det samme.

Originaltekst	Dansk
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Når pejsesættet er tørt, kan pejsen males med almindelig indendørs maling. Grundmaling er ikke nødvendig. For at opnå en finkornet struktur blandes lidt lim i det første lag. Det andet lag er bare maling. Du kan selvfølgelig bruge passende puds til at skabe en mere struktureret overflade.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Pejsesættet skal tørre i mindst 2 uger, før det tages i brug for første gang.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Sådan tager du pejsen i brug: Læs den generelle brugsanvisning omhyggeligt, og tænd pejseindsatsen første gang med kun en lille mængde (ca. en halv) træ. Det tager cirka en time at nå den nominelle varmeeffekt.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Vær opmærksom på, at der er risiko for skader på børn eller personer ved montering af komponenter, der endnu ikke er limet sammen.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit	Vigtigt: Kapillarrevner forårsaget af udtørring af betondele kan repareres
flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	med det fleksible klæbemiddel, der er inkluderet i leveringen, eller den medfølgende akrylfugemasse (vi anbefaler at bruge tekstiltape, hvis det er nødvendigt).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Små revner i betondele er ikke farlige, fordi konstruktionen er tilstrækkeligt forstærket med stålarmering.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Små revner i betondele betragtes ikke som en grund til reklamation.
2	2

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů	Kunststenssæt - ASCIM - deleliste
Č. artiklu	Č. artiklu
Č.	C.
Počet	Antal
Název	Navn
Provedení	Udførelse
Materiál	Materiale
Podlahová deska	Gulvplade
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000100	0621851000100
1	1
1	1
Boční díl levý	Venstre sidedel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000200	0621851000200
2	2
1	1
Skladový box dřeva pravý	Opbevaringskasse lavet af træ, ægte
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000300	0621851000300
3	3
1	1
Skladový box dřeva levý	Træopbevaringskasse til venstre
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000400	0621851000400
4	4
1	1

Originaltekst	Dansk
Boční díl pravý	Højre sidedel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000500	0621851000500
5	5
1	1
Čelní deska	Frontpanel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000600	0621851000600
6	6
1	1
Poklop	Dække
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000700	0621851000700
7	7
1	1
Deska soklu přední	Forreste sokkelplade
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851000800	0621851000800
8	8
1	1
Vzduchová mřížka horní	Øvre luftgitter
Ocelový plech	Stålplade
Ocelový plech	Stålplade
0621851000900	0621851000900
9	9
1	1
Vzduchová mřížka boční	Sideluftgitter
Ocelový plech	Stålplade

Originaltekst	Dansk
Ocelový plech	Stålplade
0621851001000	0621851001000
10	10
1	1
Lepidlo	Klæbemiddel
0621800105000	0621800105000
11	11
1	1
Akryl	Akryl
0621800105050	0621800105050
12	12
1	1
Stínící plech	Afskærmningsark
Ocelový plech	Stålplade
Ocelový plech	Stålplade
0641851000002	0641851000002
13	13
1	1
2a	2a
Montážní pomůcka	Monteringshjælp
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621851001100	0621851001100
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM	Monteringsvejledning til ASCIM kunststenssæt
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy	Bemærk: Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at være opmærksom på indsatsens nøjagtige placering. Vær altid opmærksom på
na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	for at sikre, at de enkelte dele er i en vandret og lodret position.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly	1. Saml nu pejsesættet uden lim (se fig. 2-8). Kontroller, at alle dele er
ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.	i lodret og vandret position. Marker derefter den korrekte position med en blyant.

Originaltekst	Dansk
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).	Derefter adskilles alle dele igen, og de samles igen med fliseklæb (se fig. 2-11).
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou	2. Bland den medfølgende klæbemiddel (låseklæbemiddel) med vand, indtil du får en tyk pasta.
pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	pasta svarende til tandpasta. Lim alle dele sammen, og sæt dem derefter fast på væggen, hvor du skal montere sættet. De limede overflader skal være rene og let fugtede for at opnå optimal klæbestyrke. Fjern overskydende klæbemiddel med en spatel eller våd klud.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je	3. Når sættet er samlet, fyldes eventuelle huller med akrylfugemasse. Når det er tørt,
možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.	Det er muligt at behandle sættets overflade med en passende indvendig maling (f.eks. dispersionsmaling). Fjern til sidst monteringshjælpen, fig. 10.
Obrázek 1: Umístění základní	Figur 1: Placering af basen
desky do požadované polohy	pladerne til den ønskede position
3	3

Oprindelig side 4

Originaltekst	Dansk
Obrázek 2:	Figur 2:
Umístění krbové	Pejsens placering
vložky	indsatser
Obrázek 5: Montáž pravého	Figur 5: Montering i højre side
skladového boxu dřeva	opbevaringskasse i træ
4	4
Obrázek 6: Montáž levého	Figur 6: Venstre sidemontering
skladového boxu dřeva	opbevaringskasse i træ
Obrázek 3: Montáž	Figur 3: Samling
levé boční stěny	venstre sidevægge
pomocí montážní	ved hjælp af montering
pomůcky	hjælpemidler
Obrázek 4:	Figur 4:
Montáž	Konstruktion
stínícího	afskærmning
plechu	metalplader

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
Obrázek 9: Montáž	Figur 9: Samling
poklopu krbu	pejsehylde
Obrázek 10: Montáž	Figur 10: Samling
vzduchové mřížky a	luftgitre og
přední desky soklu	forreste sokkelbrædder
Obrázek 7: Montáž pravého	Figur 7: Montering i højre side
bočního dílu	sidedel
Obrázek 8: Montáž čelní	Figur 8: Frontmontering
desky	brædder
Obrázek 11: Odstranění	Figur 11: Fjernelse
montážní pomůcky	monteringsværktøjer
5	5

Montážní návod Ascim II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– malířský váleček
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel – lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů

Č. artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621851000100	1	1	Podlahová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000200	2	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000300	3	1	Skladový box dřeva pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000400	4	1	Skladový box dřeva levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000500	5	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000600	6	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000700	7	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000800	8	1	Deska soklu přední	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000900	9	1	Vzduchová mřížka horní	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001000	10	1	Vzduchová mřížka boční	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800105000	11	1	Lepidlo		
0621800105050	12	1	Akryl		
0641851000002	13	1	Stínící plech	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001100	2a	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen

Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.
   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.




Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy

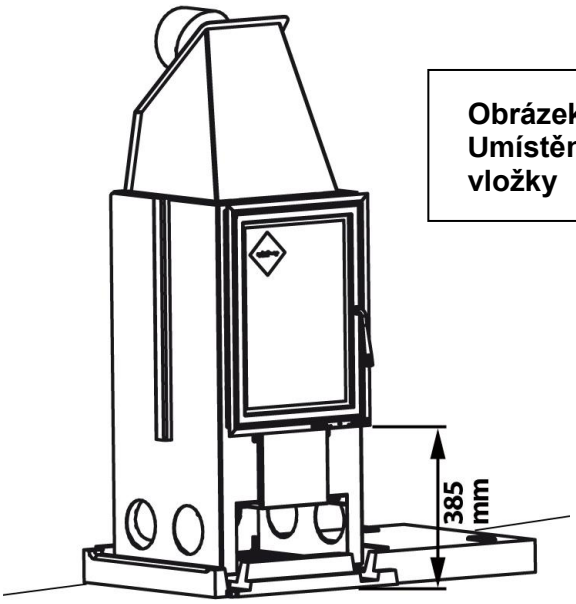


Obrázek 2: Umístění krbové vložky

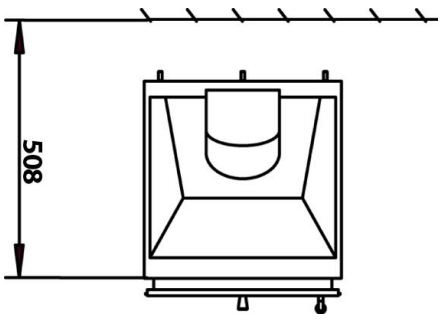


Obrázek 3: Montáž levé boční stěny pomocí montážní pomůcky

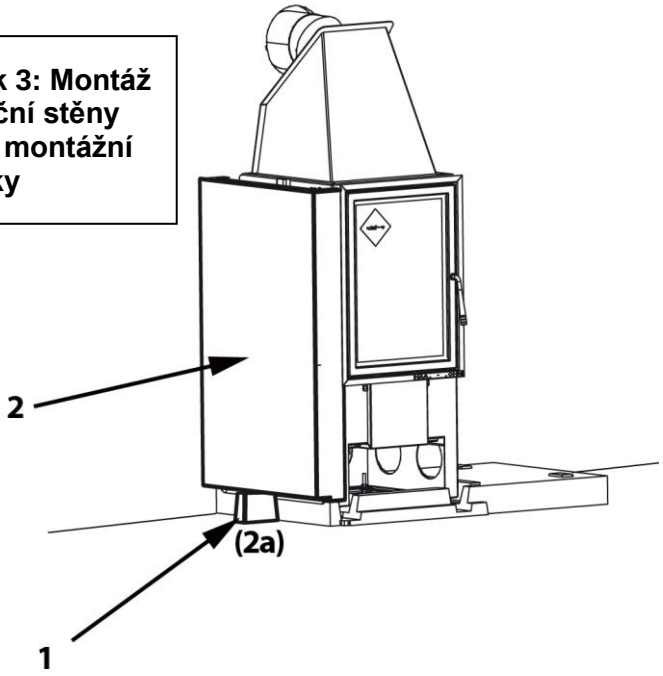


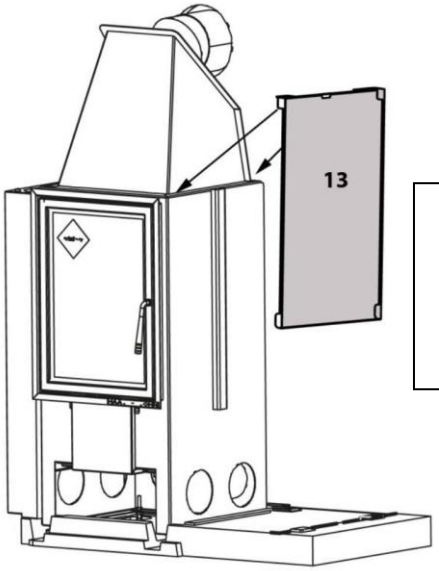


Obrázek 4: Montáž stínícího plechu

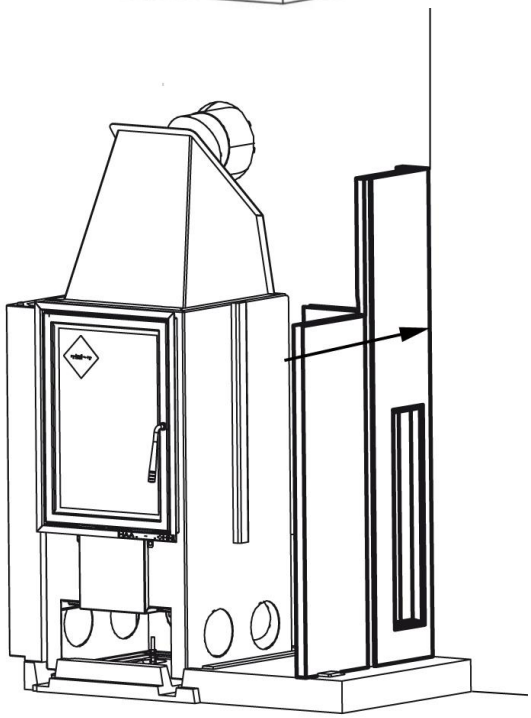


Obrázek 5: Montáž pravého skladového boxu dřeva

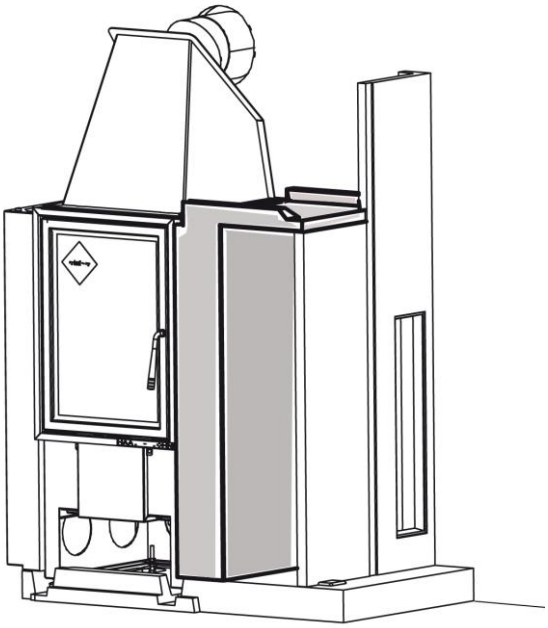


Obrázek 6: Montáž levého skladového boxu dřeva

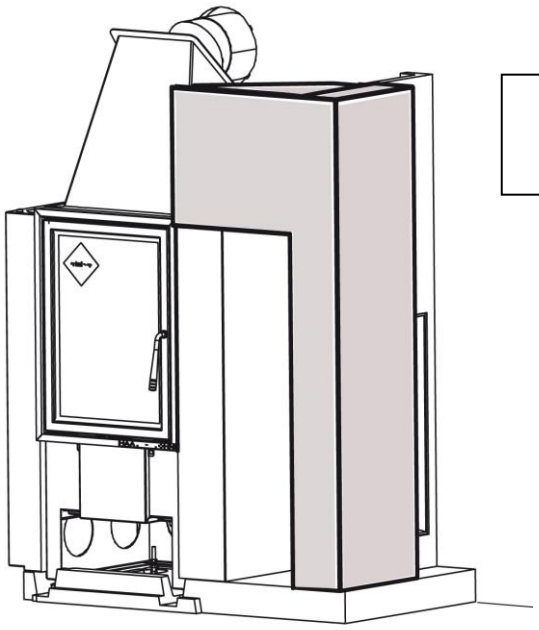


Obrázek 7: Montáž pravého bočního dílu

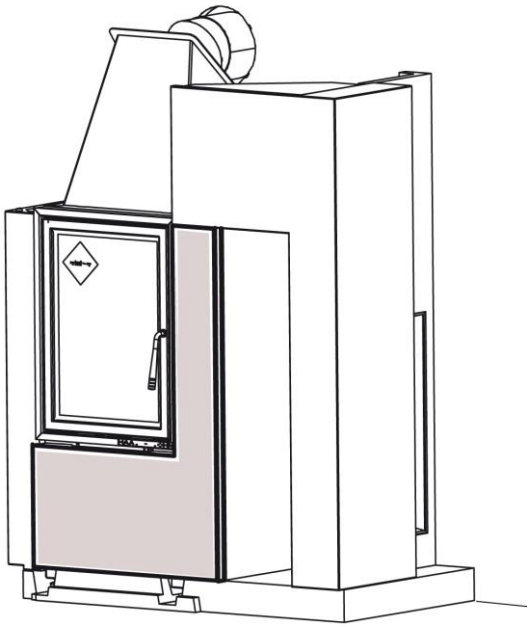


Obrázek 8: Montáž čelní desky

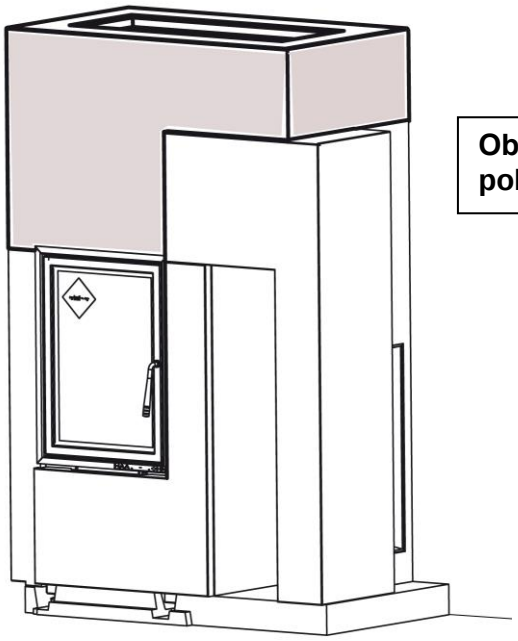

Obrázek 9: Montáž poklopu krbu

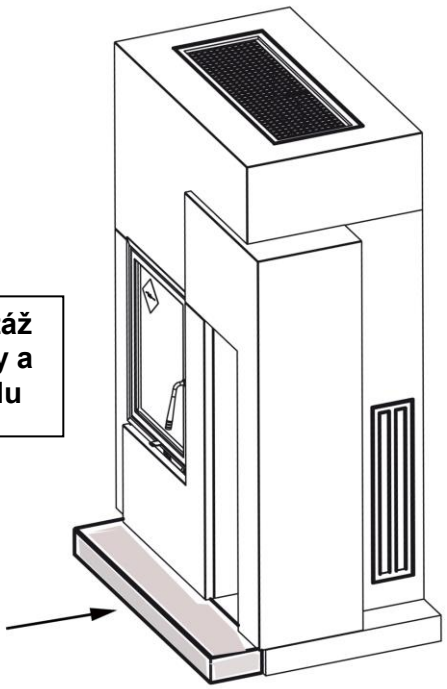



Obrázek 10: Montáž vzduchové mřížky a přední desky soklu

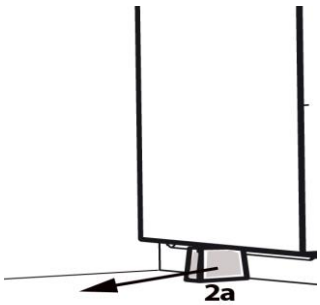



Obrázek 11: Odstranění montážní pomůcky

Ascim

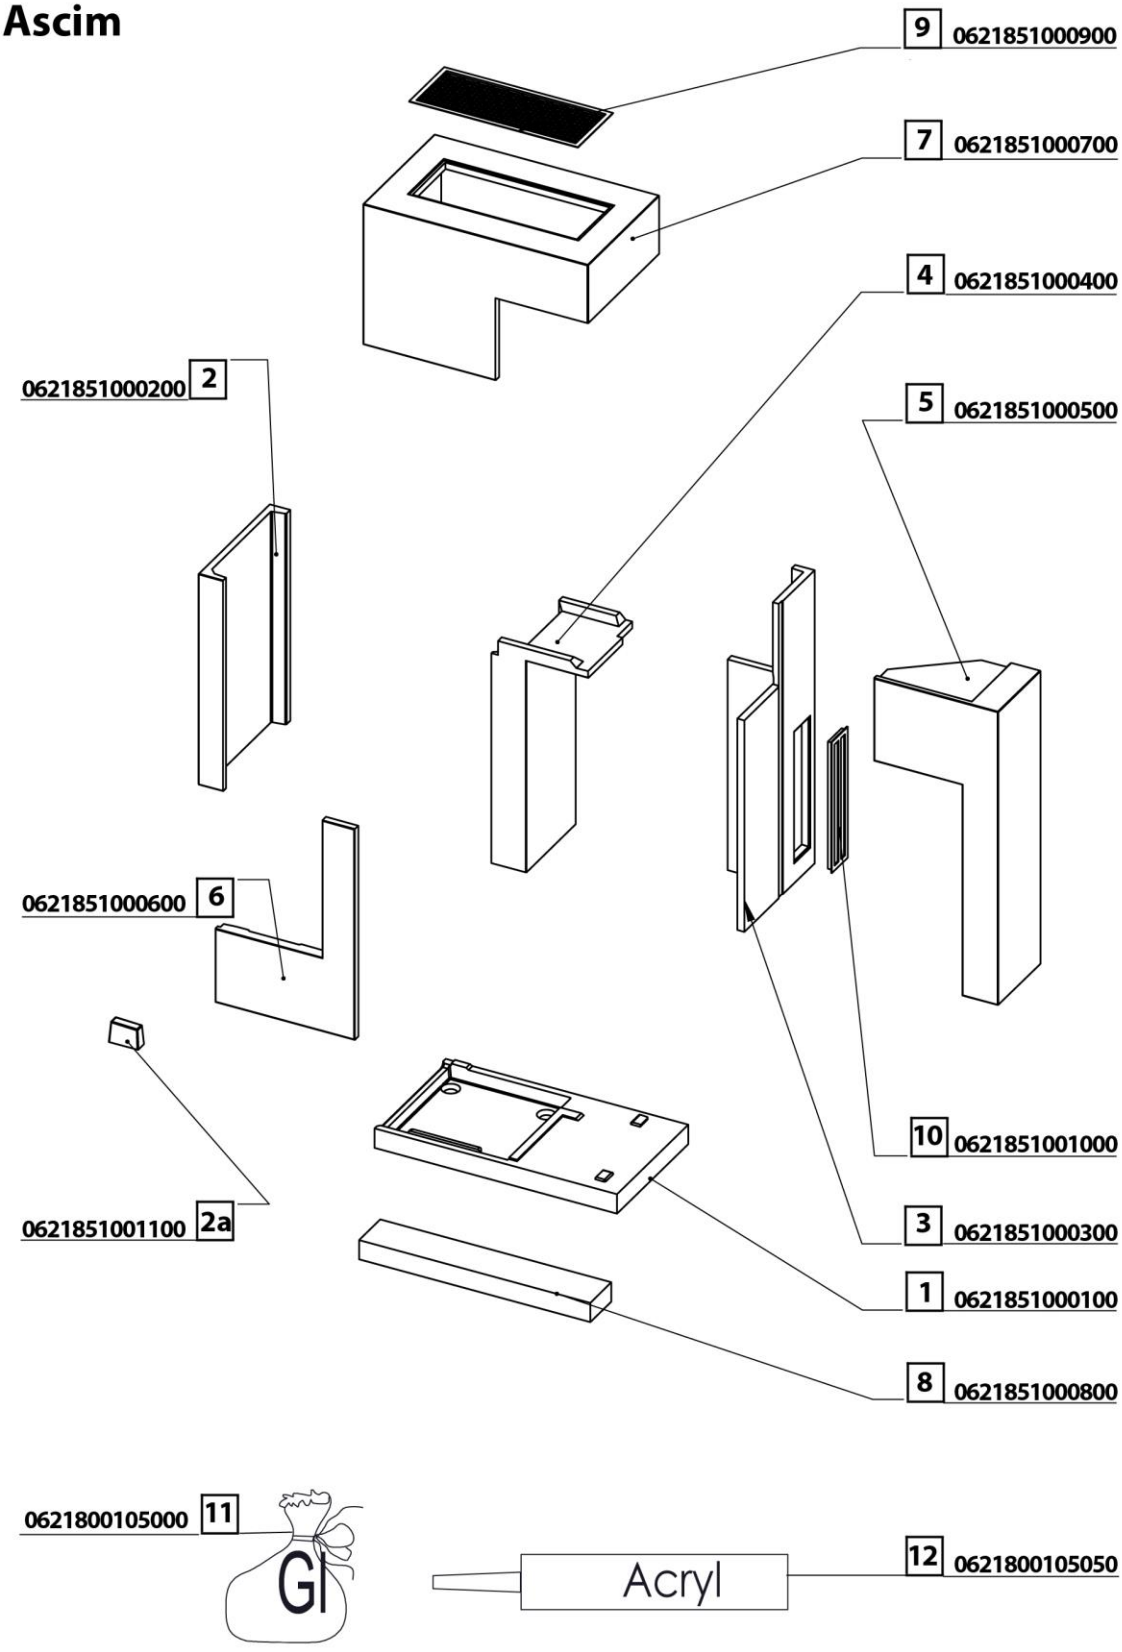
9 0621851000900
7 0621851000700
4 0621851000400
0621851000200 2
5 0621851000500
0621851000600 6
10 0621851001000
0621851001100 2a
3 0621851000300
1 0621851000100
8 0621851000800
0621800105000 11
Gl
Acryl
12 0621800105050

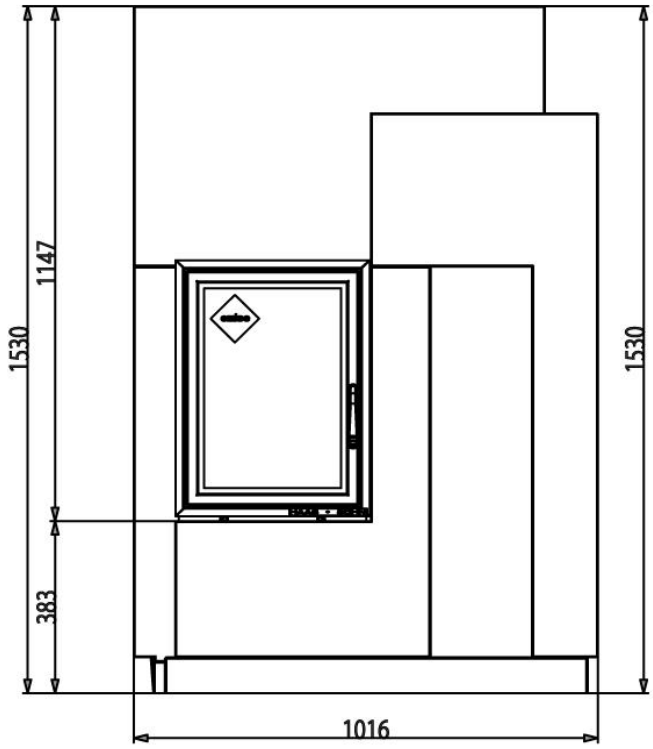

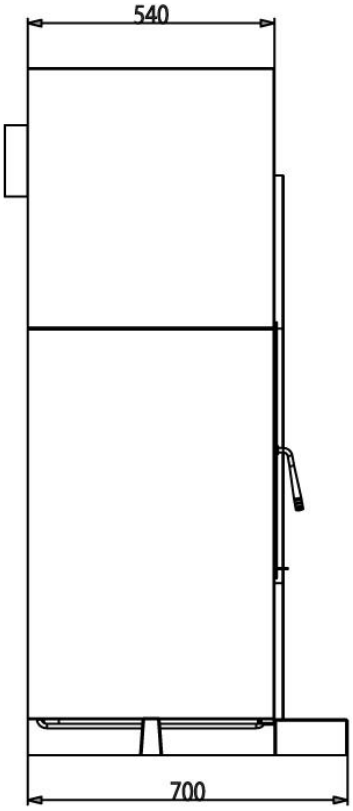

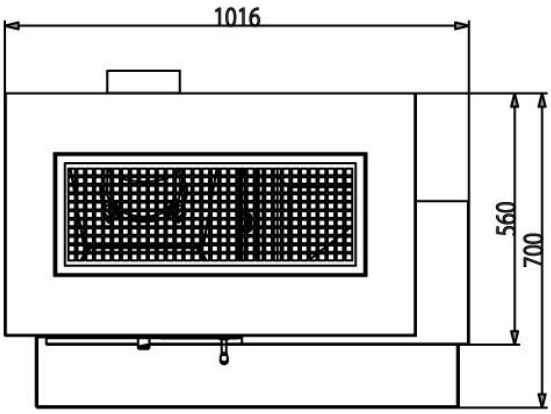

HAAS+SOHN