Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_51d2ef976ab298bda132

SHA-256: 51d2ef976ab298bda1321f1396a007d68b1e520383347c8a0c63700095c0ae88

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
0601800521410b	0601800521410b
Montážní návod Adonis, Adonis II	Samlevejledning Adonis, Adonis II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 INDLEDENDE NOTER
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Før du begynder at bygge din pejs, bedes du først læse monterings- og betjeningsvejledningen til din pejseindsats.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Denne installationsvejledning indeholder:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - seznam dílů (str. 3 a 6)	- monteringsvejledning til opbygning af pejseenheden (side 1 til 7) - monteringsvejledning til brandisoleringssættet (hvis det anvendes) - stykliste (side 3 og 6)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Når alle kunststenselementer udpakkes, skal overfladen kontrolleres visuelt, og eventuelle større ujævnheder (riller eller ujævnheder) kan udfyldes med den medfølgende klæbemiddel eller et passende spartelmasse.
2 PŘEDPOKLADY	2 ANTAGENDER
Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy.	Det er vigtigt at kontrollere gulvets bæreevne, før du installerer din pejs.
Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Den samlede vægt af det komplette pejsesæt (pejseindsats med ildfast lerforing og også med kunststensforing) kan - afhængigt af varianten - være fra ca. 450 kg. Ved bærende trækonstruktioner (træbjælkelofter) skal der anmodes om konsultation med en bygningsingeniør.
Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Vigtigt: Ved installation af pejsesættet er det nødvendigt at overholde bestemmelserne i standarden ČSN 06 1008:1997 (Brandsikkerhed for varmeapparater) eller at gå frem i henhold til de gældende regler for denne type apparat i de lande, hvor de er installeret. Det er især nødvendigt at beskytte brandfarlige vægge eller statisk følsomme bygningsdele, såsom armerede betonvægge, mod overdreven opvarmning. Til termisk afskærmning af pejseindsatsen anvendes et brandsikkert isoleringssæt af afskærmningsplader, som altid skal installeres i tilfælde af brandfarlige vægge eller statisk følsomme vægge. Vi anbefaler også at bruge dette brandsikre isoleringssæt til ikke-brændbare vægge. Det brandsikre isoleringssæt installeres på pejseindsatsen, før installationen af kunststensbeklædningen påbegyndes.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Brandisoleringssættet til afskærmningspladerne er ikke inkluderet i leveringen. Det leveres som separat tilbehør inklusive monteringsvejledning.
3 NÁŘADÍ	3 VÆRKTØJER
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Som værktøj til montering af kunststensbeklædning skal du bruge:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– vaterpas – 90° stålvinkel – murske eller

Originaltekst	Dansk
– gumovou paličku – tužku – houbu	– gummihammer – blyant – svamp
– stranový klíč vel. 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– gaffelnøgle str. 13 – malerrulle – silikonetube (akryl) – manuel trykpistol
špachtli	spatel
1	1

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
4 MATERIÁL	4 MATERIALE
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka – akrylový tmel	– indendørs maling (f.eks. dispersionsmaling) – stukpuds – akrylspartelmasse
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– fliseklæber (inkluderet)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY	5 SAMLING AF BLOKSETTET
1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).	1. Pak forsigtigt hylden af kunststen med tilbehør ud. Kontroller, at dit sæt er komplet i henhold til den vedlagte delliste. Sorter delene i henhold til installationsrækkefølgen (se delliste med illustrationer på side 3 og 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	2. Hvis du bruger et brandsikkert isoleringssæt, skal du montere begge bagvæggens metalpladeskærme (se monteringsvejledningen til brandsikkert isoleringssæt) på bagvæggen af pejseindsatsen.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	3. Brug en gaffelnøgle str. 13 til at justere pejseindsatsens korrekte højde ved at dreje de justerbare fødder. Den ideelle højde er vist i figur 4. Saml venligst indsatsen sammen med soklen og frontpladen for kontrol, figur 5. Den nederste kant af pejseindsatsens ramme kan flugte med bunden af betonbeklædningen eller kan være 1 til 2 mm højere (bemærk: efter limning vil den samlede højde øges en smule: det er dog muligt at justere pejseindsatsen til den ønskede højde ved hjælp af de justerbare fødder i enden).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Vigtigt: Til sidst nivelleres pejseindsatsen vandret med et vaterpas.
4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).	4. Nu skal du sikre forbindelsen af røgrøret (f.eks. dobbeltvægget) til skorstenen (se den generelle vejledning til pejseindsatse).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	5. Begynd nu at samle sættet.
6 UPOZORNĚNÍ	6 ADVARSEL
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Det er ikke tilladt at samle sættet uden at lime elementerne sammen og uden at sikre pejseindsatsens dæksel mod at glide (falde)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Når du er færdig med installationen, skal du lægge ildfast ler i brændkammeret på din pejseindsats (se det tekniske datablad for pejseindsatsen). Hvorfor ildfast ler? Fordi pejseindsatsen kan håndteres bedre under montering af sættet.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Vi anbefaler at udfylde små mellemrum mellem de modulære komponenter og væggen med akrylmasse. I modsætning til silikone kan akryl overmales med det samme.

Originaltekst	Dansk
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Når pejsesættet er tørt, kan pejsen males med almindelig indendørs maling. Grundmaling er ikke nødvendig. For at opnå en finkornet struktur blandes lidt lim i det første lag. Det andet lag er bare maling. Du kan selvfølgelig bruge passende puds til at skabe en mere struktureret overflade.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Pejsesættet skal tørre i mindst 2 uger, før det tages i brug for første gang.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Sådan tager du pejsen i brug: Læs den generelle brugsanvisning omhyggeligt, og tænd pejseindsatsen første gang med kun en lille mængde (ca. en halv) træ. Det tager cirka en time at nå den nominelle varmeeffekt.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Vær opmærksom på, at der er risiko for skader på børn eller personer ved montering af komponenter, der endnu ikke er limet sammen.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Vigtigt: Kapillarrevner forårsaget af udtørring af betondele kan repareres med den medfølgende fleksible klæbemiddel eller den medfølgende akrylfugemasse (vi anbefaler også at bruge tekstiltape).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Små revner i betondele er ikke farlige, fordi konstruktionen er tilstrækkeligt forstærket med stålarmering.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Små revner i betondele betragtes ikke som en grund til reklamation.
2	2

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů	Kunststensæt - ADONIS - deleliste
Číslo zboží	Varenummer
Poz.	Pos.
Počet	Antal
Název	Navn
Provedení	Udførelse
Materiál	Materiale
Poz. Počet Název	Vare Antal Navn
Základní deska	Bundkort
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800500100 1	0621800500100 1
1	1
Levá boční stěna	Venstre sidevæg
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800500200 2	0621800500200 2
1	1
Čelní deska	Frontpanel
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800500300 3	0621800500300 3
1	1
Pravá boční stěna	Højre sidevæg
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800500400 4	0621800500400 4
1	1
Kryt krbových kamen - spodní díl	Pejseovnsdæksel - nederste del
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen

Originaltekst	Dansk
0621800500500 5	0621800500500 5
1	1
Kryt krbových kamen - horní díl	Pejseovnsdæksel - øverste del
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800500600 6	0621800500600 6
1	1
Soklová deska	Fodliste
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800500700 7	0621800500700 7
1	1
Montážní pomůcka	Monteringshjælp
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0621800500800 8	0621800500800 8
1	1
Prostor na uložení dřeva	Plads til opbevaring af træ
Umělý kámen	Kunststen
Umělý kámen	Kunststen
0658000500000 9	0658000500000 9
1	1
Boční vzduchová mřížka	Sideluftgitter
Ocelový plech	Stålplade
Ocelový plech	Stålplade
0621800501000 10	0621800501000 10
1	1
Horní vzduchová mřížka	Øvre luftgitter
Ocelový plech	Stålplade
Ocelový plech	Stålplade
0621851000900 11	0621851000900 11
1	1

Originaltekst	Dansk
Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Dækplade til opbevaring af træ
Ocelový plech	Stålplade
Ocelový plech	Stålplade
0621800506100 12	0621800506100 12
1	1
Šroub M6x10	Skrue M6x10
13	13
2	2
Lepidlo	Klæbemiddel
0621800105000 14	0621800105000 14
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS	Monteringsvejledning til ADONIS kunststenssæt
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	Bemærk: Før monteringen påbegyndes, er det nødvendigt at være opmærksom på indsatsens nøjagtige position. Sørg altid for, at de enkelte dele er i vandret og lodret position.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.	1. Saml nu pejsesættet uden lim (se fig. 2-13). Kontroller, at alle elementer er i lodret og vandret position. Marker derefter den korrekte position med en blyant. Skil derefter alle elementerne ad igen, og saml dem i den rækkefølge, de er angivet i, med fliseklæb.
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Bland den medfølgende lim (låselim) med vand, indtil du får en tyk pasta, der ligner tandpasta. Lim alle elementerne sammen, og sæt dem derefter fast på væggen, hvor du skal montere sættet. De overflader, der skal limes, skal være rene og let fugtige for at opnå optimal klæbestyrke. Fjern overskydende lim med en spatel eller våd klud.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.	3. Når sættet er samlet, fyldes eventuelle huller med akrylfugemasse. Når sættets overflade er tør, kan den behandles med en passende indvendig maling (f.eks. dispersionsmaling). Fjern til sidst monteringshjælpen, fig. 14.
Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy	Figur 1: Placering af bundkortet i den ønskede position
Obrázek 2: Umístění soklové	Figur 2: Placering af sokkel
desky	brædder
3	3

Oprindelig side 4

Originaltekst	Dansk
Provedení s prostorem na uložení dřeva:	Version med plads til opbevaring af træ:
Obrázek 3: Umístění krbové vložky	Figur 3: Placering af pejseindsats
Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína	Figur 4: Højdejustering og skorstenstilslutning
Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny	Figur 6: Montering af højre sidepanel
Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva	Figur 7: Installation af brændeopbevaringsområdet
4	4
Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva	Figur 8: Montering af dækpladen til opbevaring af træ
Obrázek 5: Montáž čelní desky	Figur 5: Montering af frontpladen

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek	Figur 13: Montering af luftgitre
Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část	Figur 11: Montering af pejseafdækningen - nederste del
Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část	Figur 12: Samling af pejseafdækning - øverste del
Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny	Figur 9: Placering af monteringshjælpen på venstre sidevæg
Obrázek 10: Montáž levé boční stěny	Figur 10: Montering af venstre sidepanel
Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky	Figur 14: Afmontering af monteringshjælpen
5	5

Oprindelig side 7

Originaltekst	Dansk
Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy	Vi ønsker dig god fornøjelse med virksomhedens byggesæt.
7	7
Obrázek 15: Rozměry	Figur 15: Dimensioner
Bez prostoru na uložení dřeva:	Uden plads til opbevaring af træ:
S prostorem na dřevo:	Med plads til træ:

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- akrylový tmel
- štuková omítka
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

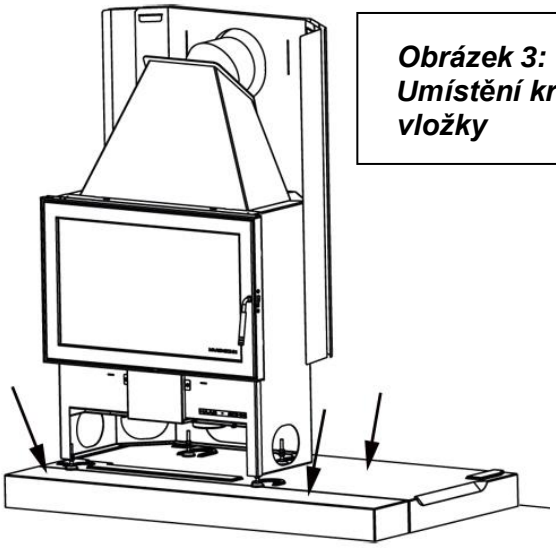


Obrázek 3: Umístění krbové vložky

Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína

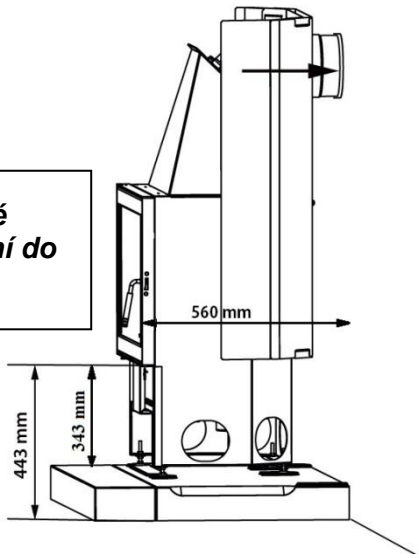

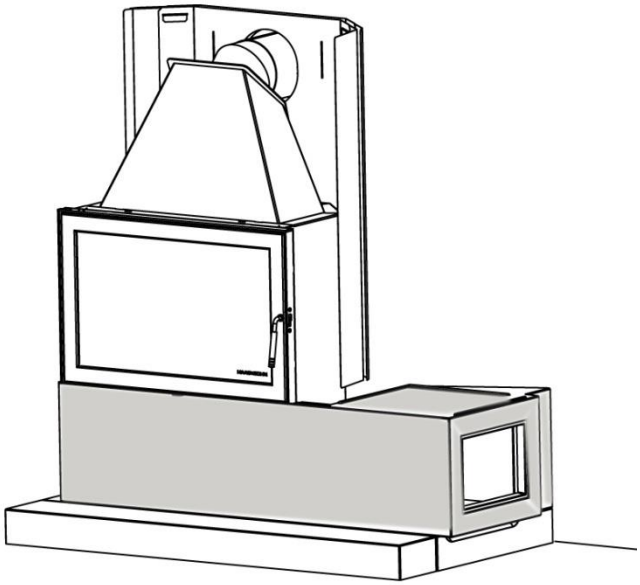


Obrázek 5: Montáž čelní desky

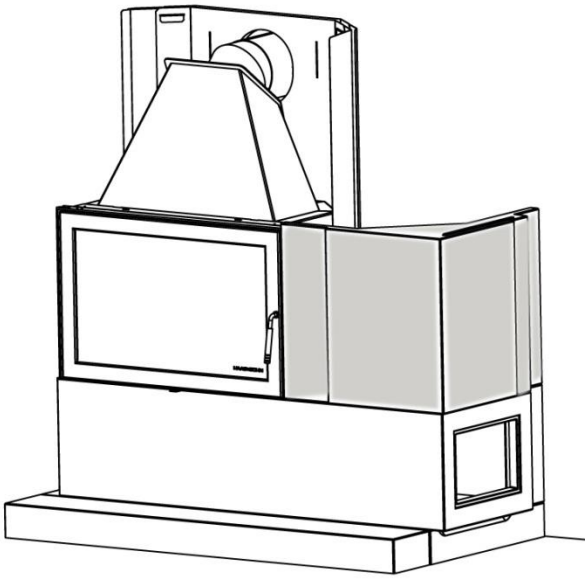


Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

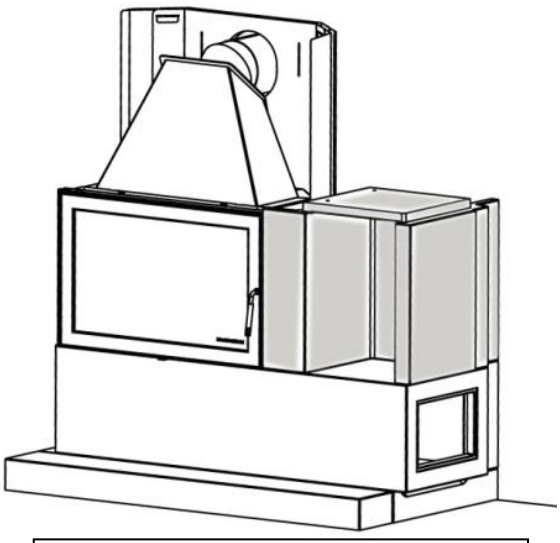


Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva

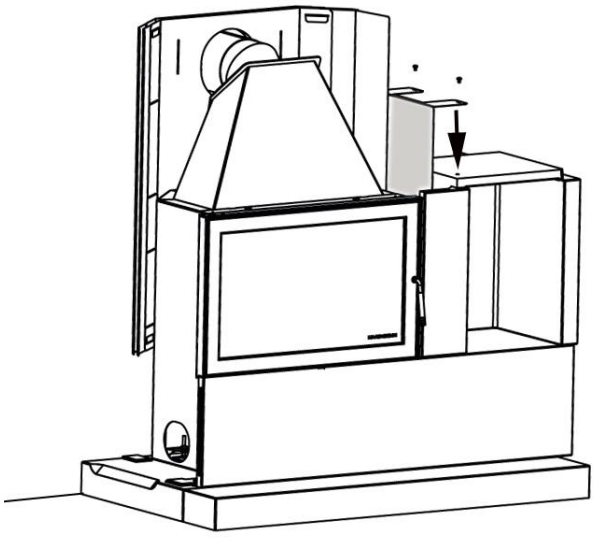


Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva

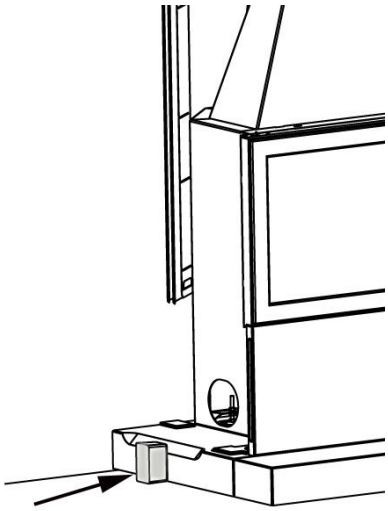


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

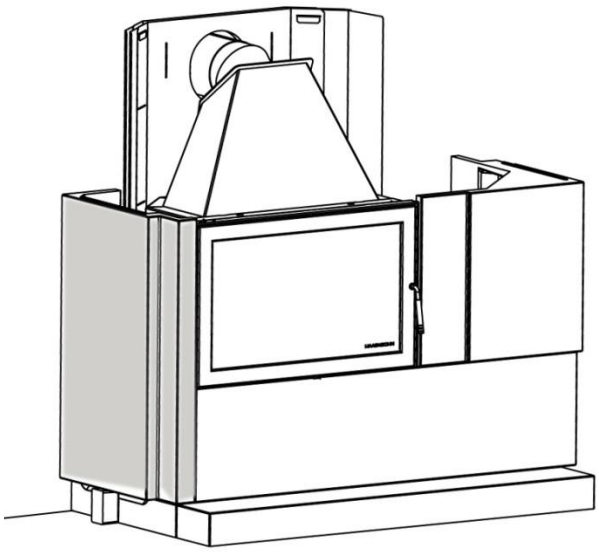


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

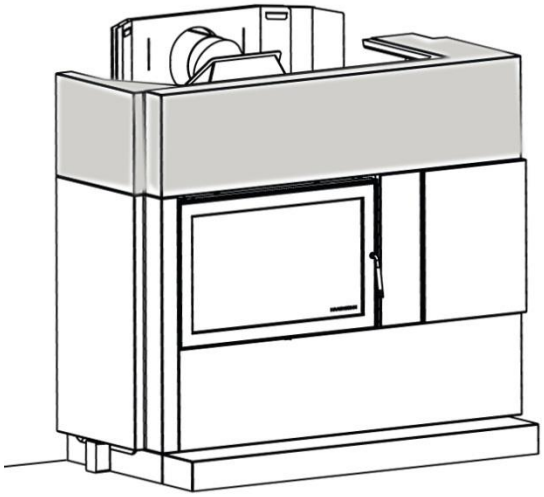


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

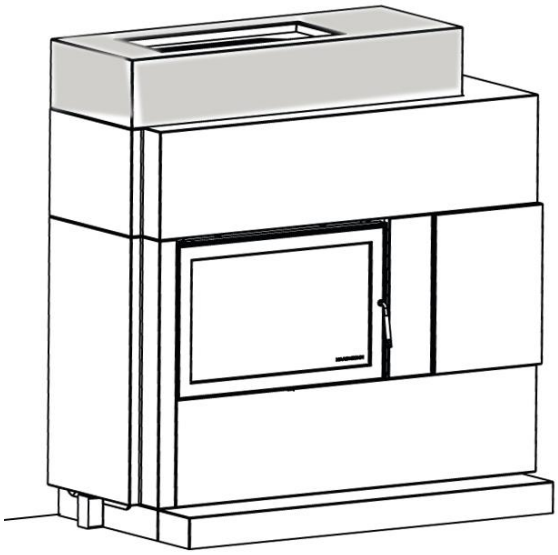

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

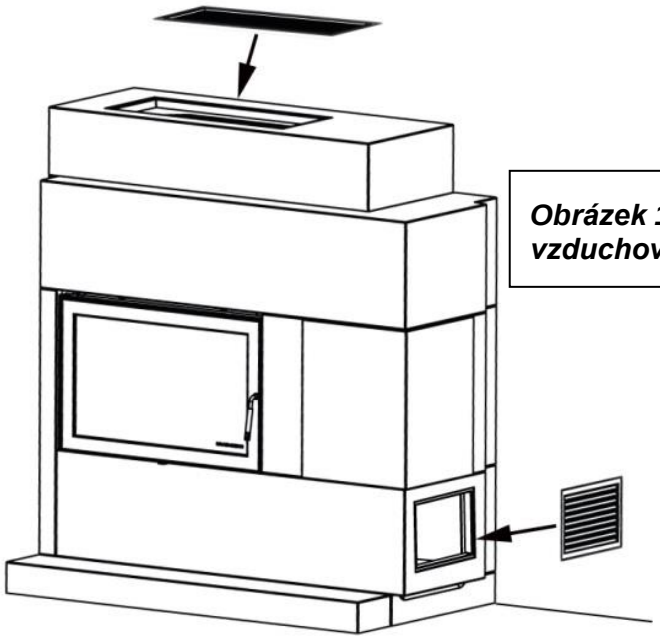


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

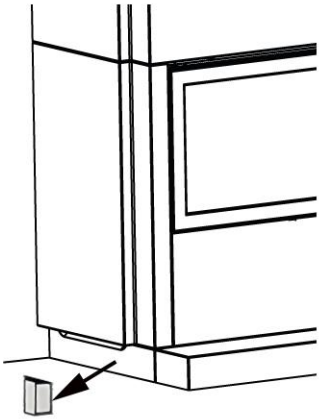


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

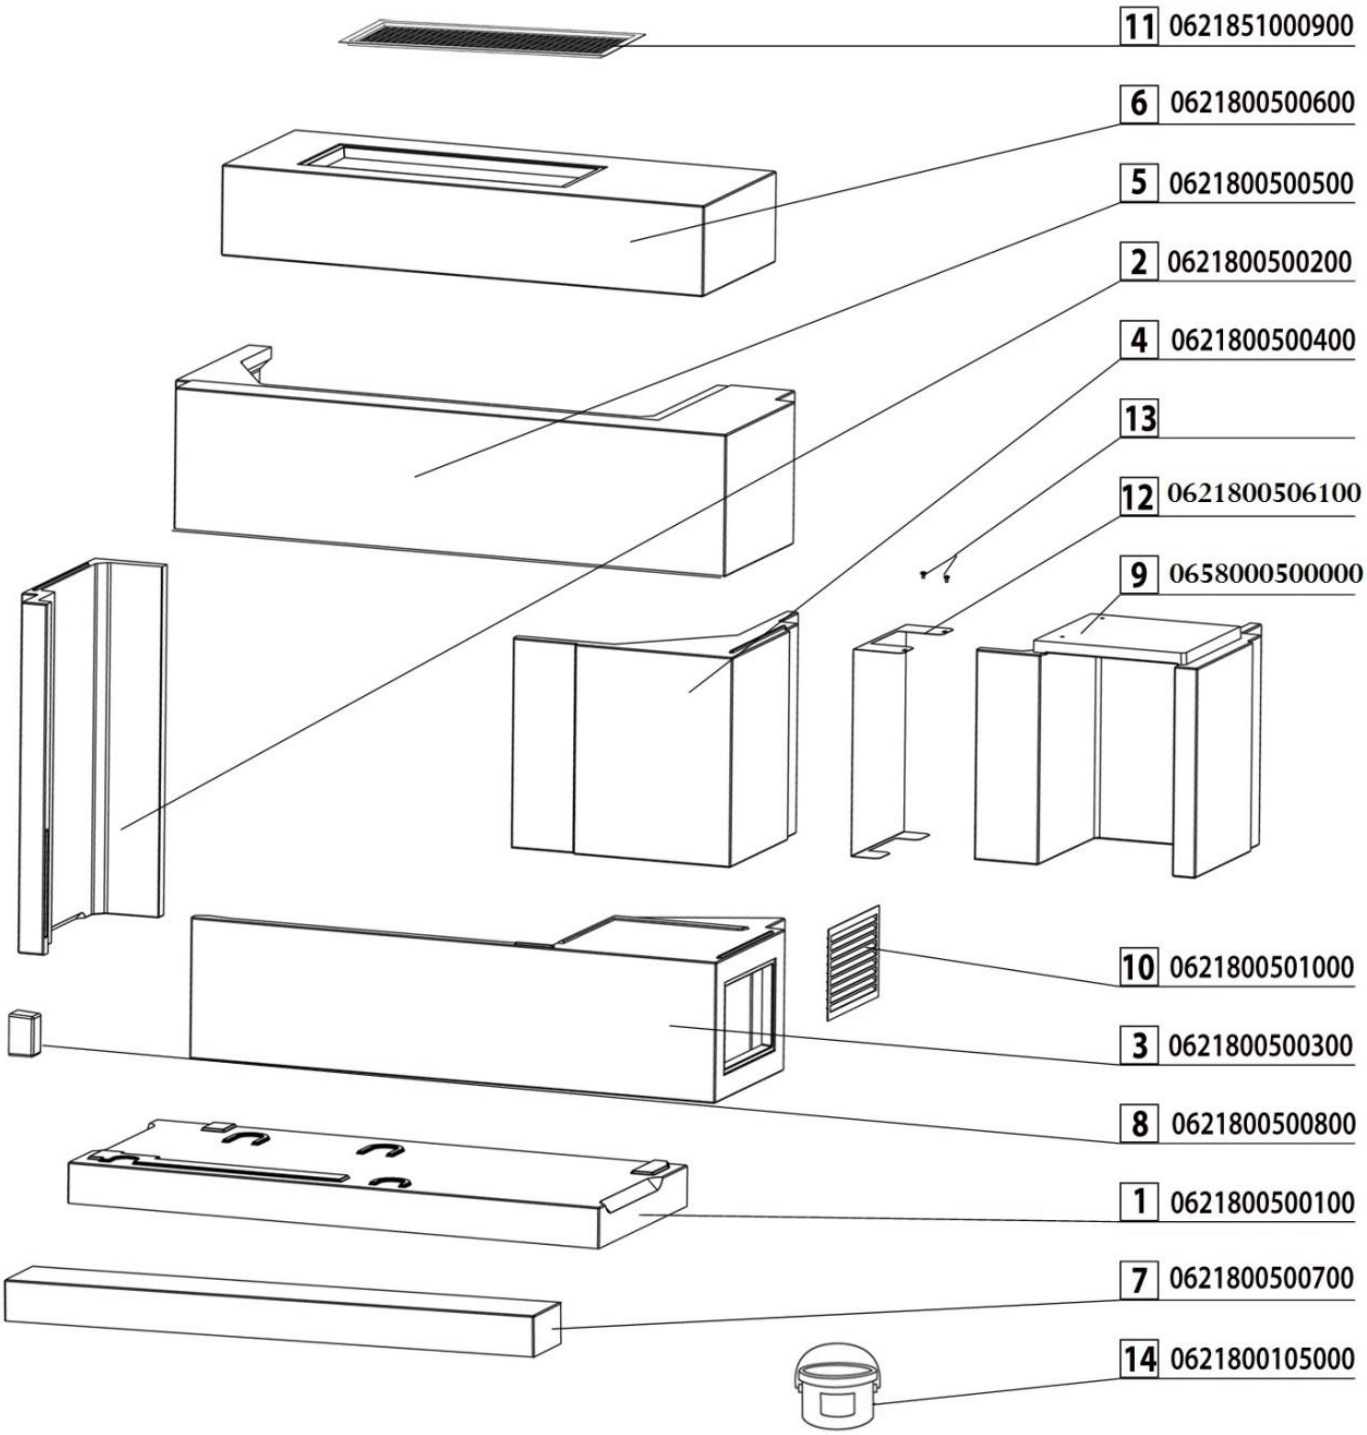
11 0621851000900
6 0621800500600
5 0621800500500
2 0621800500200
4 0621800500400
13
12 0621800506100
9 0658000500000
10 0621800501000
3 0621800500300
8 0621800500800
1 0621800500100
7 0621800500700
14 0621800105000

Bez prostoru na uložení dřeva:

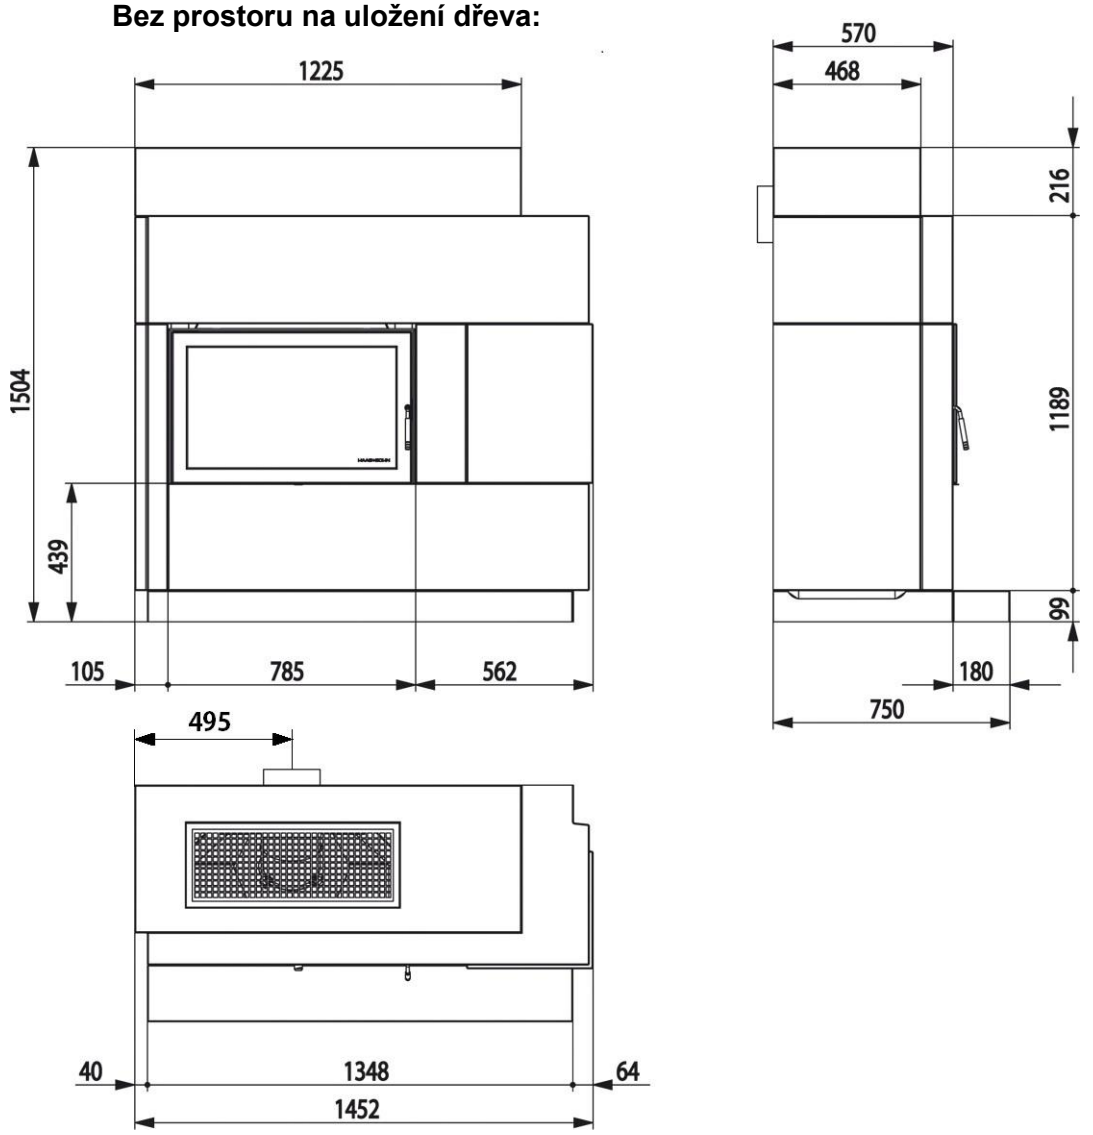

S prostorem na dřevo:

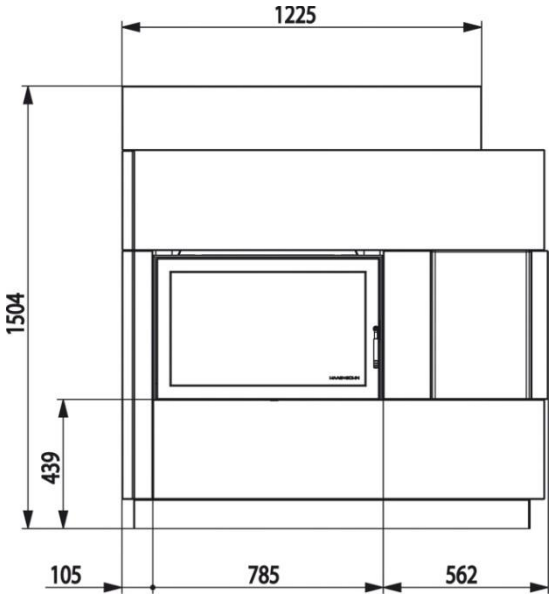

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS+SOHN