Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_20e33ae4f8802b80f2f6

SHA-256: 20e33ae4f8802b80f2f67f911cb9de0ca0e1729ddbd43a0df4041bde4397f2f7

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
Montážní návod	Monteringsvejledning
CZ	CZ
Krbová stavebnice Levi	Levi pejssæt
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0434715901405a	0434715901405a
Krbová stavebnice Levi	Levi pejssæt
Montážní návod	Monteringsvejledning
Krbová stavebnice Levi	Levi pejssæt
Krbová stavebnice Levi	Levi pejssæt

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
Poznámky v textu	Noter i teksten
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	De vigtigste er bemærkningerne markeret med ADVARSEL. Bemærkninger markeret med ADVARSEL advarer dig om en alvorlig risiko for beskadigelse af varmelegemet eller personskade.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Bemærkningen mærket Advarsel advarer dig om mulig skade på din varmeovn.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Denne bemærkning henleder derfor din opmærksomhed på oplysninger, der er vigtige for betjeningen af din varmeovn generelt.
CZ	CZ

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
Obsah	Indhold
CZ	CZ
Obsah	Indhold
1. Úvodní poznámky 1	1. Indledende bemærkninger 1
2. Předpoklady 1	2. Antagelser 1
3. Nářadí..... 1	3. Værktøjer..... 1
4. Materiál 1	4. Materiale 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Forberedelse til installation..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 6	6. Monteringsvejledning..... 6
7. Montáž krbové stavebnice..... 7	7. Samling af pejsesættet..... 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce.....16	8. Brandinstruktioner for brandfarlige konstruktioner.....16
9. Rozměrové schéma.....24	9. Dimensionsdiagram.....24

Oprindelig side 5

Originaltekst	Dansk
1. Úvodní poznámky	1. Indledende bemærkninger
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Læs venligst monterings- og betjeningsvejledningen til din pejseindsats, inden du læser denne monteringsvejledning. Når du udpakker betondelene, kan du bemærke ujævnheder på overfladen (revner, porer), som skal dækkes med den medfølgende klæbemiddel.
2. Předpoklady	2. Antagelser
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Før pejsen monteres, er det nødvendigt at kontrollere og sikre, at gulvet har tilstrækkelig bæreevne. Den samlede vægt af "Levi"-pejsen (pejseindsats med omramning) er ca. 300 kg. I tilfælde af lofter lavet af træbjælker skal du absolut konsultere en bygningsingeniør.
UPOZORNĚNÍ	MEDDELELSE
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Ved montering af et pejsesæt skal brandforskrifter og bygningsreglementer overholdes.
3. Nářadí	3. Værktøjer
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Følgende værktøj er nødvendigt for at samle pejsesættet:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- vaterpas - målebånd - 90° vinkel - murske eller spatel - gummihammer - blyant
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- svamp, klud - gaffelnøgle SW 10 - gaffelnøgle SW 13 - malerrulle - sprøjtepistol
CZ	CZ
4. Materiál	4. Materiale
- barva - případně omítka - voda	- maling - muligvis gips - vand
5. Příprava montáže	5. Forberedelse til samling
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Pak forsigtigt de enkelte betondele og tilbehør ud. Kontroller, at sættet er komplet ud fra nedenstående delliste. Arranger delene i den rækkefølge, de samles (se monteringsprocedure).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Juster pejseindsatsen til den korrekte højde ved at dreje de justerbare fødder med SW-nøglen.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. Den ideelle højde er vist i figur 5. Rammens underkant skal være 2 til 3 millimeter over betonfundamentet for at forhindre, at betonen beskadiges af pejseindsatsens termiske udvidelse. Det er også nødvendigt at opretholde et minimumsafstand på 2-3 mm mellem indsatsen og sidevæggene.
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Placer pejseindsatsen i den korrekte afstand fra bagvæggen (se figur 6). Vigtigt: Brug derefter et vaterpas til at nivellere pejseindsatsen.
1	1

Oprindelig side 6

Originaltekst	Dansk
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Tilslut indsatsen til skorstenen ved hjælp af et røgrør, f.eks. ved hjælp af et dobbelt røgrør (se Generel vejledning til pejseindsatsen).
5. Nyní můžete začít s montáží obestavby. Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.	5. Nu kan du begynde at samle kabinettet. Vigtigt: Udfør monteringen af mindst to personer.
CZ	CZ
Seznam dílů	Deleliste
Výrobní č.	Produktionsnr.
Množství	Beløb
Název	Navn
Materiál	Materiale
Provedení	Udførelse
Podlahová deska	Gulvplade
0621870100100	0621870100100
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Montážní tvarovka	Monteringsbeslag
0621870100800	0621870100800
2	2
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Betonová záslepka	Betonprop
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0621880100105	0621880100105
1	1
Sokl	Sokkel
0621880100500	0621880100500
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Boční stěna levá spodní	Sidevæg venstre nederst

Originaltekst	Dansk
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0621880100220	0621880100220
1	1
2	2
Acryl	Akryl
Kleber	Klæber

Oprindelig side 7

Originaltekst	Dansk
Boční stěna levá horní	Sidevæg øverst til venstre
0621880100320	0621880100320
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Boční stěna pravá spodní	Sidevæg, højre nederst
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0621880100210	0621880100210
1	1
Boční stěna pravá horní	Sidevæg, øverst til højre
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0621880100310	0621880100310
1	1
Vrchní deska	Topplade
0621880100400	0621880100400
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Mřížka	Gitter
Plech	Plademetal
0621880101300	0621880101300
1	1
lakovaný	lakeret
Šroub DIN 933 – M6x30	Skrue DIN 933 – M6x30
6	6
Podložka DIN 9021 – M6	Skive DIN 9021 – M6
6	6
Přitahovací čep	Trækstift
0621880101000	0621880101000

Originaltekst	Dansk
4	4
Montážní plech	Monteringsplade
Plech	Plademetal
0621880101400	0621880101400
2	2
Podložka DIN 9021 – M6	Skive DIN 9021 – M6
4	4
Šroub DIN 933 – M6x12	Skrue DIN 933 – M6x12
6	6
Flexibilní lepidlo	Fleksibelt klæbemiddel
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Akryl
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
3	3

Oprindelig side 8

Originaltekst	Dansk
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor	Deleliste – Levi glat dekorvariant
Výrobní č.	Produktionsnr.
Množství	Beløb
Název	Navn
Materiál	Materiale
Provedení	Udførelse
Přední stěna horní	Forvæg øverst
0631880100700	0631880100700
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Přední stěna spodní	Forreste væg bund
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0631880100600	0631880100600
2	2
Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Forreste nederste væg til brændstoftank
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0631880101200	0631880101200
2	2
4	4

Oprindelig side 9

Originaltekst	Dansk
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální	Deleliste – Levi-variant struktureret dekor, vandret
Výrobní č.	Produktionsnr.
Množství	Beløb
Název	Navn
Materiál	Materiale
Provedení	Udførelse
Přední stěna horní	Forvæg øverst
0631880111100	0631880111100
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Přední stěna spodní	Forreste væg bund
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0631880111000	0631880111000
1	1
5	5

Oprindelig side 10

Originaltekst	Dansk
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální	Deleliste – Levi-variant struktureret dekor, lodret
Výrobní č.	Produktionsnr.
Množství	Beløb
Název	Navn
Materiál	Materiale
Provedení	Udførelse
Přední stěna horní	Forvæg øverst
0631880120900	0631880120900
1	1
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
Přední stěna spodní	Forreste væg bund
Lehčený beton	Letbeton
surový	rå
0631880120800	0631880120800
1	1
6. Pokyny pro montáž	6. Monteringsvejledning
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Det er ikke tilladt at samle byggesættet uden at lime betondelene sammen og uden at sikre overbygningen mod at glide!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• For at forhindre små mellemrum mellem pejsen og væggen anbefaler vi at fylde med akrylmasse (i modsætning til silikone kan akryl overmales med det samme).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Når pejsesættet er tørt, kan pejsen males med mineralbaseret maling (ingen penetration nødvendig). For at opnå en finkornet struktur blandes lidt lim i malingen til det første lag. Det andet lag udføres kun med maling. Det er også muligt at bruge rulle og skrabet puds.
6	6

Oprindelig side 11

Originaltekst	Dansk
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Pejsesættet skal tørre i flere dage, før det tages i brug for første gang.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Læs vejledningen grundigt, inden pejseindsatsen tages i brug første gang. Efter cirka en time vil det være muligt at varme op med den nominelle effekt.
VAROVÁNÍ	ADVARSEL
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Ved montering af ulimede betondele er der risiko for personskade eller skade på børn!
Poznámka	Note
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Kapillarrevner forårsaget af udtørring af betondele kan repareres med den medfølgende fleksible klæbemiddel eller den medfølgende akrylfugemasse (vi anbefaler at bruge tekstiltape om nødvendigt). Små revner i betondele er ikke farlige, da konstruktionen er tilstrækkeligt forstærket med stålarmering.
UPOZORNĚNÍ	MEDDELELSE
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Små revner i betondele betragtes ikke som en grund til reklamation.
7. Montáž krbové stavebnice	7. Samling af pejsesættet
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Sørg for, at de enkelte dele af sættet placeres vandret ved samling. Marker den korrekte position med en blyant. Alle dele samles i den angivne rækkefølge og forbindes med fleksibel lim (påfør kun limen i et tyndt lag).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Bland den medfølgende klæbemiddel med vand, indtil det har en tandpastalignende konsistens. Alle dele vil hæfte sammen og klæbe til væggen. For at opnå optimal klæbestyrke skal klæbefladerne rengøres og let fugtes. Fjern overskydende klæbemiddel med en spatel og en fugtig klud.
CZ	CZ
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku	Figur 1: Placer gulvbrættet
Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou	Figur 2: Luk hullet med en betonprop
7	7

Oprindelig side 14

Originaltekst	Dansk
Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte	Figur 6: Juster og indsæt
krbovou vložku	pejsindsats
CZ	CZ
Obrázek 7: Vyrovnejte vložku,	Figur 7: Juster indsatsen,
odmontujte montážní plechy	fjern monteringspladerne
10	10

Oprindelig side 16

Originaltekst	Dansk
Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu	Figur 10: Monter den øverste højre sidevæg
CZ	CZ
Obrázek 11: Stejně tak usaďte	Figur 11: Sæt dig ned på samme måde
spodní a horní levou boční	nederste og øverste venstre side
stěnu	væg
12	12

Oprindelig side 18

Originaltekst	Dansk
Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu	Figur 13–14: Fastgør de nederste og øverste frontpaneler
Upozornění! Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!	Bemærk! Der skal være en afstand på mindst 3 mm mellem betondelene og indsatsen!
CZ	CZ
14	14

Oprindelig side 20

Originaltekst	Dansk
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Brandinstruktioner for brandfarlige konstruktioner
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	Væggen bag pejsen skal være ikke-brændbar eller brandbeskyttet. Den må ikke indeholde elementer, der kræver brandbeskyttelse, såsom el-, gas- eller bindingsværksvægge af træ osv. Hvis dette ikke er tilfældet, skal væggen beskyttes med kalciumsilikatisoleringsplader ≥40 mm tykke, f.eks. SILCA 250KM (medfølger ikke i leveringen).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).	Derudover skal der installeres et brandsikringssæt (medfølger ikke i leveringen).
UPOZORNĚNÍ	MEDDELELSE
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Under installationen skal nationale og europæiske standarder, lokale bygningsreglementer samt brandforskrifter overholdes.
Obrázek 17: Umístění	Figur 17: Placering
zděře	hudafskrabninger
Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního	Vægsprække med byggetilladelse
dozoru	overvågning
CZ	CZ
16	16

Oprindelig side 21

Originaltekst	Dansk
Obrázek 18: Montáž izolačních panelů	Figur 18: Montering af isoleringspaneler
CZ	CZ
Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s	Figur 19: Placering af gulvplade og sokkel med
montážními plechy	monteringsplader
17	17

Oprindelig side 22

Originaltekst	Dansk
Obrázek 20: Umístění	Figur 20: Placering
krbové vložky s protipo-	pejseindsatser med anti-
žární ochranou	brandbeskyttelse
CZ	CZ
Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů	Figur 21: Tilslutning til skorstenen og fjernelse af monteringspladerne
18	18

Oprindelig side 23

Originaltekst	Dansk
Obrázek 22: Bezpečnostní	Figur 22: Sikkerhed
odstupová vzdálenost	afstandsafstand
před dvířky	foran døren
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figur 23: Minimumsmål for det nødvendige bagvægsareal
chránit	forsvare
19	19

Oprindelig side 24

Originaltekst	Dansk
Obrázek 24: - minimální	Figur 24: - minimum
rozměry plochy na zadní a	dimensioner af området på bagsiden og
boční stěně, kterou je	sidevæggen, som er
nutné chránit	nødvendigt for at beskytte
- bezpečnostní vzdálenost	- sikkerhedsafstand
od boční stěny	fra sidevæggen
CZ	CZ
20	20

Oprindelig side 26

Originaltekst	Dansk
Připojení na komín — horní kouřovod	Skorstenstilslutning — øvre røgkanal
Obrázek 27: - dvojitá zděř	Figur 27: - dobbelt le
ve stropu	i loftet
- minimální šířka plochy	- minimumsbredden af området
zadní stěny, kterou je	bagvæggen, som er
nutné chránit	nødvendigt for at beskytte
CZ	CZ
Obrázek 28: Minimální	Figur 28: Minimum
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	længden af loftsarealet, der skal beskyttes
22	22

Krbová stavebnice Levi

Montážní návod
Krbová stavebnice Levi

CZ

/haassohnrukov

04347159014O5a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 6
7. Montáž krbové stavebnice 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 16
9. Rozměrové schéma 24

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

5. Nyní můžete začít s montáží obestavby.
Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.

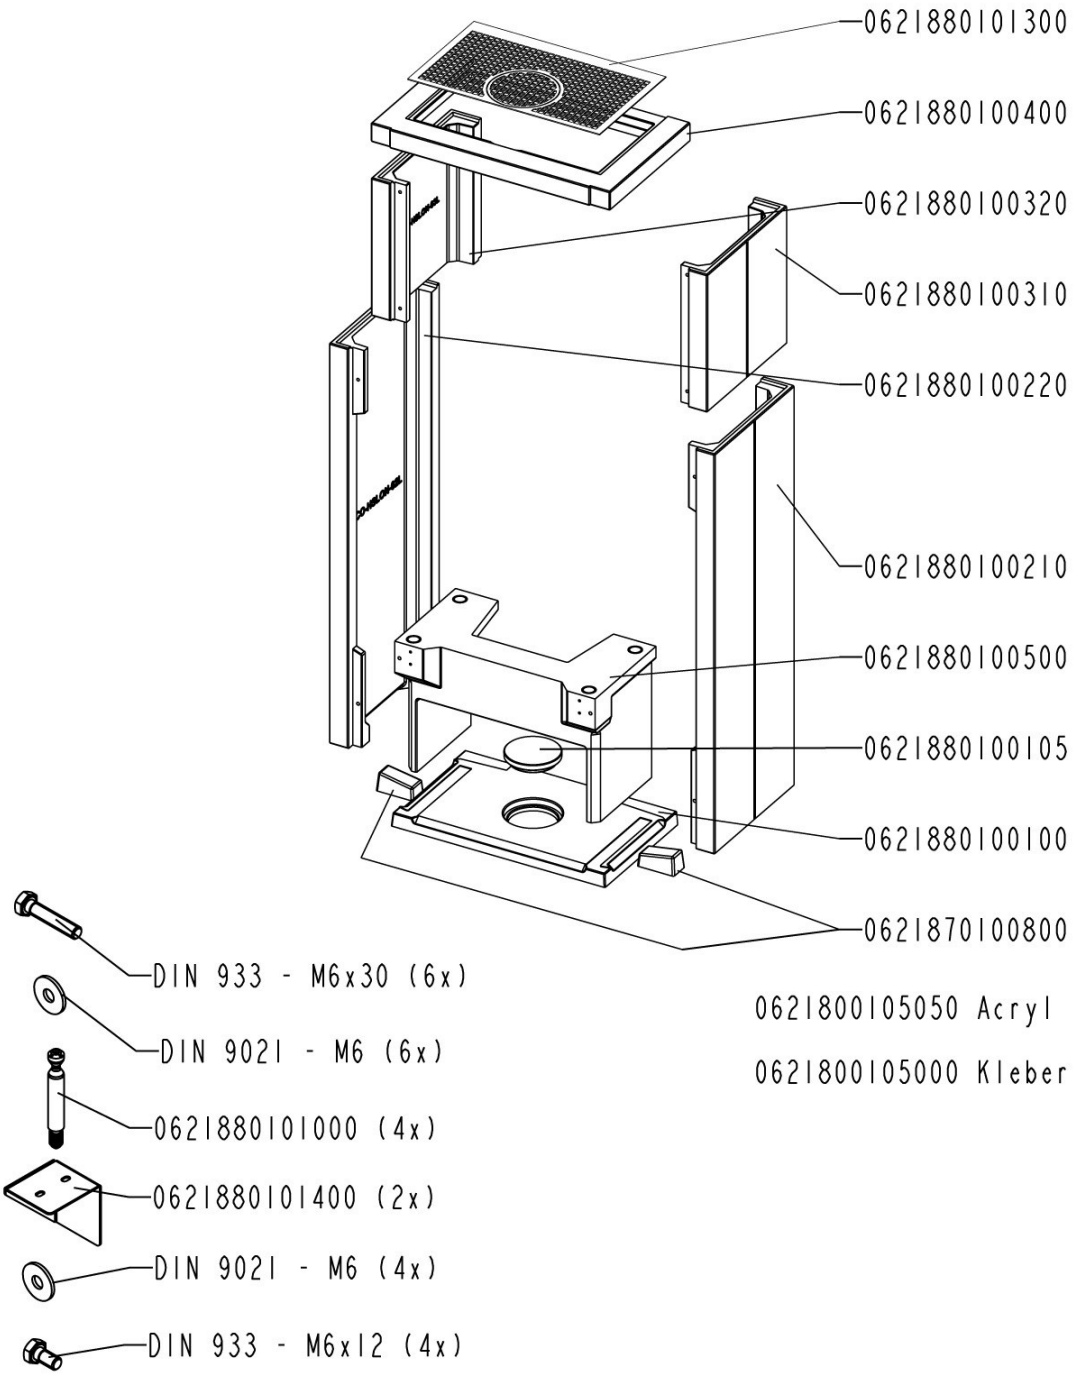



Seznam dílů

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621870100100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621870100800	2	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621880100105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621880100500	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621880100220	1	Boční stěna levá spodní	Lehčený beton	surový

0621880100320	1	Boční stěna levá horní	Lehčený beton	surový
0621880100210	1	Boční stěna pravá spodní	Lehčený beton	surový
0621880100310	1	Boční stěna pravá horní	Lehčený beton	surový
0621880100400	1	Vrchní deska	Lehčený beton	surový
0621880101300	1	Mřížka	Plech	lakovaný
	6	Šroub DIN 933 – M6x30		
	6	Podložka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Přitahovací čep		
0621880101400	2	Montážní plech	Plech	
	4	Podložka DIN 9021 – M6		
	6	Šroub DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		


CZ

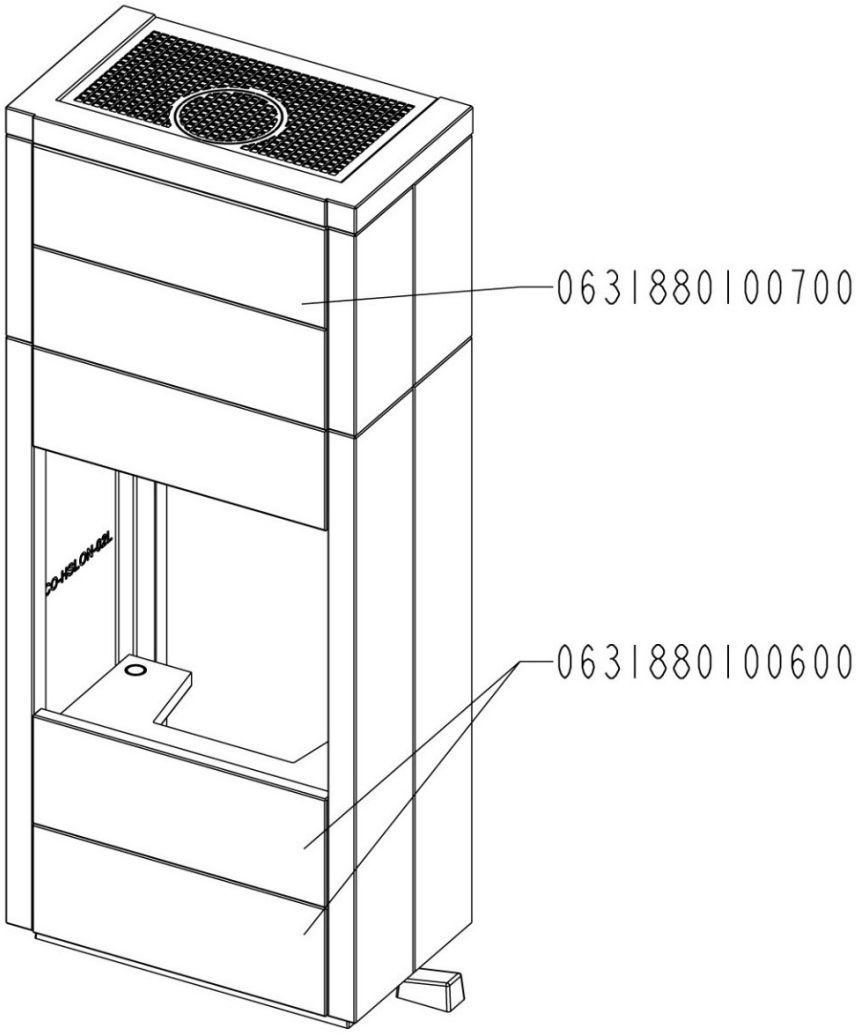

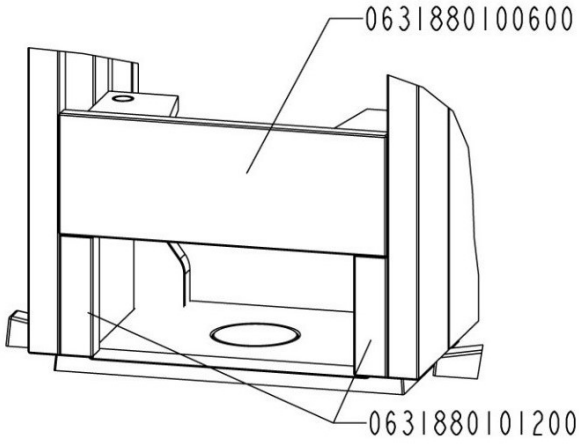

Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor


Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880100700	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880100600	2	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový
0631880101200	2	Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Lehčený beton	surový

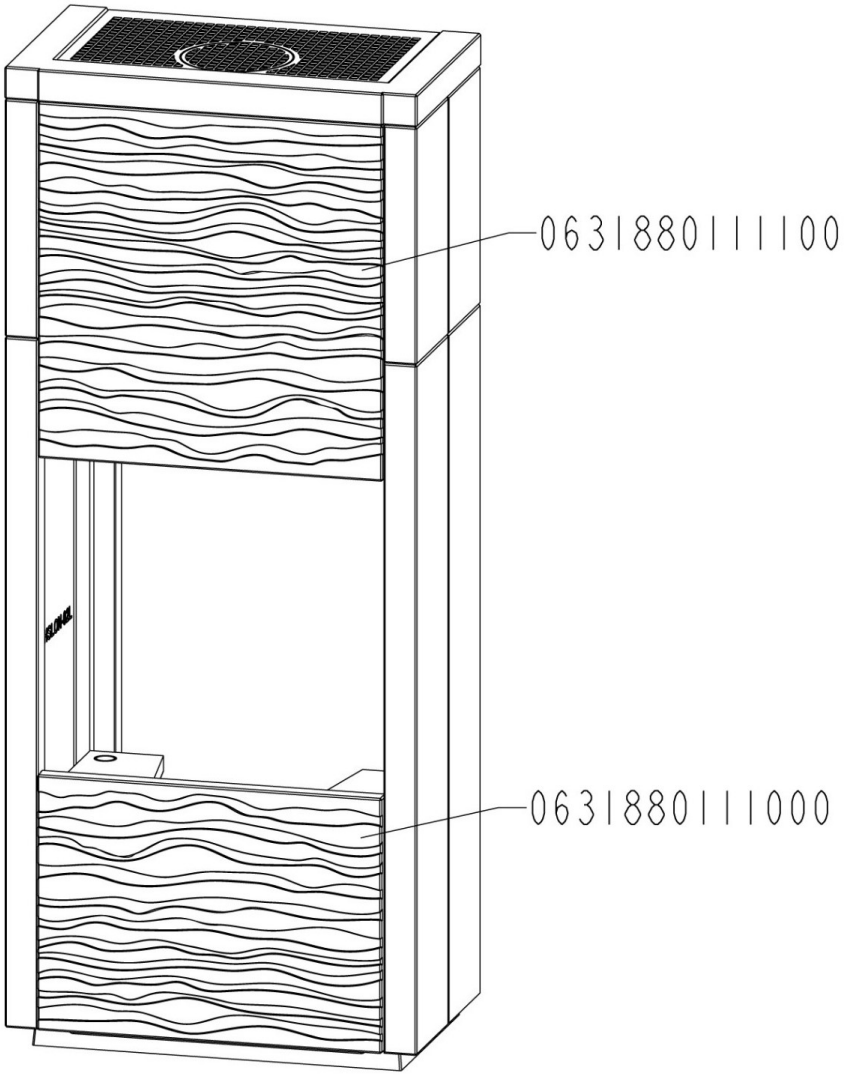

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880111100	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880111000	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

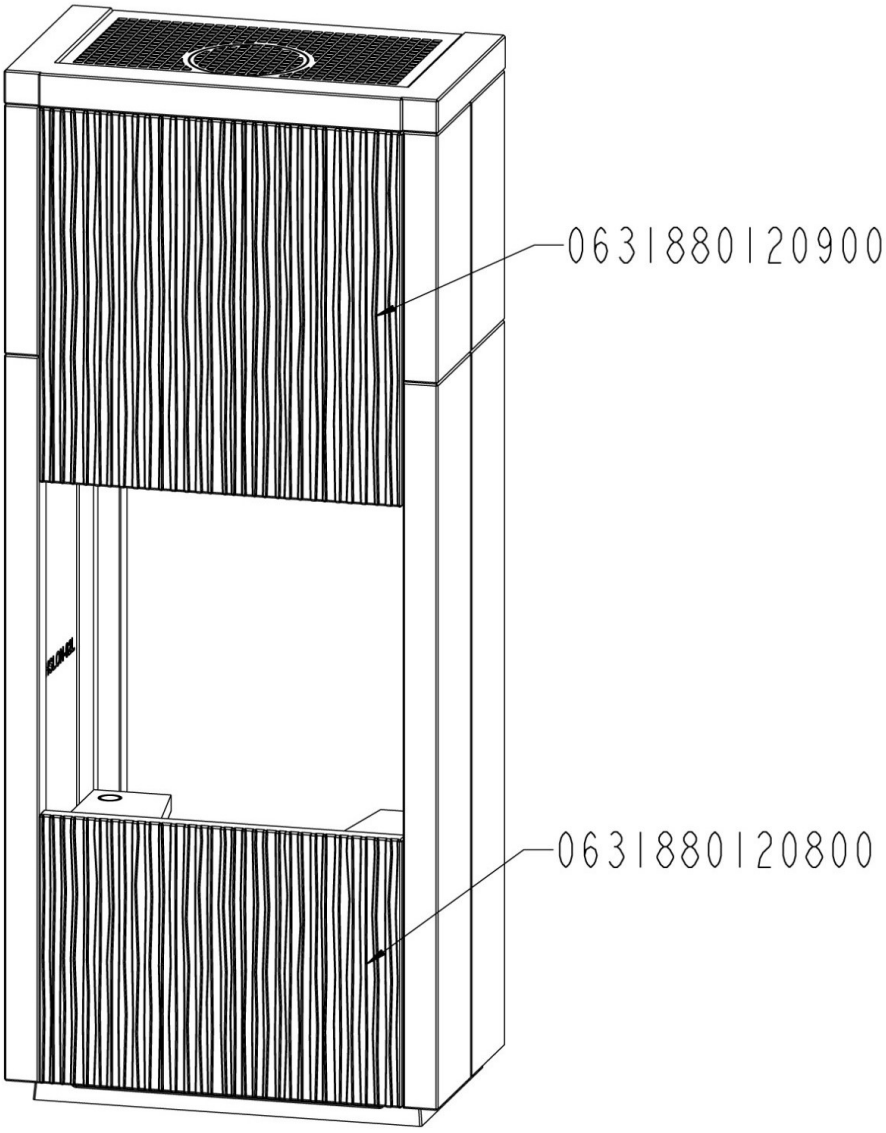

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880120900	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880120800	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.

- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

7. Montáž krbové stavebnice


1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).

2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.


CZ

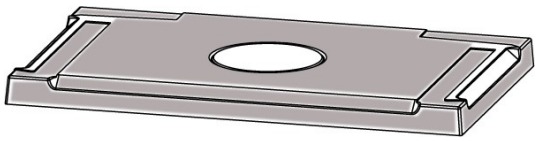


Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku

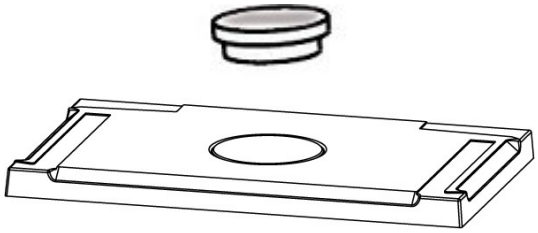

Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou

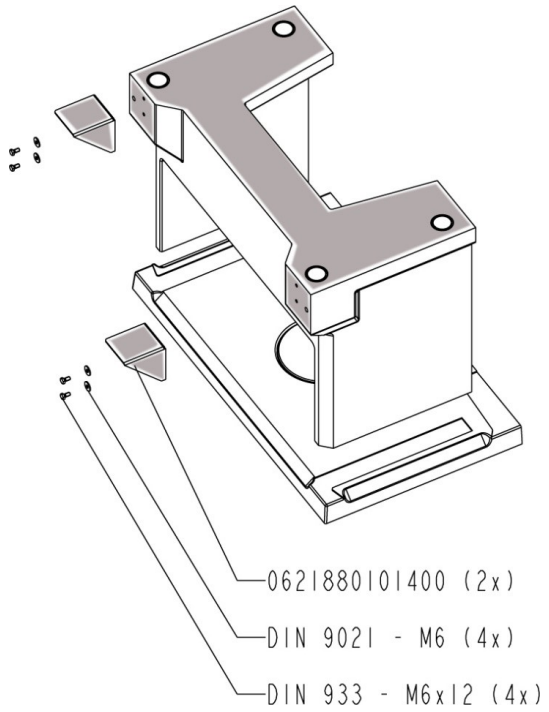



Obrázek 3: Připevněte montážní plechy

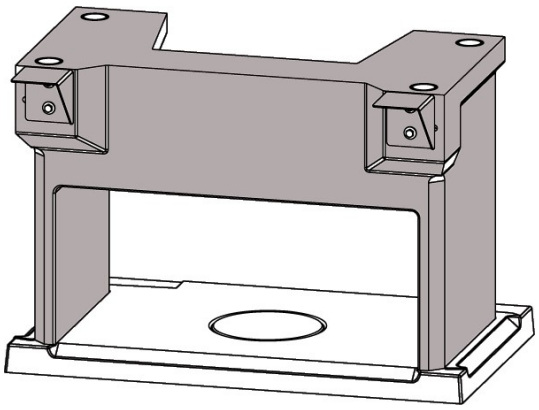

Obrázek 4: Umístěte sokl


CZ

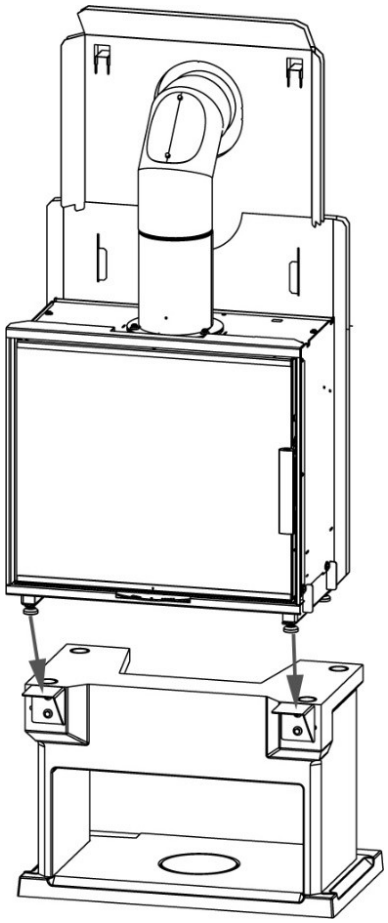

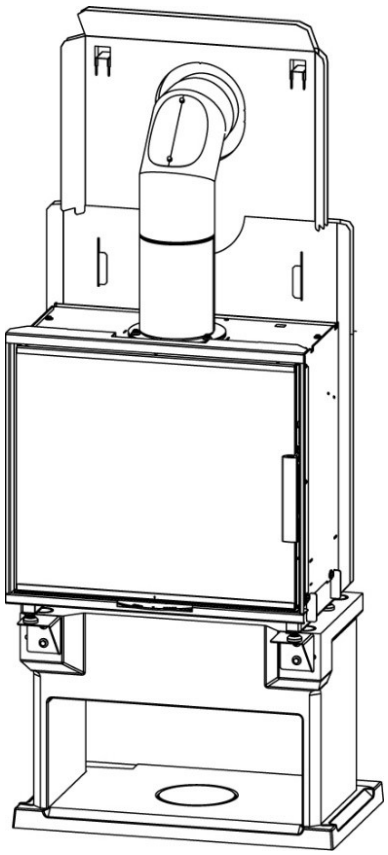


Obrázek 5a+b: Umístěte krbovou vložku

CZ

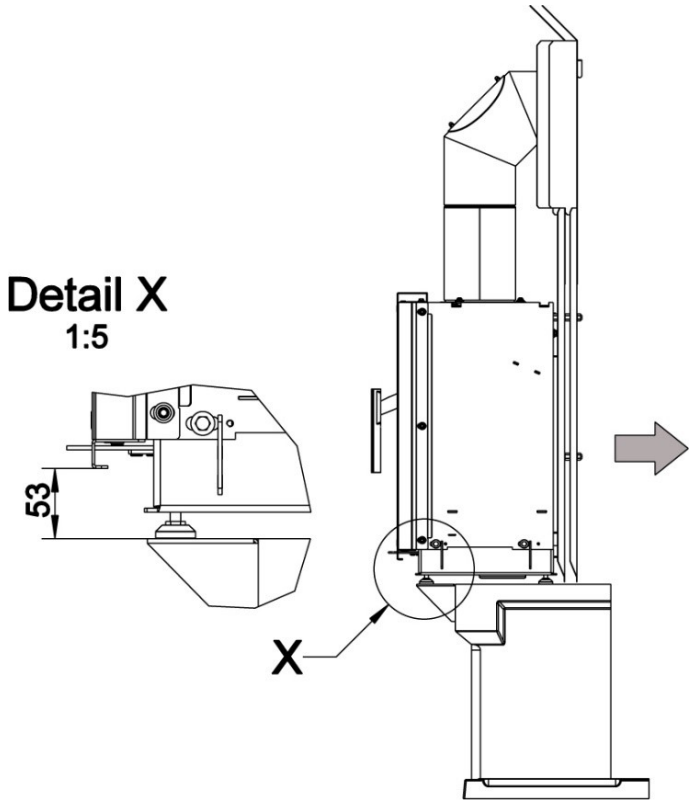


Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte krbovou vložku

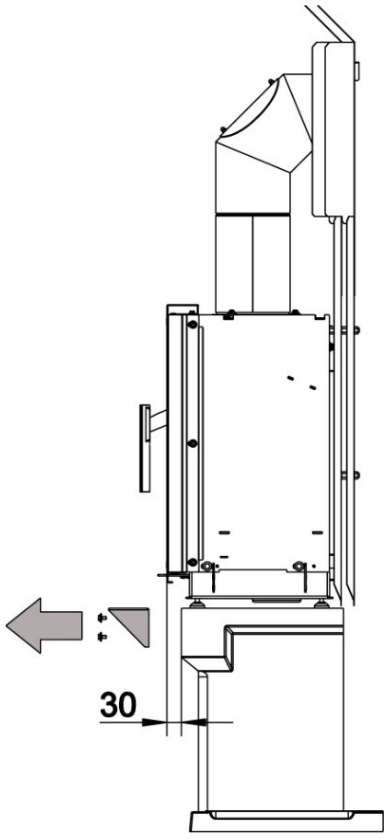


Obrázek 7: Vyrovnejte vložku, odmontujte montážní plechy


CZ

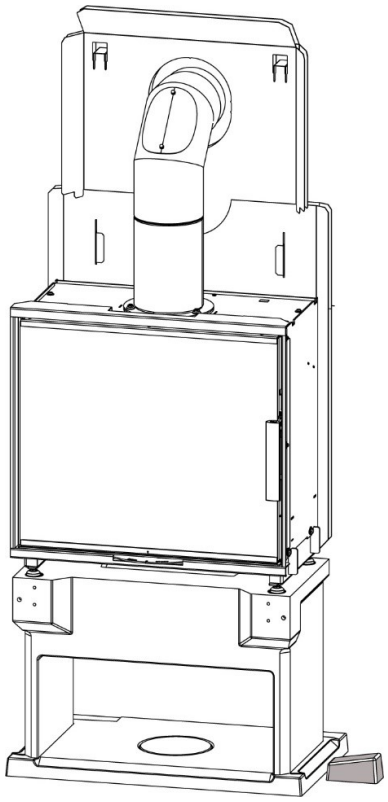


Obrázek 8: Umístěte montážní tvarovku

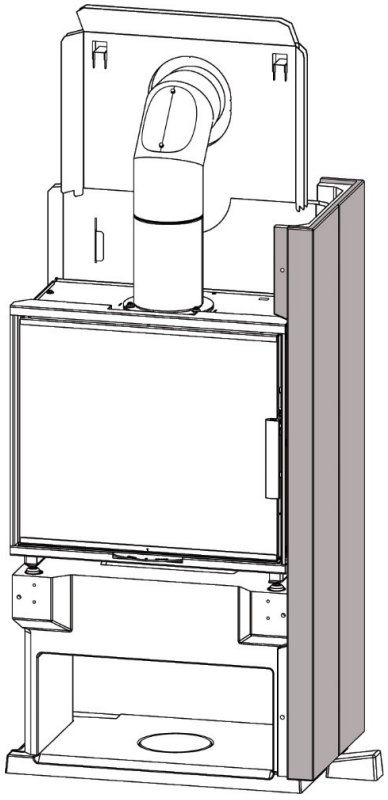

Obrázek 9: Usaďte spodní pravou boční stěnu

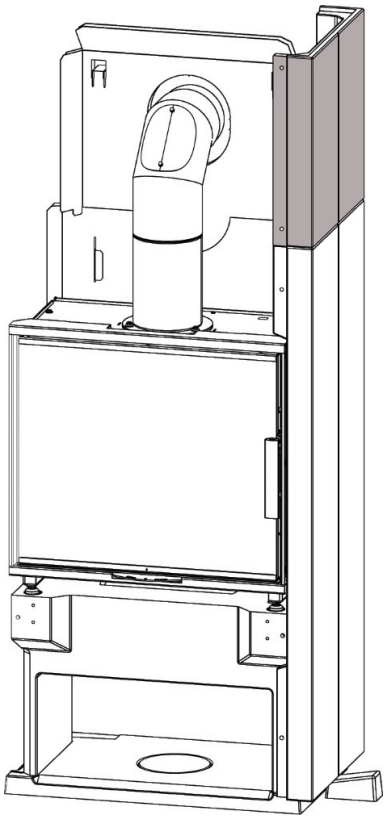


Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu

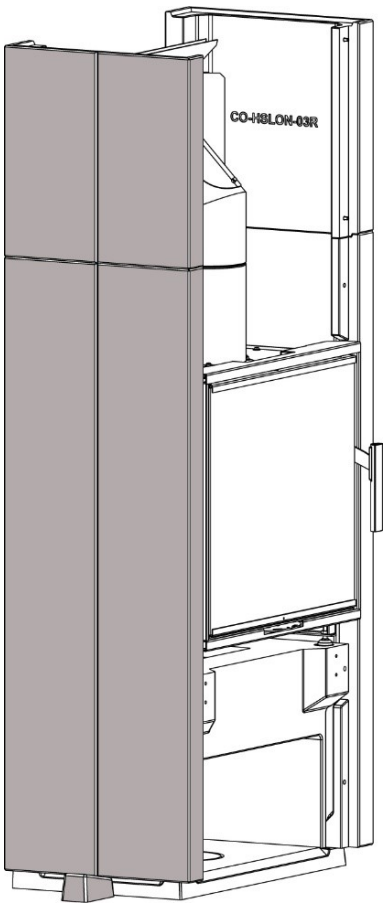


Obrázek 11: Stejně tak usaďte spodní a horní levou boční stěnu

CZ

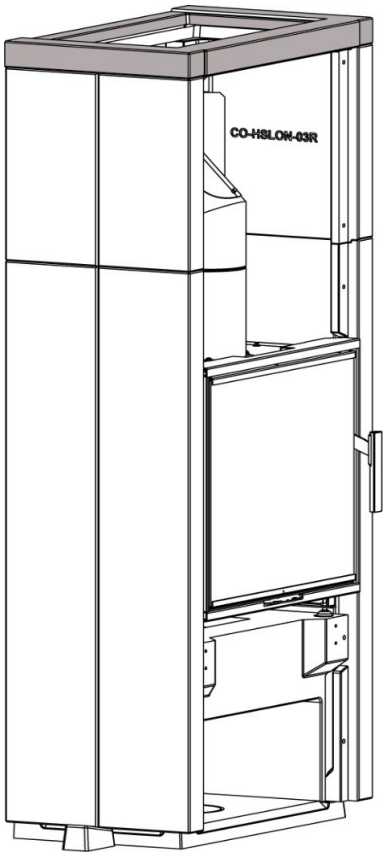

Obrázek 12: Nasaďte vrchní desku


CZ

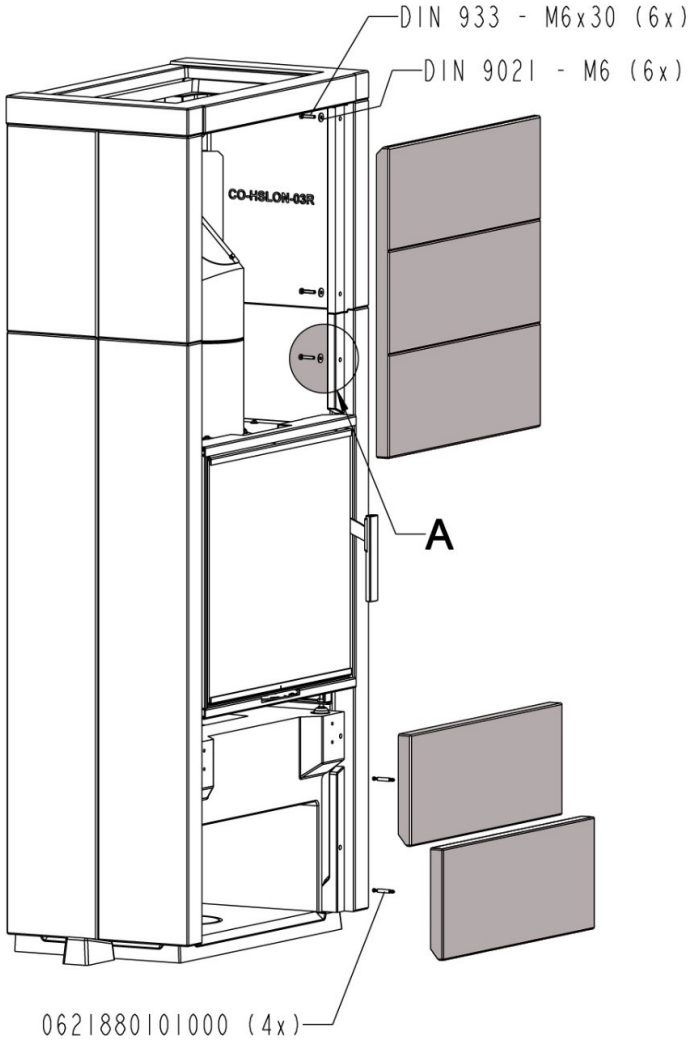


Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu


Upozornění!
Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!

CZ

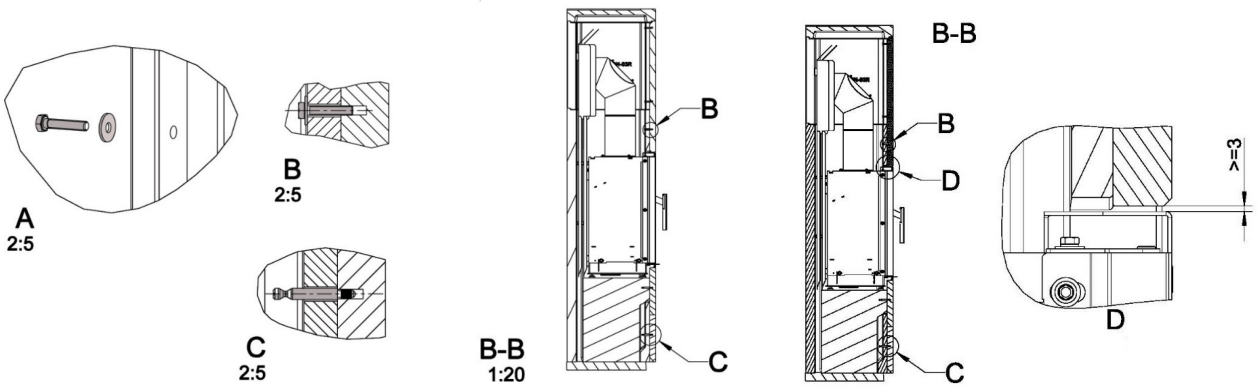

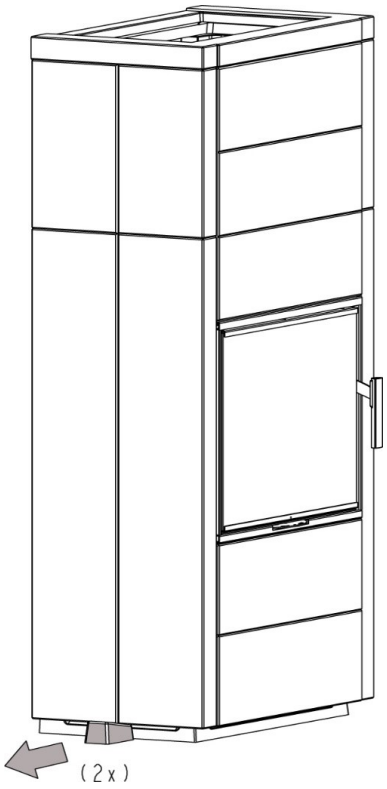

Obrázek 15: Odstraňte montážní tvarovku

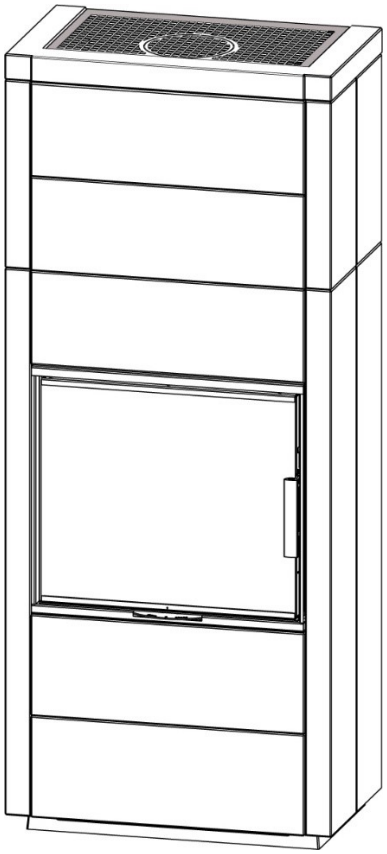

Obrázek 16: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce

Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ


Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

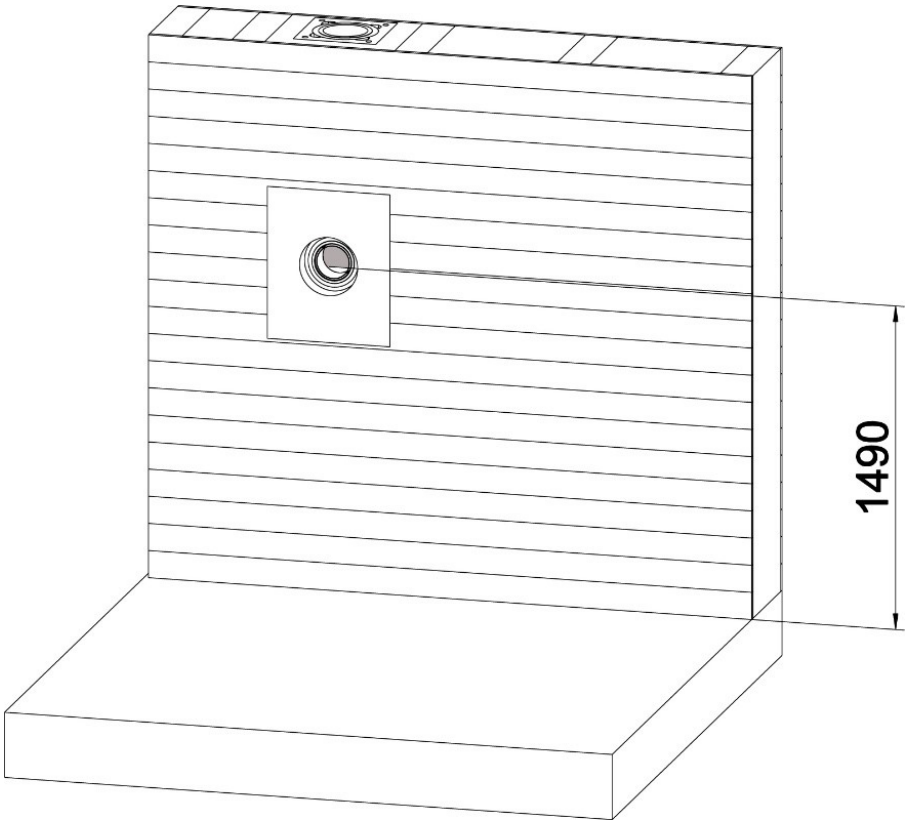


Obrázek 17: Umístění zděře

Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

CZ

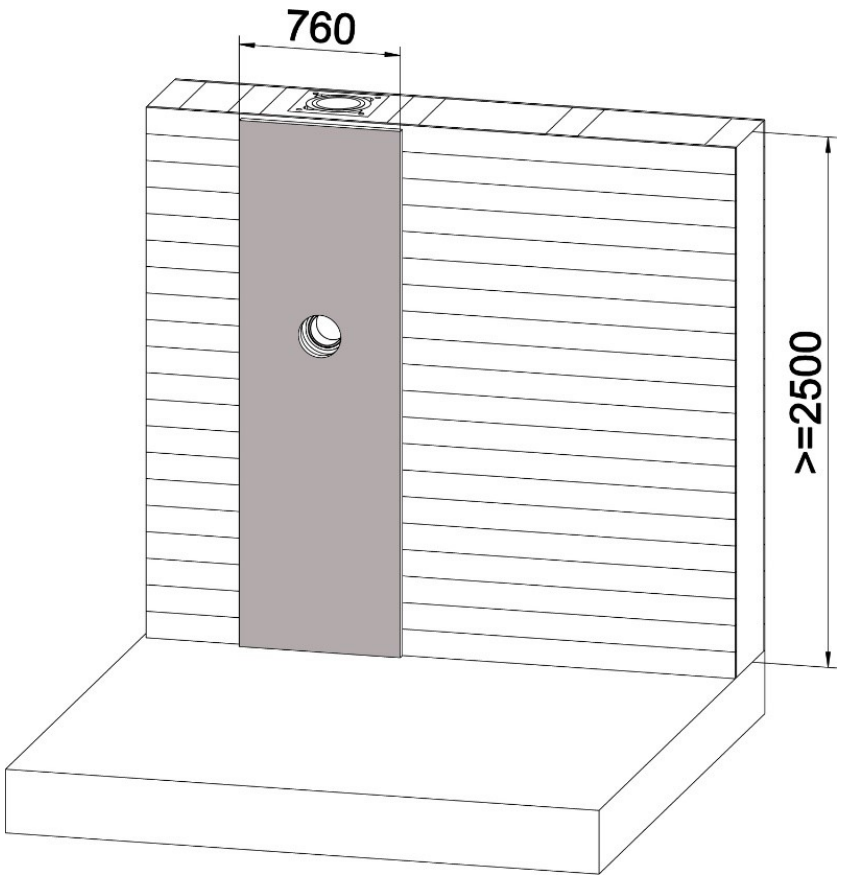


Obrázek 18: Montáž izolačních panelů

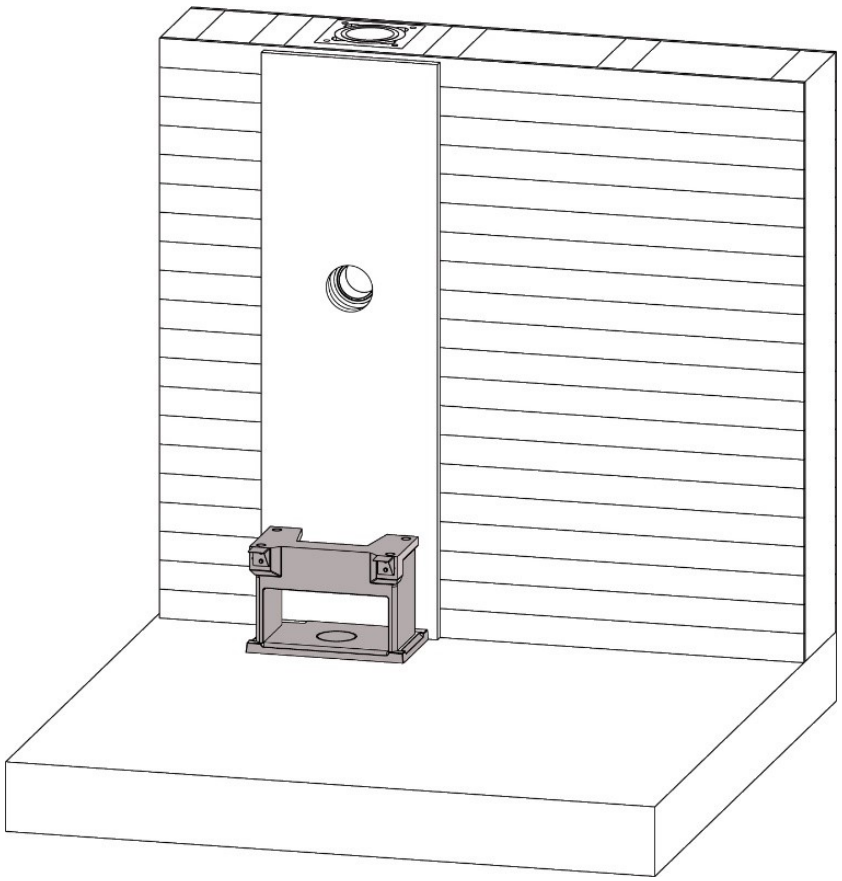


Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s montážními plechy

CZ

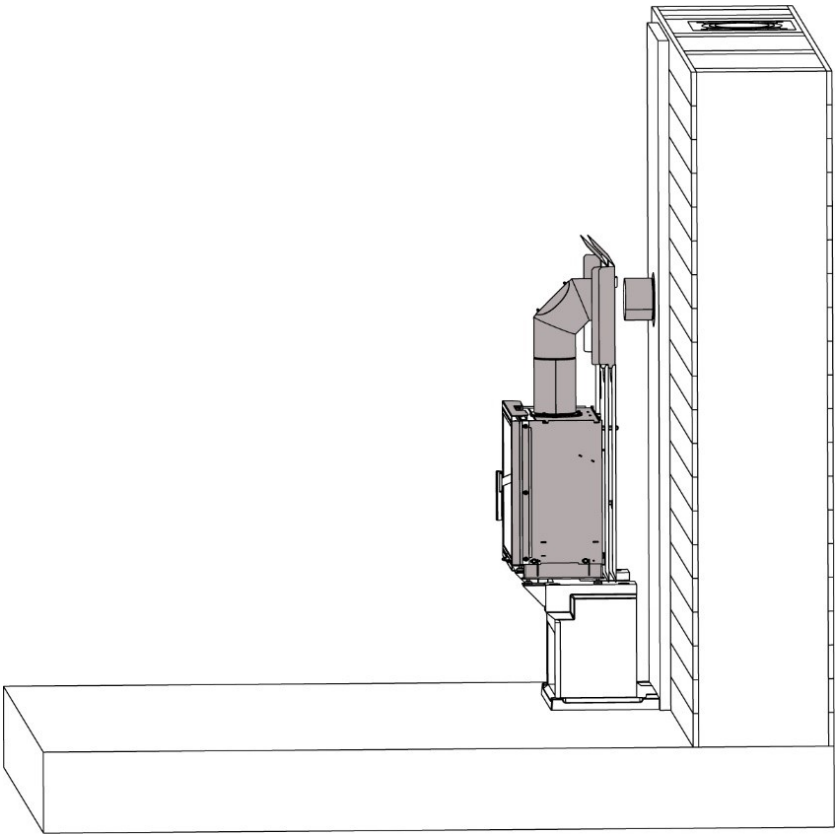


Obrázek 20: Umístění krbové vložky s protipožární ochranou

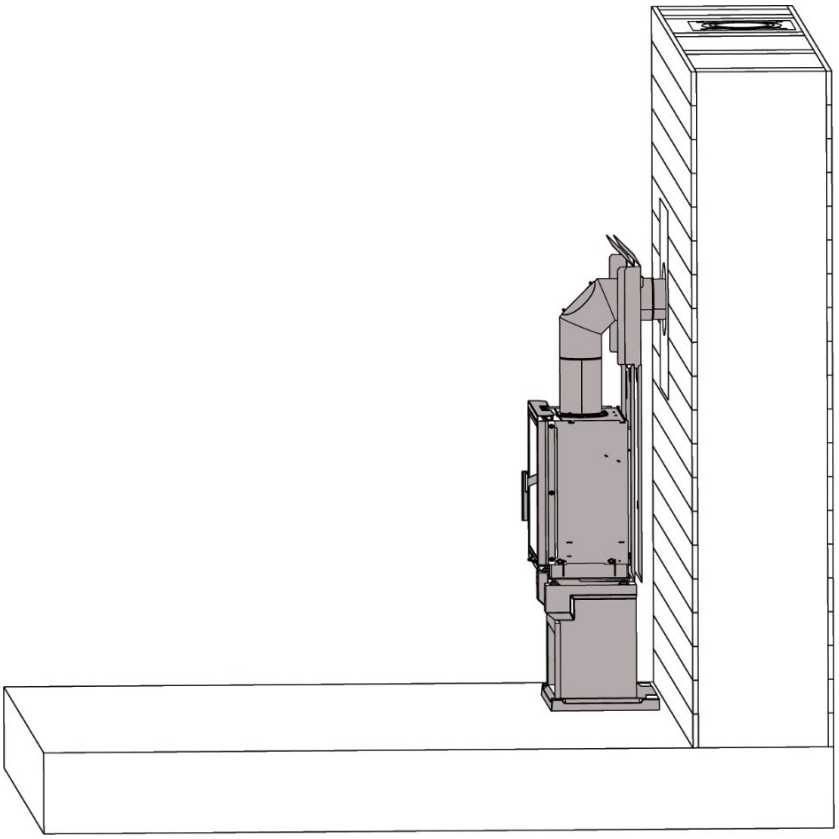


Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů

CZ

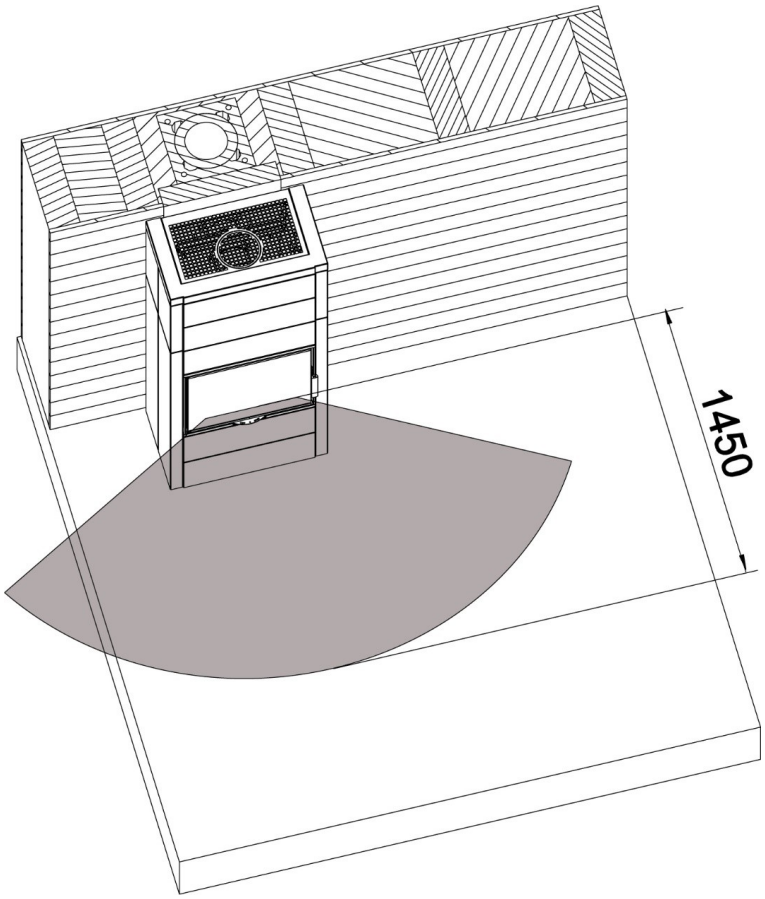


Obrázek 22: Bezpečnostní odstupová vzdálenost před dvířky

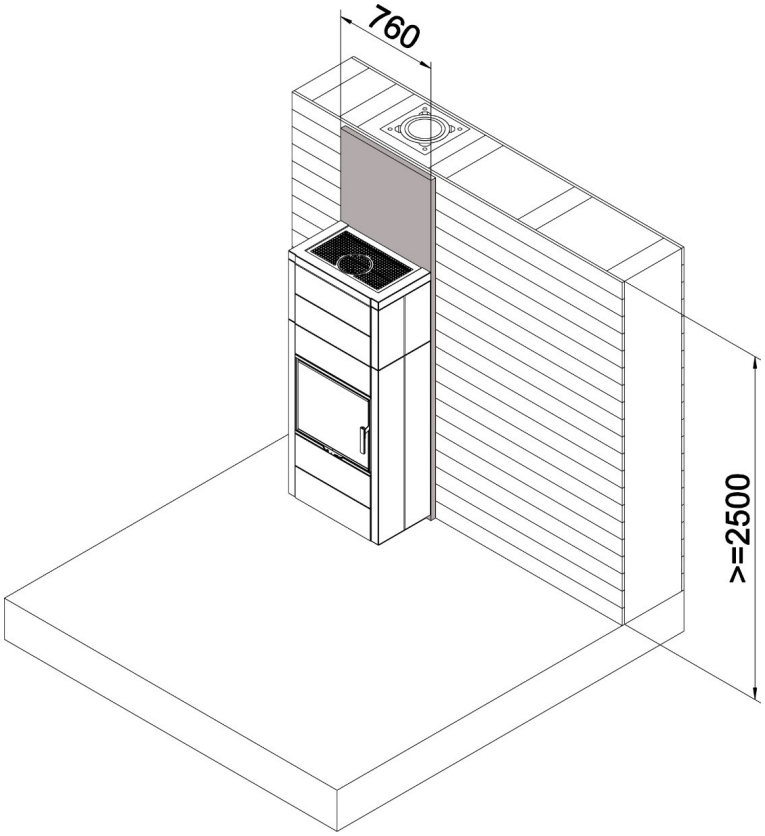


Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

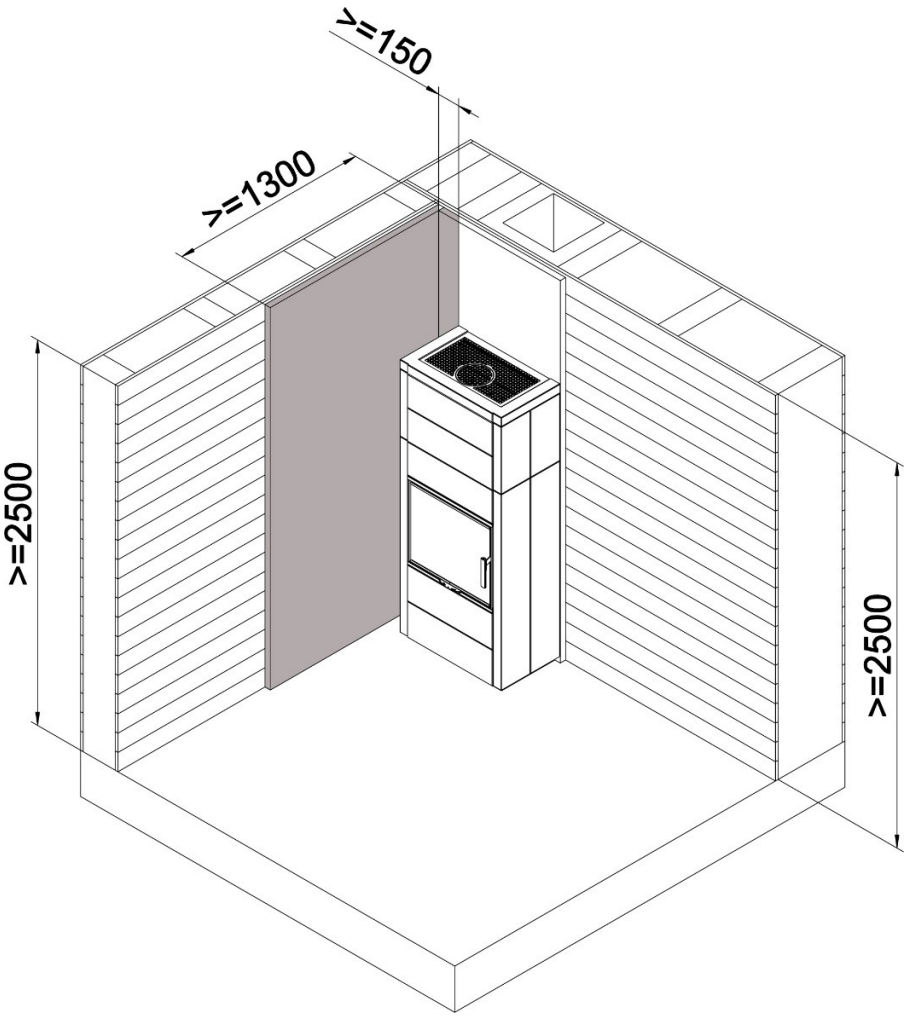


Obrázek 24: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

CZ

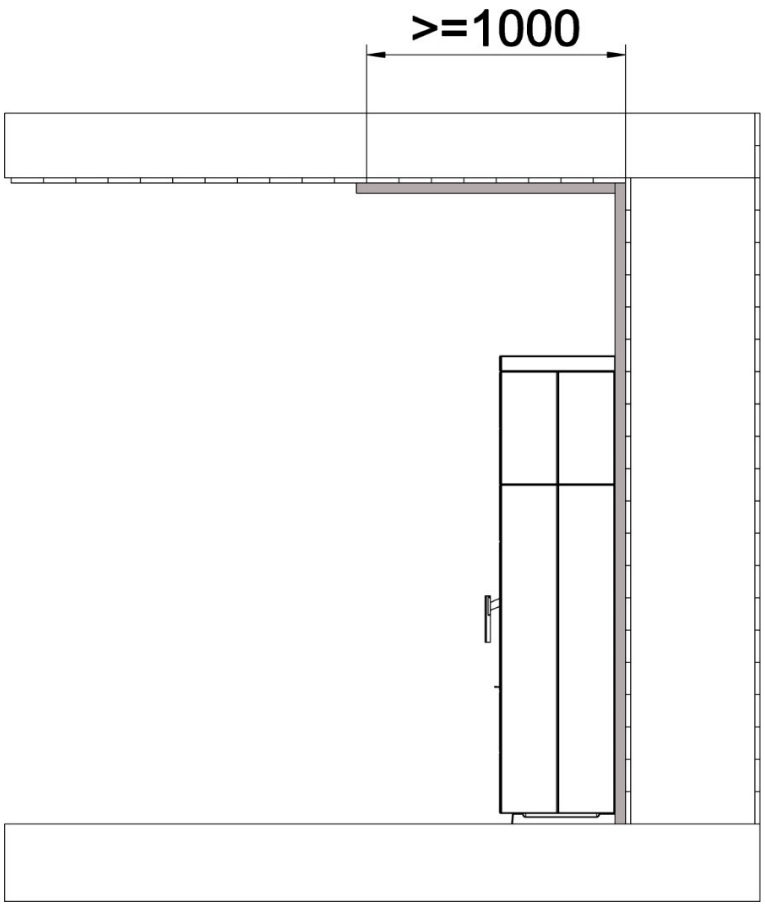


Obrázek 25+26: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit

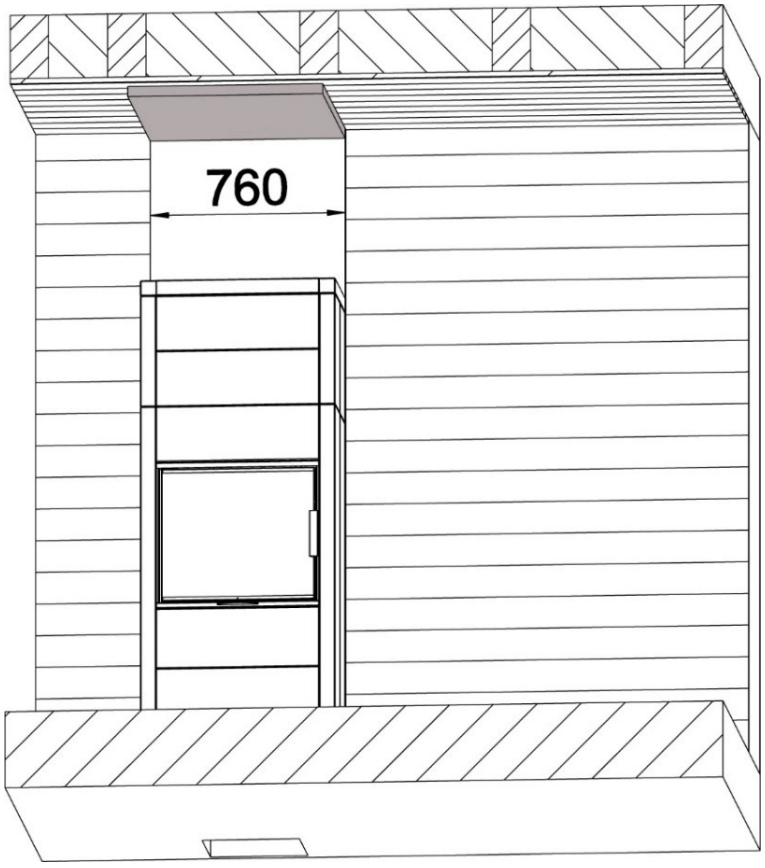


Obrázek 26


CZ

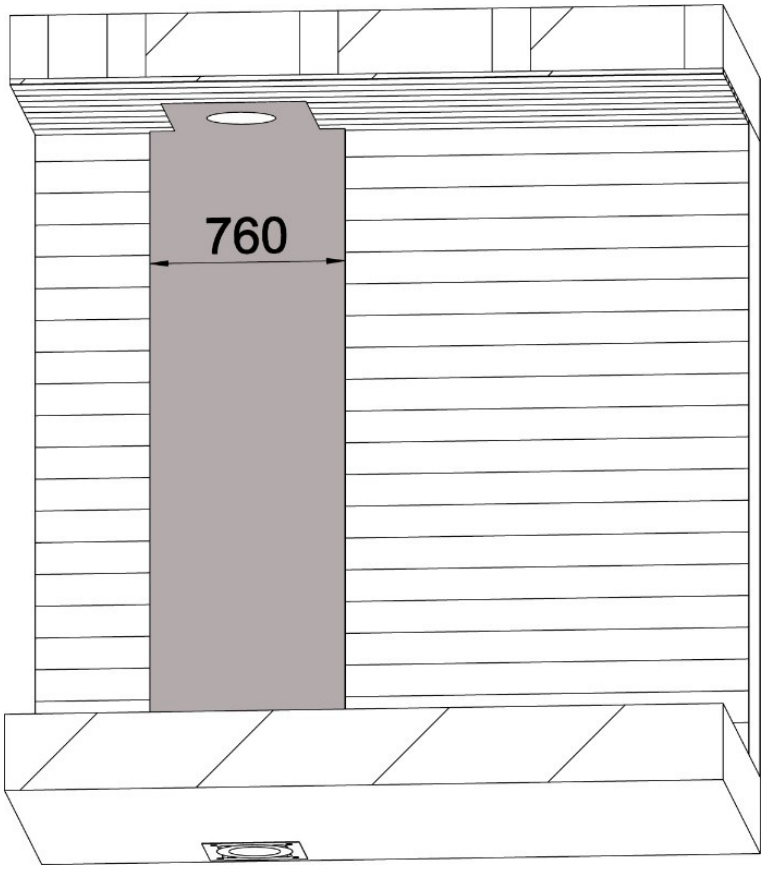

**Obrázek 27: - dvojitá zděř ve stropu
- minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit**

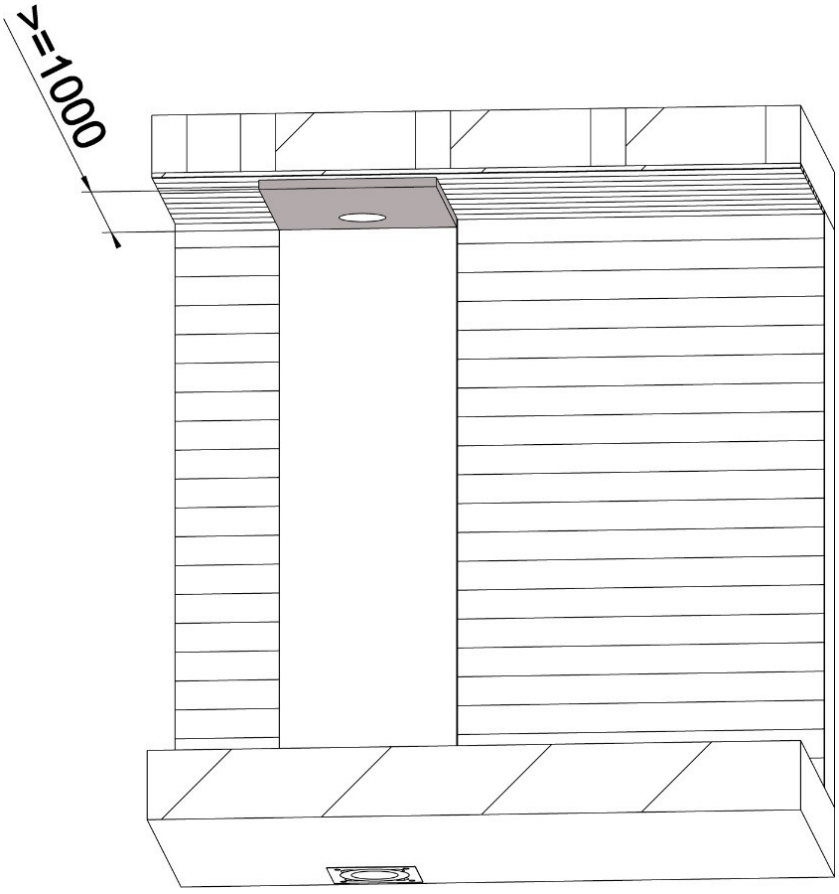


Obrázek 28: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

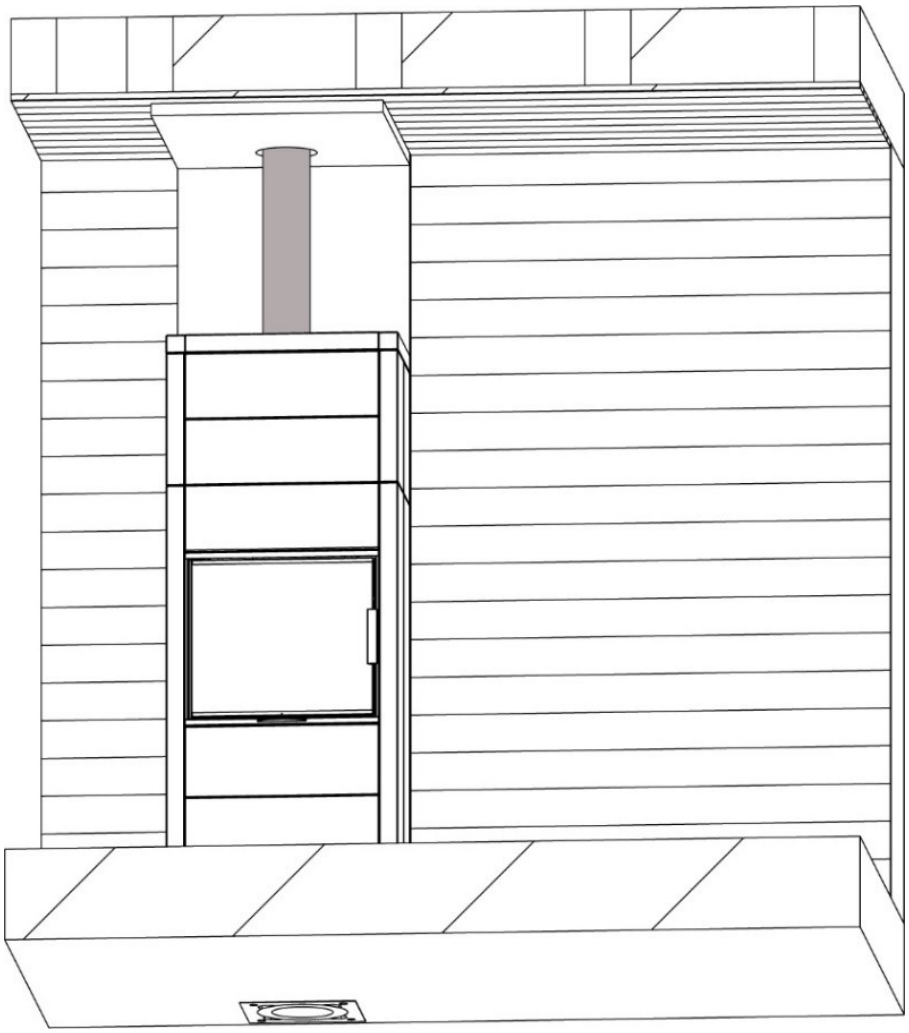

Obrázek 29: Napojení na komín - horní kouřovod

9. Rozměrové schéma

* Schéma obsahuje následující příslušenství:
1101152520000 Trubka L=250
1103159020000 Koleno

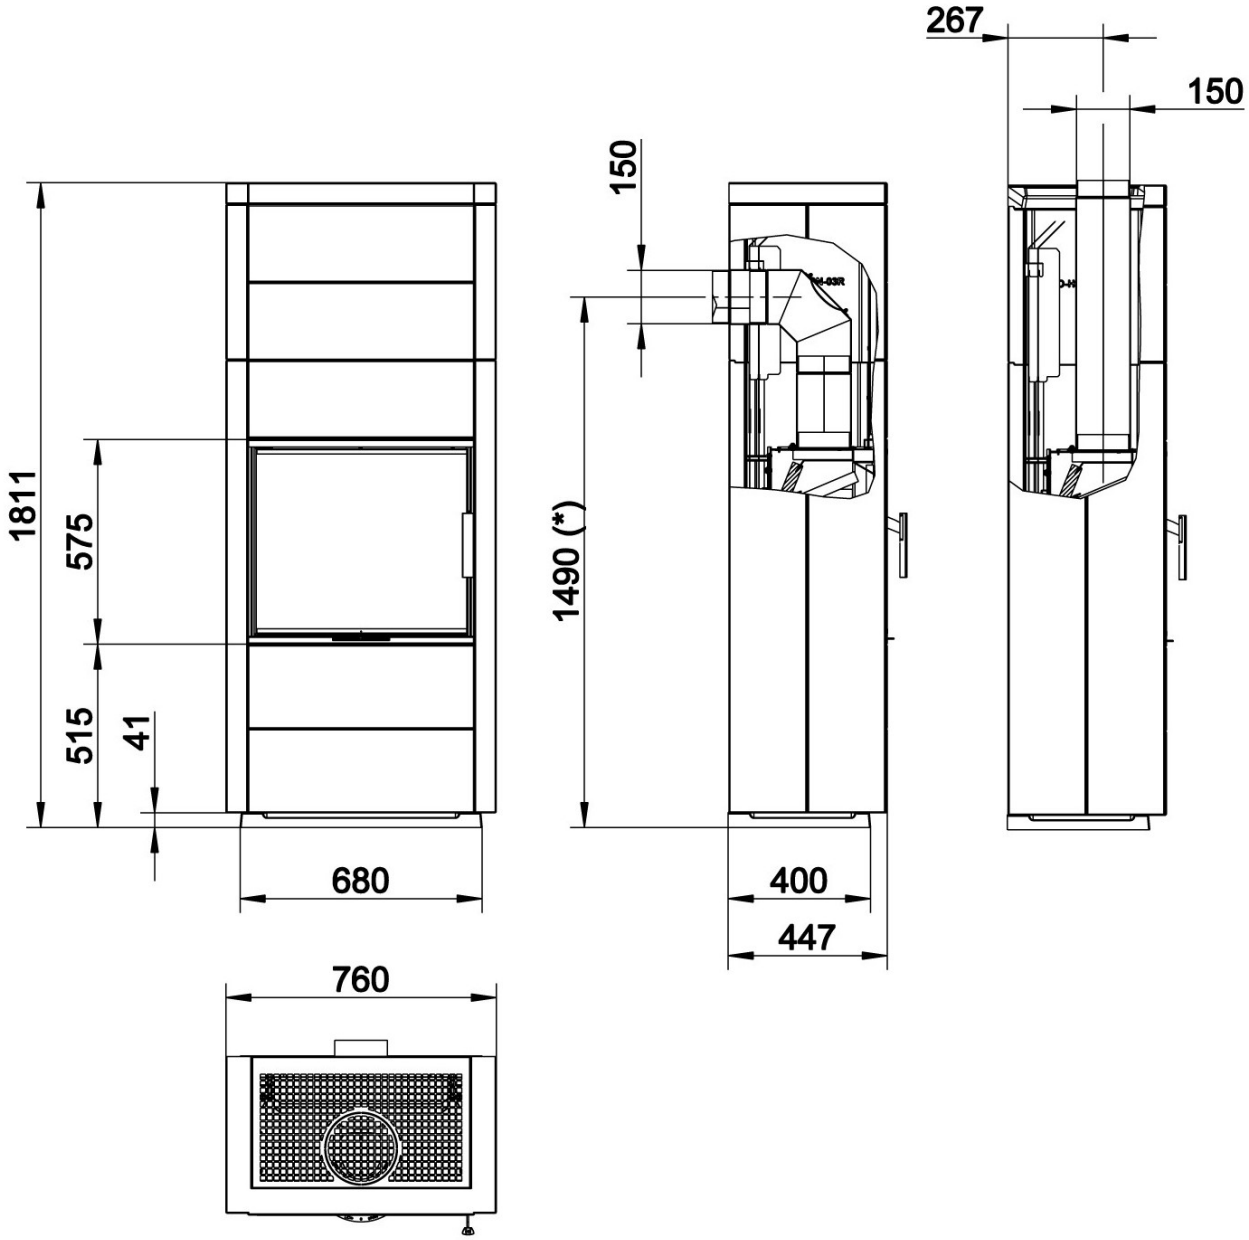

CZ